

家用吸油烟机

中国蒸烤箱专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号
南山云谷创业园二期8栋401

版次: 2021-10/01A



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码成为会员
免费领取烘焙课程

CXW-285-AiP21

产品说明书

目录索引

产品安全注意事项.....	1
产品安全注意事项	1
开箱配件查询	2-3
安装指导	4-7
烟机操作面板	8
模式使用步骤	9-11
快档模式	9
慢档模式	9
爆炒模式	10
除油模式	10
照明模式	11
清洁与维护.....	12
规格参数	13
故障排除	14
技术数据	15
电器产品有害物质限量说明 (RoHS)	16
维修服务.....	17

附注：
1.本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误
 或内容上的误解,本公司保留解释权；
2.产品外观请以实物为准；
3.如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知。
请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“**CASDON凯度电器**”！

产品安全注意事项

- 吸油烟机不要装得太高，也不要受外界气流干扰，以免降低吸烟效果。
- 严禁炉火直接烘烤吸油烟机，避免使油锅着火，以免将火焰吸入机体内，损坏吸油烟机及发生意外。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好。
- 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利维护保养与检修。
- 装机时，请使机体保持水平。
- 请使用单相带接地插座，并良好接地。
- 由专业人员进行安装，安装完成试运后，无异常现象的同时向用户说明方法。



在维护保养前，请拔掉电源插头确保安全。
电源线与连接软线的维修与更换，必须由有资格的专业维修人员进行更换与维修。

小tips

请仔细阅读本说明书，务必遵守以上注意事项！

产品特点


- 高端制造:**采用领先数控制造工艺，彰显实力，高端品质，卓越的性能，采用不锈钢材料，浑厚结实.
- 外形时尚简练:**简练直线条和平面设计，玻璃与不锈钢完美结合，适合与各种厨房装修风格搭配，为你创造艺术的厨房空间.
- LED冷光灯 节能环保:**采用明亮节能的LED冷光灯，更能符合现代家庭厨房装饰所需，使用节能冷光技术，使用寿命长，亮度柔和.

开箱配件查询


开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	数量
1	主机	1台
2	说明书	1本
3	烟管	1条
4	挂板	1个
5	油杯	1个
6	膨胀胶粒 $\phi 10\times 50$	6颗
7	膨胀螺钉 $ST5\times 50$	6颗
8	限位支架	2个

产品外形介绍

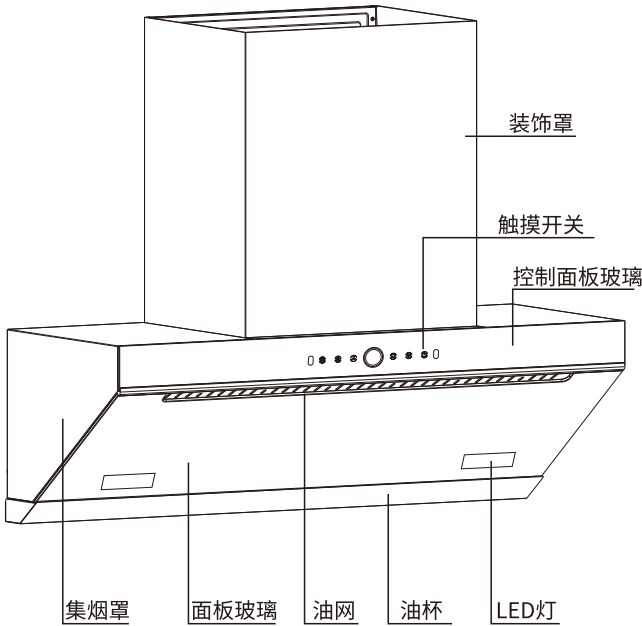

产品尺寸

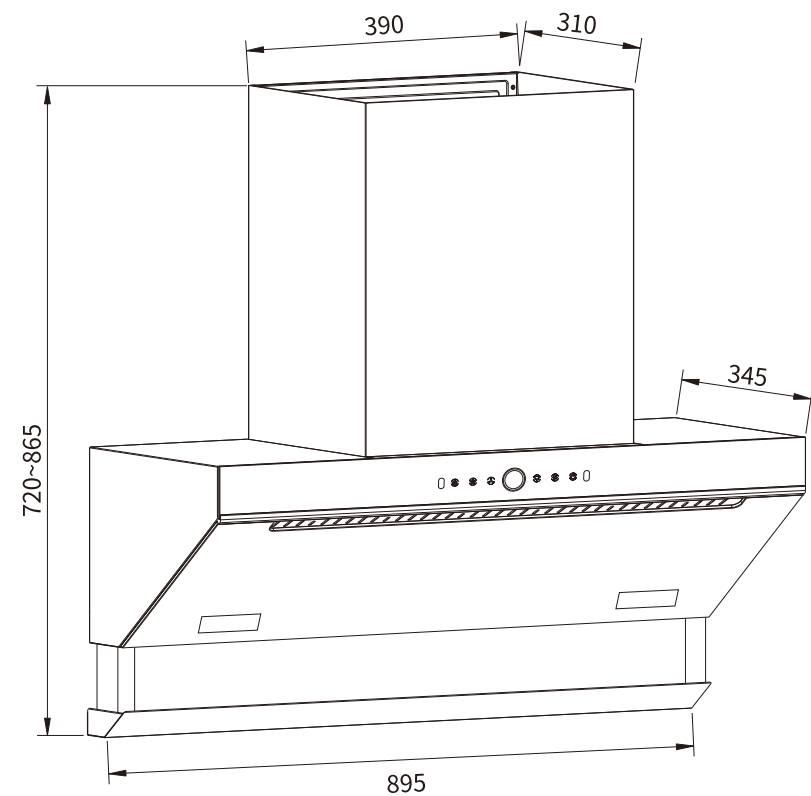

单位：mm


注：因产品不断更新，具体数据、外观以实物为准，恕不另行通知。

安装指导


图 1 吸油烟机不要装得太高，也不要受外界气流干扰，以免降低吸烟效果。	图 2 警告：严禁炉火直接烘烤吸油烟机，并避免使油锅着火，以免将火焰吸入机体内损坏吸油烟机及发生意外。 注意：当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好。
图 3 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利维护保养与检修。	图 4 装机时，请使机体保持水平。
图 5 请使用单相带接地插座，并良好接地。	图 6 由专业人员进行安装，安装完成试运后，无异常现象的同时向用户说明方法。

注:吸油烟机应安装在燃气灶具等产生油烟废气的器具正上方,烟机最底端与灶具支承面的垂直距离为650mm-700mm,如燃气灶在安装要求中规定了更大的安全距离,可在此基础上尽量适当进行调整。


单位:mm

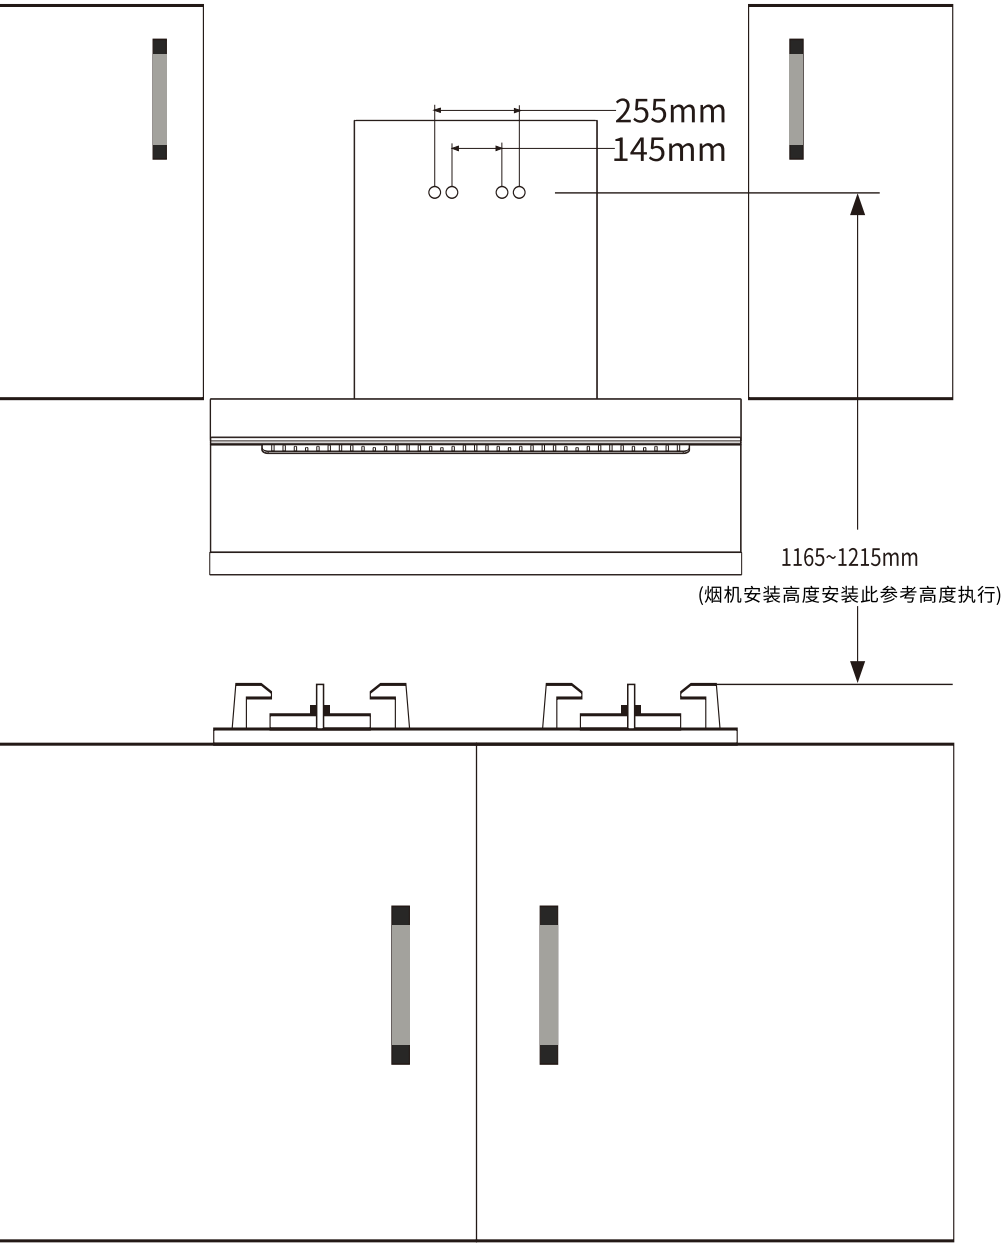

确定位置:按上图尺寸在墙面找出固定挂板的安装位置钻4个Φ10mm孔(深60mm)。

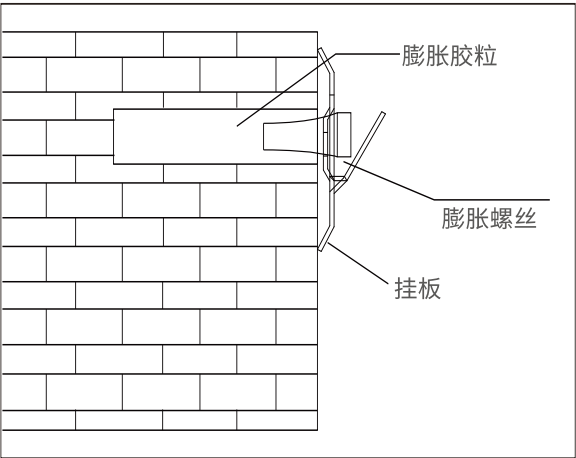

安装挂板:在4个打孔处将随机附带膨胀胶粒塞入孔内,旋紧膨胀螺丝。

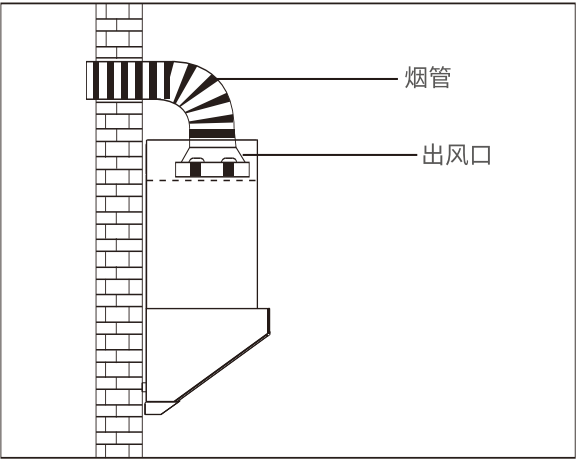

安装烟管:将烟管插入出风口座槽内,将烟管顺时针旋转紧固;最后将烟管拉直至室外或公共烟道中。

固定吸油烟机:将吸油烟机挂在墙面的挂板上,请确保吸油烟机无晃动和脱钩现象,并确保吸油烟机处于水平状态。

防掀倒安装:挂好吸油烟机后,在集烟腔顶板两端墙体钻2个Φ10mm孔(深60mm),塞入随机配的膨胀胶粒,将限位支架安装在集烟腔顶部,防止吸油烟机意外跌落。

小tips




注意

- ➔ 请勿使用烟管的弯曲角度小于90度。
- ➔ 请勿使烟管出现“凹”形的弯曲,并尽可能的减少弯角的数量。
- ➔ 如果你需要将烟管直接连接到共用烟道,请勿将烟管插入共用烟道太深,以避免排风阻力增大。
- ➔ 吸油烟机排出的气体不应该排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中,以防火灾事故的发生。

连接电源线

警告：
安装完成后，请确保不要遮挡插座。不得通过接线板、复式插座或电气延时装置连接电源（如下图）。因缺失接地装置或接地故障而导致的任何事故，本公司将不承担任何责任。

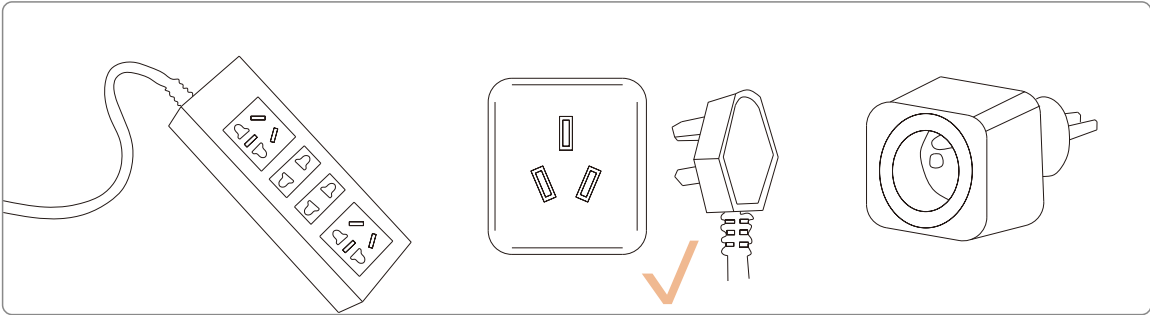

烟管连接安装

安装烟管：

- 双手抓住烟管固定圈，有松紧字样的一面朝下。
 - 将烟管固定圈顺时针旋合在出风罩上，压紧烟管接头，最后将烟管组件的另一端引向室外或公共烟道。
- *当烟管长度过长时，请把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止烟管在工作过程中摇摆窜动。



机头安装示意图(图片仅供参考)

烟机操作面板

按键说明 | 方便您快速理解上手



- | | |
|-------|--|
| “电源”键 | ▶ 关机状态按1次此键，进入待机状态，等待其它按键操作，再次触摸此键回到关机状态。在电机运行的状态下按此键，进入3分钟延时关机状态，延时过程中指示灯闪烁，数码管显示3分钟倒计时，延时结束后，关闭所有功能；延时过程中如切换档位，则取消延时功能；延时过程中再次按电源键，则取消延时功能回到关机状态。关机长按3秒此键，关闭体感功能，再次长按3秒开启体感功能。 |
| “快档”键 | ▶ 待机状态下触摸1次此键，电机快档工作，数码管显示F2，再次触摸此键，电机工作。 |
| “慢档”键 | ▶ 待机状态下触摸1次此键，电机慢档工作，数码管显示F1，再次触摸此键，电机停止工作。 |
| “爆炒”键 | ▶ 待机状态下触摸1次此键，爆炒键指示灯闪烁，电机爆炒档工作，3分钟后电机进入快档工作。爆炒档工作时，再次触摸此键，电机停止工作。 |
| “除油”键 | ▶ 待机状态下长按3秒“照明/除油”键，电源键指示灯亮，照明/除油键指示灯闪烁，其他指示灯熄灭，除油功能开始工作（除油功能工作：加热模块工作10min后电机快速工作1min），数码管显示11，最后1分钟显示60秒倒计时快速键指示灯亮起，除油完成后烟机自动关闭所有功能（包含照明功能），中途若要取消除油功能再次长按照明/除油键或触摸电源键便可。在除油状态下，只能操作照明/除油键、电源键，其他按键无法操作。 |
| “照明”键 | ▶ 通电状态下，按此键则打开或关闭照明灯。
关闭灶具时烟机1分钟接收不到联动信号后，烟机自动进入延时关机状态， |
| “联动”键 | ▶ 第1次使用时关机或开机状态下长按“照明”键3秒进行烟灶校码，联动键指示灯长亮数码屏联动图标闪烁，数码屏三排横线指示灯上下闪动，校码成功后数码屏联动图标和三排横线指示灯停止闪动，并同时出现三排横线指示灯约2秒后数码屏联动图标长亮和显示北京时间，烟机进入联动模式；联动启动后，“联动”键指示灯闪烁，烟机中档和照明灯工作；当数码屏延时图标亮且显示2分钟倒计时关机；当烟机从新接到灶具发来的联动信号后，延时功能自动取消。 |

小tips

体感开机：关机状态，当手掌由左感应区挥动至右感应区时，滑动板打开，电机快档、照明灯工作，当第二次手掌由左感应区挥动至右感应区时，电机爆炒档工作。

体感关机：当手掌由右感应区挥动至左感应区时，进入3分钟延时关机功能；当第二次手掌由右感应区挥动至左感应区时，烟机关闭所以功能进入关机状态。

模式使用步骤

快档模式

快档模式的使用步骤详解

第一步



点触开机键“”，机器进入待机状态



第二步



触摸“快档”键，进入快档工作模式



第三步



再次触摸“快档”键，停止工作



爆炒模式

爆炒模式的使用步骤详解

第一步



点触开机键“”，机器进入待机状态



第二步



触摸“爆炒”键，进入爆炒工作模式



第三步



再次触摸“爆炒”键，停止工作



慢档模式

慢档模式的使用步骤详解

第一步



点触开机键“”，机器进入待机状态



第二步



触摸“慢档”键，进入慢档工作模式



第三步



再次触摸“慢档”键，停止工作



除油模式

除油模式的使用步骤详解

第一步



点触开机键“”，机器进入待机状态



第二步



长按3秒“照明”键，进入除油工作模式，时间11分钟
除油加热模块先工作10分钟，最后电机快档工作1分钟，
数码管显示11分钟倒计时，除油完成后，烟机自动关闭所有功能。



第三步




再次长按“除油”键或触摸“电源”键，除油功能取消




照明模式

照明模式的使用步骤详解

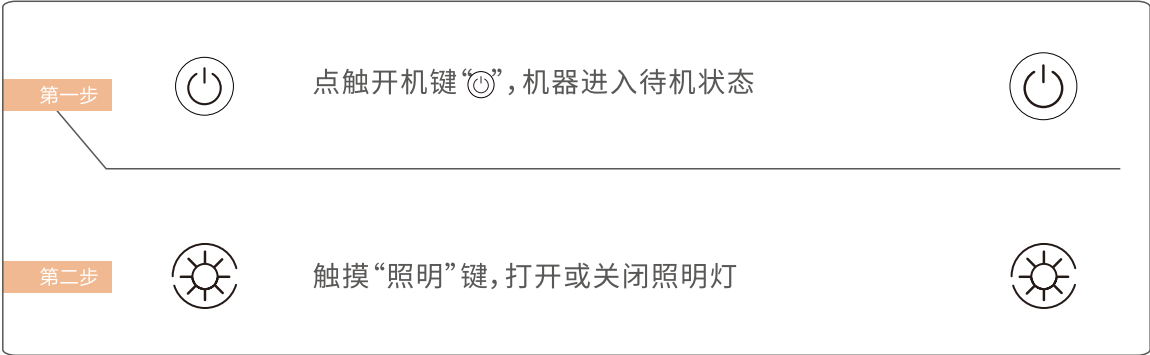

清洁、保养与维护

- ▲清洁或保养吸油烟机前, 请务必先拔下电源插头, 并按照说明书规定方法清洗, 否则吸油烟机有起火的危险
- ▲清洁或保养吸油烟机, 请戴上手套清洗, 以防在擦拭过程中手指受伤.
- ▲请勿用水直接冲洗吸油烟机
- ▲请根据使用频率和周围环境状况, 进行定期地清洁和保养吸油烟机.这样就可以使你的吸油烟机保持良好的吸油烟机效果和使用寿命

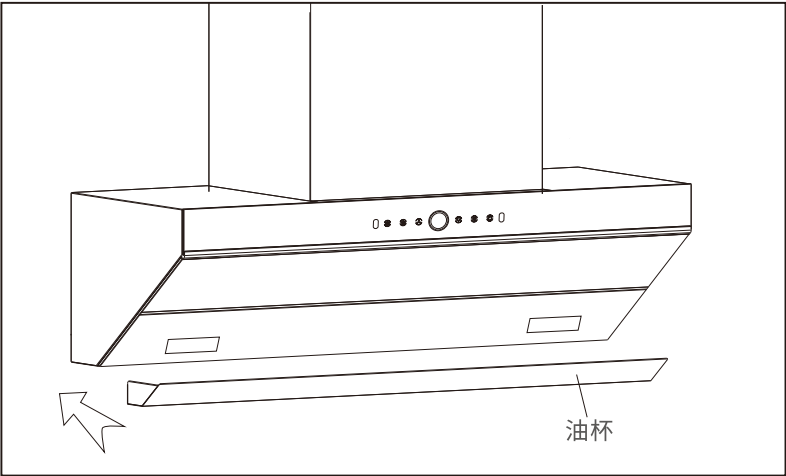

风轮的清洗: 将整机从墙上抬下, 卸下外装饰罩, 用十字螺丝批将箱体盖板.进风圈拆开, 再用干布扭开电机上的风轮紧固螺母, 慢慢取出风轮, 用洗涤剂清洗, 风干后安装好。
注意: 小心拆卸, 否则造成风轮变形。

油槽内储油三分之二时, 应及时清洁, 防止溢出。按图所示, 取下油杯即可。

清洗不锈钢外壳: 请使用中性的无研磨剂的不锈钢清洗剂清洗不锈钢表面, 勿使用硬物或钢丝球清洗。

更换照明灯: 必须先拔掉电源线, 照明灯功率勿大于技术参数表中规定的功率。灯功率标贴应清晰可见。

规格参数

产品名称	▶	家用吸油烟机
产品型号	▶	CXW-285-AiP21
净重	▶	26kg
产品外形尺寸(长×宽×高)	▶	895×345×720 (mm)
额定电压	▶	220V~
额定频率	▶	50Hz
最大照明功率	▶	1.5W×2
主电机额定输入功率	▶	285W
整机额定输入功率	▶	288W
除油功率	▶	45W
风量	▶	20m ³ / min
风压	▶	≥ 360Pa
最大静压	▶	≥ 430Pa
噪声 (A权声功率级)	▶	70dB(A)
常态气味降低度	▶	≥ 95%
油脂分离度	▶	≥ 85%
能效等级	▶	1级
执行标准	▶	GB4706.1-2005 GB/T17713-2011 GB29539-2013

故障排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障现象	异常现象的处理方法	排除方法
按任何开关都无反应	· 电源插头未插好或停电	· 插紧电源插头
按照明开关, 照明灯不亮	· 照明灯损坏或未插好电源插头	· 更换好照明灯或插紧电源插头
机体表面有感应电, 麻手	· 电源插座没有良好接地	· 使用单相三级插座并良好接地
叶轮运转有异常声	· 叶轮松动, 叶轮固定螺钉未旋紧	· 旋紧叶轮固定螺钉
烟管异响	· 烟管未拉直	· 请按说明书要求安装
机体后背滴油	· 油槽拆洗后安装未推到位	· 油槽推到位


小tips



如果你的吸油烟机出现如下描述的现象,那么也请你立即拔掉吸油烟机的电源插头,并联系我们的客户服务中心

- ➡ 启动吸油烟机时,听到不规则的运转声.
- ➡ 吸油烟机在运行过程中,有异常现象或异常振动
- ➡ 发觉有异味,烟雾,发热或其他未被提及的异常现象.
- ➡ 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换
- ➡ “警告:在接近接线端子前,必须切断所有的供电电路”。此警告语应位于接线端子罩盖的附近。

电气原理图

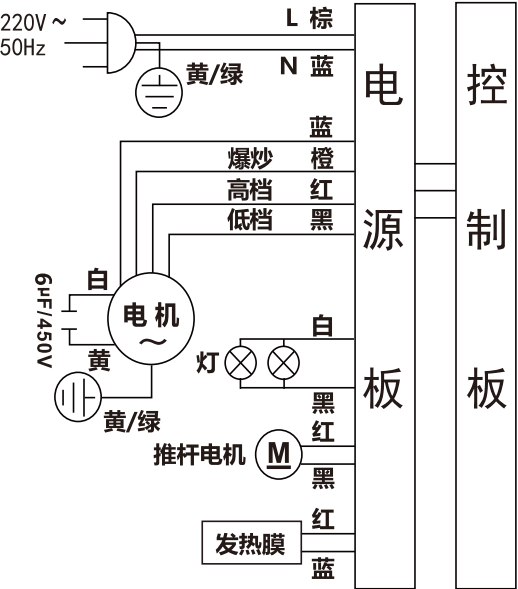

(线路如有更改，恕不另行通知！)

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

请正确处置包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。

通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

电器产品有害物质限量说明 (RoHS)

有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风柜	O	O	O	O	O	O
箱体	O	O	O	O	O	O
五金件不锈钢	O	O	O	O	O	O
锌版	O	O	O	O	O	O
电镀件	O	O	O	X	O	O
玻璃件	X	O	O	O	O	O
塑料件	O	O	O	O	O	O
橡胶件	O	O	O	O	O	O
印刷件	O	O	O	O	O	O
标准件	O	O	O	X	O	O
电机	O	O	O	X	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
内部线	X	O	O	O	O	O
LED灯组件	X	O	O	O	O	O
控制器组件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

▶ O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

▶ X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本表格中表中打“×”的部件或材料中，部分含有有害物质超标按照目前的技术水平不能被替代，我们此项目而努力。

此清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标识式样见右图。



本产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

维修服务

本产品严格遵照国家“三包”规定进行保修服务，自购买之日起整机保修一年内非人为造成的内部故障，本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。

产品维修卡

名称型号: _____ 机身编号: _____

销售日期: _____ 电话号码: _____

销售商店: _____

保修地址: _____

维修记录

维修日期	维修记录	维修员

（此联由顾客保存，凭证保修）