

厨余垃圾处理器

中国蒸烤箱专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168
公司地址: 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号
南山云谷创业园二期8栋401
版次: 2021-10/01A



SR5512D-LX700

产品说明书

目录索引

告用户环境影响书	1
使用新食物垃圾处理之前	1
产品特点	1
产品参数	2
外形尺寸	2
产品电路图	3
装箱清单	3
产品安装标准	4
安装须知	4
注意事项	5
水槽装配部分的安装	6
机器部分的安装	7
无线开关的安装和使用	8
电源部分的连接	9
洗碗机接口的连接	9
典型的安装	9
产品选配配件部分	10
使用注意事项	11
使用流程及垃圾处理说明	12
可处理垃圾	12
不可处理垃圾	12
清洁、保养及维护	13
机器故障处理	13
常见故障分析与排除	14
产品有害物质名称及含量	15
保修服务	16-17
附录：	
1.本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误 或内容上的误解,本公司保留解释权;	
2.产品外观请以实物为准;	
3.如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知。	
请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注 我们的公众服务号“CASDON凯度电器”!	

请您在使用本产品之前阅读本说明书，并保存好本说明书，以便将来参阅使用。

产品介绍

告用户环境影响书



禁止

所有包装材料都是环保和可回收的。请以环保态度处置这些包装材料以保持一个良好的环境。

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,这可能会产生窒息事故,所以请让儿童远离包装材料,包装材料不是玩具。

当旧的垃圾处理器无法再使用时就应丢弃它。请在丢弃前,将它处理到无法再次使用。

旧垃圾处理器中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理可回收利用以利于保护环境。

使用新厨余垃圾处理器之前



警示

在使用新垃圾处理器之前,请仔细阅读本使用说明书。由于不遵守本使用说明书规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好随机配套的所有文件。如有疑问,请与我司客户服务中心联系。

该厨房食物垃圾处理器是专为家庭处理食物垃圾设计的,所以它只能使用于家庭厨房。

若发现垃圾处理器具有明显损坏,请勿使用。请您立即与我司客户服务中心联系。

只有经过专业培训的并获得维修资质的专业人员,才能对该垃圾处理器进行安装连接或维修。

产品特点

安全设计

在每台厨余垃圾处理器上都已安装了过载过热的安全保护装置,用户在使用的过程中,本产品智能判断过载状态,超电流负荷时自动断开,有效避免短路,轻按即可复位。

完美的控制系统设计

外置粘贴无线遥控开关,均可一键启停,轻松清除厨余垃圾,有效地缩短了用户日常清理厨余垃圾与清洁厨房卫生的时间。



注意

节能、环保且高效的设计

在保证家庭用水排放量的基础上,所配备的厨余垃圾处理器安全无刀片人性化设计的特点,特别适合于中餐的食物垃圾。高速直流电机及全不锈钢研磨系统,完全能处理鸡鸭鱼骨、虾蟹壳、水果皮屑、瓜皮果核、剩菜剩饭等各种厨余垃圾,强劲内核,无惧软硬。


时尚外观设计

从美观、安全、耐用的开关控制,到典雅、时尚的机器外壳,从造型流畅,经久耐用的排水弯管,到高品质软管,任一细微所在,都让您感受一种简约、高贵的设计风格。

产品参数

型号	▶	SR5512D-LX700
额定电压及额定频率	▶	220V~ / 50Hz
额定输入功率	▶	550W
外形尺寸 (长×宽×高)	▶	182mm x 180mm x 390mm
容积	▶	1200mL
净重	▶	约 7 Kg
启动开关	▶	无线开关
额定转速	▶	3250转/分
洗碗机	▶	可连接


外形尺寸

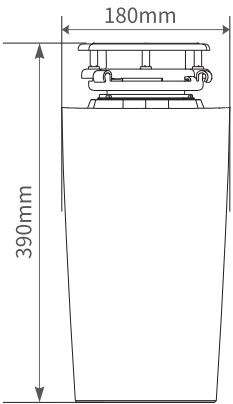

小tips

请仔细阅读本说明书,务必遵守以上注意事项!

产品电路图

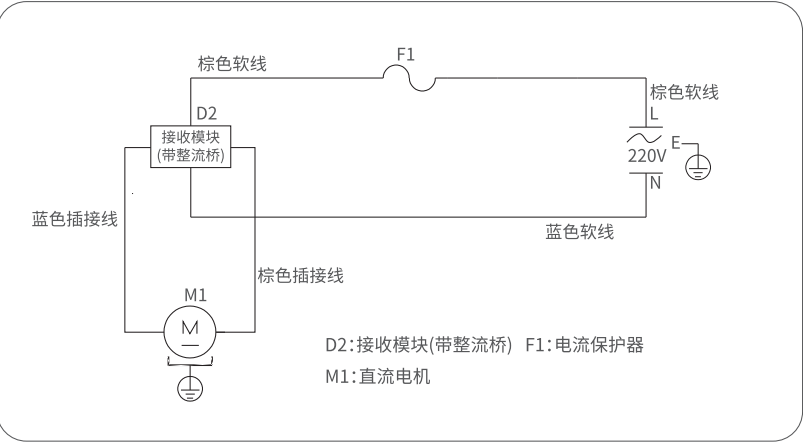

装箱清单

在开始安装食物垃圾处理器前，请核对随机带有的附件。

序号	部件名称	数量	单位	备注
1	机器本体	1	台	
2	三通弯管	1	个	
3	单牙软管	1	根	
4	小转大转接头	1	个	
5	无线开关	1	个	仅限无线机型
6	多功能盆堵(导入垃圾专用工具)	1	个	
7	金属落水口(含防溅罩)	1	个	仅限金属落水口机型
8	配件袋 (洗碗机接口及平垫各1个、压板1个、螺栓2个、橡胶装饰块1个)	1	袋	
9	说明书	1	本	
10	六角扳手	1	根	仅限金属落水口机型


产品安装标准

安装须知

- 1. 三孔电源插座，如果没有合适的电源需要小区物业或者专业电工安装插座。
- 2. 水盆落水口的口径，我们的产品适用的口径标准为内径90mm，外径112mm，如果水盆口径小于这个口径则无法安装，大于这个口径按照口径尺寸购买变径，水盆落水口口径测量与选择详见变径的介绍。

安装空间说明

厨余垃圾处理器安装时需要水槽下有一定的空间，注意安装后周围最小通风间隙应不小于30mm，因我司不同型号的产品外形尺寸不同，顾客在购买前请先确认家中水槽下的可用空间，然后选择合适尺寸的产品。已以免造成产品无法正常安装的情况发生。安装示意图如下：

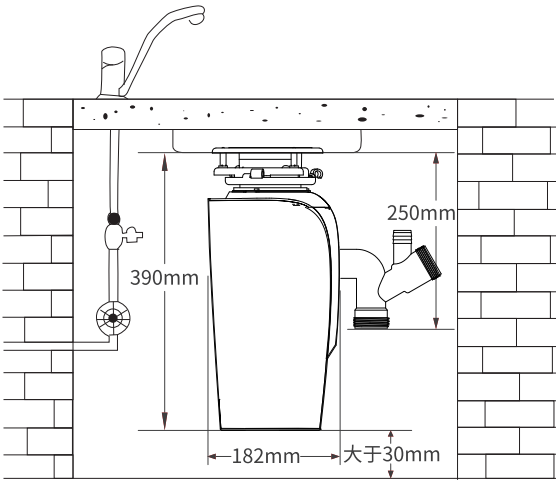

小tips

下水管道排水如果有留U弯或者P弯，建议安装师傅要对机器排水口和下水管道的连接处做好封闭处理，避免溢出。公司标配的排水管道接头口径为40mm。

产品执行标准

该产品符合下列国家标准：

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全——第一部分：通用要求》

GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全——废弃食物处理器的特殊要求》

注意事项


！

- 1.在开始安装机器前,请确认机器是否有损坏并检查随机附件是否齐全,仔细阅读说明书。
- 2.垃圾处理器的安装必须由具有维修资质的专业人员进行操作;如果自己安装,请详细阅读各部分配件的连接及接线问题,或者向专业电工咨询。
- 3.若是双水槽的,机器要装在大的那个水槽下方;小的那个水槽的下水器要装上,否则无法连接下水管;溢水管需要连接到水槽的溢水口。
- 4.下水管需要向上方向,便于机器排水;如果下水口是从墙面出来的则需要做成开口向上的L型弯管,请联系小区物业或专业水电工进行改装。
- 5.因机器表面光滑,安装时要抓紧防止掉落碰伤。
- 6.安装机器前请将放置于水槽底部的食用油,清洁剂等易燃易爆危险物品转移至其他地方储存,防止机器故障时引起火灾风险。
- 7.器具的安装应保证复位按钮和转换开关是易触及的。
- 8.请务必遵照当地相关的排水管道和电气法进行安装。

水槽装配部分的安装

金属落水口的安装


- 1.将下锁紧圈顺时针旋转拆下后移除防震密封圈。(图4B、4C)
- 2.用标配的六角扳手将三个螺栓旋松后用一字螺丝刀向上撬起锁紧环取下锁紧环。(图4D)
- 3.用标配的六角扳手将三个螺栓旋出后取下上锁紧圈和支撑盘和纤维平垫。(图4E)
- 4.将纤维平垫放在水槽口下方,确保水槽孔区域没有碎屑,将落水口带橡胶平垫插入到水槽口中。您可能希望在水槽中放一个较重的物体以便使落水口保持在适当位置。
(在该物体下放一条毛巾以防出现刮擦)
- 5.在水槽下方,将纤维平垫,支撑盘(扁平的一面朝上)依次放置到位,将上锁紧圈滑到落水口上以使其顶住支撑盘。(图4A、4F)
- 6.在纤维平垫,支撑盘和上锁紧圈紧顶在水槽底部的情况下,将锁紧环滑动到落水口上,直到其扣在落水口的凹槽里。(图4A、4F)
- 7.将三个安装螺丝向上拧紧到支撑盘上,直到安装组件牢固、平稳地安装在水槽上。(图4F)

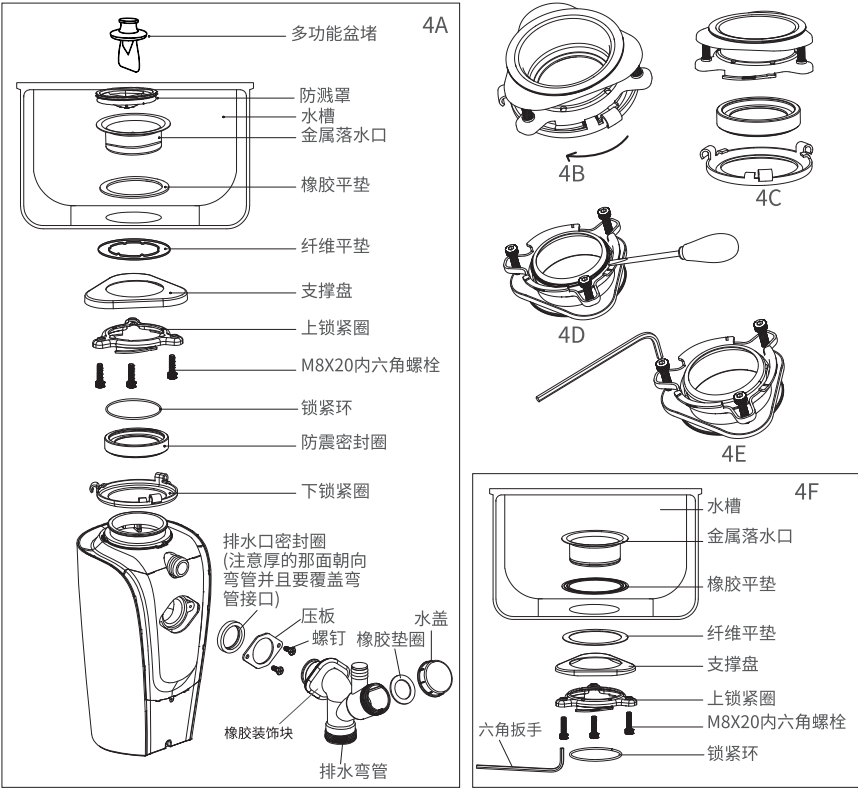

机器部分的安装


金属落水口机型的安装

- 1.将下锁紧圈和防震密封圈自上而下装到机器上(图6E),注意防震密封圈的凹槽位要配合到机器上的环形凸口(图6E、6F),完成图如下(图6H)。
- 2.用手托住机器将下锁紧圈的挂钩对准上锁紧圈的斜面(图6G、6H)逆时针旋转直到锁紧,如果锁紧圈很难转动,您可用扳手协助。(图6J)

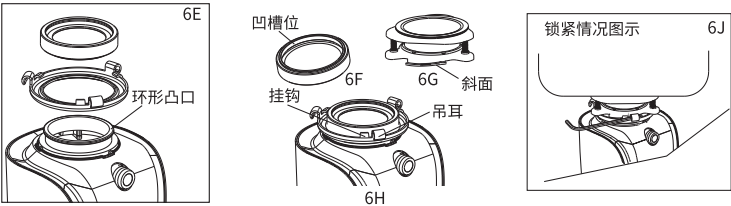

三通弯管的安装

机器出水口连接三通弯管,取下弯管密封圈,依次将出水口密封橡胶、法兰片、弯管密封圈(注意厚的那面朝向弯管并且要覆盖弯管接口)套上,用螺丝穿过法兰片锁住固定在机器上,并将出水口密封橡胶扣紧。

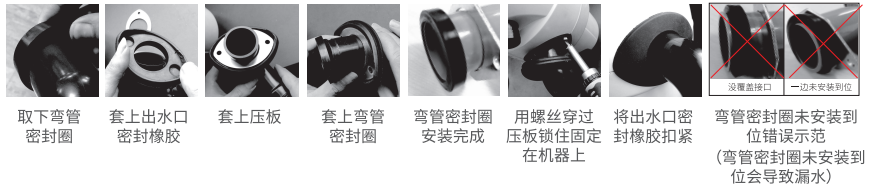


下水管道的连接

溢水口连接处:④为水槽溢水口连接口,如无溢水口,保持橡胶塞密封状态即可,如有溢水口,将塞子取下,将溢水管连接在此处。

单水槽:将②处用公司配备的水盖及垫片将其密封住,用单牙软管连接③直接通往下水管道。

双水槽:取下②处的水盖后用水槽自带的排水管连接②处,另一端与另一水槽连接,③处的连接与单水槽连接一致。

说明:公司弯管和排水软管的口径是40mm,如果和水槽的口径不符,请使用转接头。

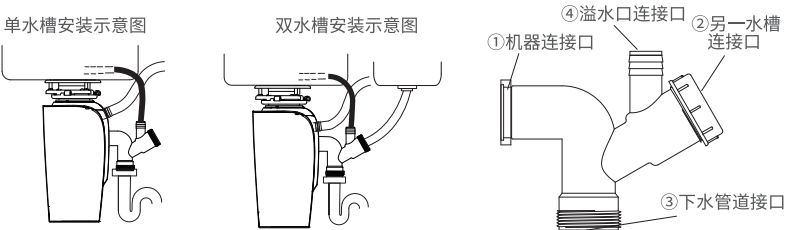

无线开关的安装和使用

机器安装完毕后,插上电源,测试开关是否能控制机器

- 1.触控面板上盖与主体沿着背面导轨方向滑动;
 - 2.按照上盖正负极标识装上7号电池;
 - 3.将背盖安装好,点击开关按钮;指示灯亮起,机器开始工作;再次按开关按钮,机器停止工作。机器启动后,空载情况下30秒后自动停止;负载情况下5分钟自动停止
- 如果可以则下一步确定开关安装位置;如不可以则需要再开关和机器对码。

开关的位置选择需要注意

一是距离机器三米以内;二是没有信号遮蔽(橱柜板有些有铝箔或者其它的防潮层,可能对信号有屏蔽,要避免信号的死角);三是与水保持一定的距离,位置选择好后要测试一下开关是否能灵敏控制机器,测试没有问题后,揭下双面胶的保护层,然后再固定在需要安装的位置上即可,开关的安装位置以安全和易于操作为宜。


对码流程如下

先确定机器断开电源,然后插上电源5秒内连续触碰开关三次,此时机器会进入不断的启停状态,再触碰一次开关,对码就完成了,可以正常操作,进入下一个环节;如果没有反应则重复一下对码的动作,如果自己无法完成请致电公司售后服务电话。

注:触控开关1-2年需更换一次电池,视使用情况决定。

电池更换方法如下

- ①触控面板上盖往开关标识内圈开口方向向上推取出面板(参考图B)
- ②按照上盖内部的正负极标识准确装上7号电池(参考图C)
- ③开关面板下盖沿边缘卡好后再向上推紧(参考图D)。

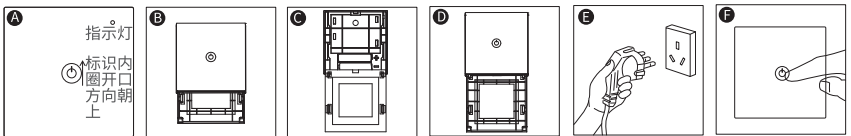

电源部分的连接

请将本产品与正确的家用交流电源连接。(必须是三孔插座)

警示：


不正确的连接地线可能引起电击。如果你不确定系统是否正确接地，应向专业电工或服务人员核实，当插头与插座不配时，请不要擅自改装我们提供的原配插头。请与我们联系，您也可以找专业电工。

接地指导适用于配备接地电源线的食物垃圾处理处理器。


本产品必须接地以免在机器出现故障时使用者遭到电击。我们的电线配备接地导体和接地插头，必须保证插在依据本地的用电标准和法规正确接地的插座上。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

洗碗机接口的连接

此接口是不通的，如需要连接洗碗机可用工具将其打通进行连接，如不需使用则保持机器原状，切勿将其打通。

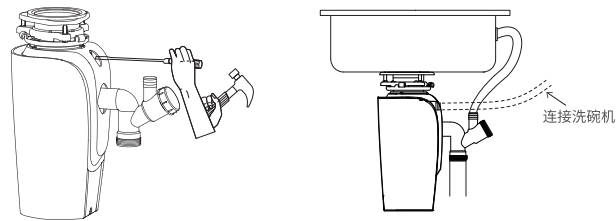

典型安装

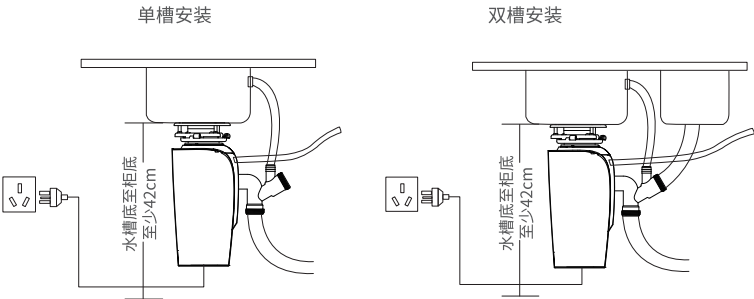


产品选配配件部分

配件说明

说明：安装前需要测量您要安装的水槽的落水口口径，国际水槽内径为90mm，我们的产品落水口设计为87mm，如果内径大于90mm则需要根据水槽尺寸选择变径适配器安装。变径外径分为140mm，160mm和180mm三种规格，适合非国际标准内径（90mm）的水槽，如果您的水槽落水口口径为标准的则不需要使用变径。我们机器标准口径是内径90mm，每一个变径另带一个橡胶垫圈，一台机器需要上下各1个变径适配器。



说明：大转小接头的独特设计使水槽与下水管道之间的转换连接不再是烦恼。

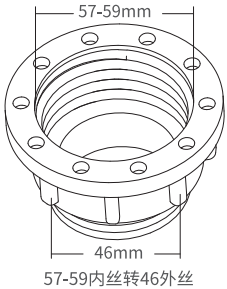

使用注意事项

首次使用前


用多功能盆堵塞住落水口, 打开水龙头将水盆蓄满水, 然后开机并取出多功能盆堵, 检查各连接点是否有漏水, 若有漏水, 需要重新连接, 若无则安装完成, 可以正常工作。

使用时安全注意事项


- 为免发生事故和故障警告请务必阅读并保存此说明书。
- 使用食物垃圾处理器时必须注意以下安全事项:
- 使用本产品之前请仔细阅读本说明书。
- 本产品只适用于标准家用电源, 采用任何其他电压和频率的电源都会影响到本产品的性能或危及人身安全。
- 当有小孩在场时, 应有人看护使用, 不得离开, 以免造成人身伤害。
- 使用机器时请用专用垃圾导入工具(多功能盆堵)将垃圾送入, 切勿将手伸入机器内部。
- 异物或不可处理的东西掉入需要取出时, 请先关闭并拔除电源, 应使用长柄工具(夹子或钳子等)伸入研磨腔将异物去除, 严禁用手去取。
- 使用机器前, 请将防溅罩装置好, 切记不要移除防溅罩, 并在使用过程持续保持防溅罩的位置, 以免处理过程中垃圾物溅出或伤到人。
- 为减少特殊物品对本产品造成不必要的损坏, 请不要将以下物品导入垃圾处理器: 鱼鳞、玻璃、瓷器、塑料、金属、整根长骨、听罐、铝箔或餐具、热的油脂、整根玉米或长纤维等垃圾。
- 不使用本产品时, 请将多功能盆堵塞好, 以免异物落入机器内。
- 全程请使用冷水; 避免热油直接倒入, 保护厨房下水道。
- 鼓励混合研磨; 常研磨蔬菜水果皮, 可保持水槽清新。
- 定期研磨少量硬件物质, 如小件骨头、果核和冰, 可冲刷研磨室。
- 在试图使用工具处理被卡住的旋转部件前, 应关掉器具电源开关或拔下电源插头。
- 使用前请先打开水龙头, 然后再开垃圾处理器, 最后才倒入食物垃圾。
- 若不慎将毛发、手链、戒指、螺钉、硬币等不可处理物落入机器研磨腔内, 机器会卡机过载保护, 不会对人体有伤害, 应及时关闭电源, 查看故障分析与排除进行处理。
- 使用机器时水流速度建议保持在0.13L/S及以上, 同时不要使用酒精等可燃性液体清洁剂。
- 若需清理研磨腔体或排水管内壁时, 为防止刮伤, 建议用刷子等器具清理。
- 频繁启动开关会导致机器反复启停, 不会对设备造成安全隐患, 若在5秒内启动开关5次会导致开关清码, 此时需要重新操作开关对码, 详见开关的使用介绍。
- 若不慎将大块硬骨、筷子、陶瓷勺子等不建议处理物落入机器研磨腔内, 处理时间会较长些, 噪音会大些。

使用流程及垃圾处理说明


使用步骤

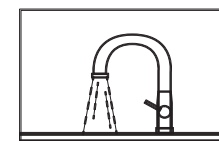


1. 打开水龙头

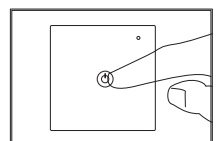


2. 启动厨余垃圾处理器

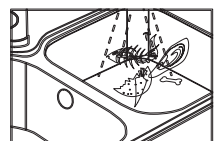

3. 使用多功能盆堵将食物垃圾导入厨余垃圾处理器

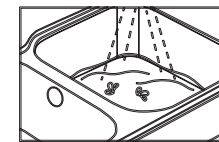

4. 运行厨余垃圾处理器直到听到马达和水流的声音为止

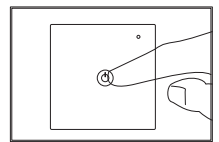

5. 研磨完成后关闭机器



6. 机器关闭后保持水龙头继续流淌5秒后关闭水龙头, 处理流程完毕

可处理垃圾



蔬菜类



餐后剩饭



餐巾纸



小型贝壳类



鱼骨刺



鸡鸭骨头



切断小排骨



蛋壳



瓜皮果核



水果皮屑

不可处理垃圾




猪牛大骨



塑料类



金属类

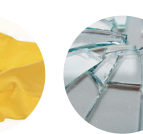

橡胶类



玻璃



高纤维植物

清洁、保养及维护

清洁及保养您的机器

建议一周或半个月作一次机器清洗，具体操作流程：首先把水盆水蓄满，并适当的加入洗衣粉或者洗洁精；然后拔除多功能盆堵并开机，利用垃圾处理处理器高速旋转的离心力清理食物垃圾处理处理器内部，同时也可以清理下水管道。

常研磨蔬菜水果皮，可保持水槽清新。

定期研磨少量硬件物质，如小件骨头、果核和冰，可冲刷研磨室。

机器故障处理

如果不慎将不可处理的东西掉进去在研磨腔内打转，这时您可以拔除电源，取出防溅罩，用较长的夹子将东西取出，装上防溅罩，插上电源，启动即可。（步骤图如下）


如机器不工作或不慎造成机器卡机，您可以拔除电源，取出防溅罩，用较长较硬的棍子（如螺丝刀等）可触及研磨盘，并将其来回转动，使其能够顺畅转动，然后将复位开关按进去，装回防溅罩，插上电源，重新启动即可。（操作步骤如下图所示）



1. 拔除电源



2. 取出防溅罩

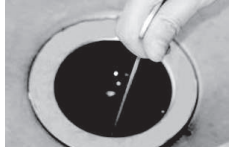

3. 用较长夹子将东西取出



4. 用较长较硬的棍子（如螺丝刀等）触及研磨盘将其来回转动



5. 按下复位开关按钮



6. 装回防溅罩

小tips

如机器渗水漏水，可能以下原因及处理方法：

①落水口安装不合适，可能是垫圈或拧紧问题，可重新安装，将垫圈垫好并拧紧。

②如果下水管道连接部分有渗水，可将其拧下，将里面垫片调整下，重新拧紧。

按以上步骤操作完成，确实无法恢复正常的，请您及时拨打全国服务热线：4008-110-168。

常见故障分析与排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
噪音很大	· 通常是由于粉碎仓内有坚硬物品意外掉入（如汤匙或瓶盖）	· 关闭电源和水，用长柄工具取出异物。
无法启动	· 堵转，红色按钮脱离	· 关闭电源，用长柄工具拨动研磨盘，确保研磨盘转动自如。检查红色按钮，保持在按下的状态。
机器渗漏	· 落水口安装不合适（垫圈位置是否拧紧） · 支撑环未拧紧 · 防震密封圈有问题或未安装到位	· 检查垫圈是否拧紧并重新安装落水口 · 旋转支撑并卡紧 · 检查密封圈并卡紧
排水弯管渗漏	· 管道破损 · 压板松脱（螺丝未拧紧） · 位置是否正确 · 弯管密封圈未安装到位	· 更换管道 · 调整好压板，锁紧螺丝 · 检查排水弯管安装位置是否正确，位置错误就重新安装 · 重新安装好弯管密封圈
下水不畅	· 防溅罩上油脂异物堵塞 · 研磨盘残留厨余垃圾 · 弯管有纤维异物堵塞 · 下水管堵塞	· 开水龙头用温水大力冲刷，用盆堵将异物推进食物垃圾处理处理器 · 开机运行彻底粉碎垃圾拔除电源用长柄工具取出异物 · 拆下弯管清理 · 温水热水冲刷下水管清理疏通管道

小tips

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

产品有害物质名称及含量

产品有害物质说明

类别	部件名称	限用物质含量PPM					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电器	电线	0	0	0	0	0	0
	插头	0	0	0	0	0	0
	外壳	0	0	0	0	0	0
	金属件	0	0	0	0	0	0
五金	螺丝	0	0	0	0	0	0
	电子元件	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规定编制

0	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

有害物质说明:我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准 GB/T26572的限量要求,其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中有害物质环保升级,将会编入新版说明书。

	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。
环保年限标志	温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。

附注:
以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。

保修服务

保修说明

1. 用户自购机之日起可享受整机1年保修, 机器的电机2年保修的售后服务。
保修期限内非人为造成的机器性能故障以及非不可抗力造成的机器性能故障, 可获得无偿维修, 购机时间以购买机器的票据时间为准。
2. 以下情况不在保修范围内, 公司提供维修服务, 但需要收取材料费及人工费:
· 一切人为因素损坏, 包括但不限于不按照说明书指导安装使用等。
· 用户自行拆机维修、改装, 或没有公司授权的维修单位维修过。
3. 盆堵、防溅罩、排水软管、三通等配件不属于保修范围。
4. 如发生以下情况时, 需要进行有偿 (修理费、配件费、上门费等) 维修。
· 客户使用不当;
· 没有正确选择电压 (如: 把220V的产品插到110V的电源时);
· 自行拆装机器导致故障发生;
· 因不可抗力因素 (如火灾, 水灾等);
· 安装后, 因客户的使用过失而发生故障;
· 已达产品本身的寿命。
5. 本公司保留对以上条款的解释权和修改权。

产品在质保期内出现非人为导致的机器故障和非不可抗力因素导致的机器故障, 可凭发票等有效的购买凭证享受免费的维修服务。

产品维修卡

名称型号:机身编号:

销售日期:电话号码:

销售商店:

保修地址:

维修记录

日期	维修内容	修理员

(此联由顾客保存, 凭证保修)