

集成式水槽

中 国 蒸 烤 专 家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市南山区桃园街道平山社区平山一路2号

南山云谷创业园二期8栋401



S105B12XKB

S90B12XK

S90B12XZ

产品说明书

目录索引

产品安全注意事项	1-3
功能与特点	4
开箱配件查询	5-6
安装指导	7-9
水槽操作面板	10
产品功能介绍	11-14
洗碗机操作面板	15
程序介绍	16
使用说明	17-18
清洁与维护	19-21
规格参数	22
故障排除	23-24
技术数据	25
电器产品有害物质限量说明 (RoHS)	26-27
维修服务	28

附注：

- 1.本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误
或内容上的误解,本公司保留解释权;
- 2.产品外观请以实物为准;
- 3.如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知。
请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“CASDON凯度电器”!

产品安全注意事项

水槽部分

- 本说明书记载了安全事项的重要内容,请妥善保管。在您使用本产品之前请仔细阅读本说明书,以防对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容(文字、标志和插图等)的基础上阅读正文,并请务必遵守内容中所记载的相关安全事宜。操作错误时,可能严重损坏产品或造成使用者伤亡,或造成电器危险或火灾危险。
- 本产品只适合一般家庭用来洗涤和干燥餐具,不适合使用于商业用途及其它非家用用途。将本产品用作以上描述以外的其它用途而造成的任何损失,生产厂家概不负责。
- 产品的安装、电气连接和初次调试必须要由专业资格的技术人员完成。公司不承担任何因不按照制造商指示说明进行安装和使用而导致一切后果的责任。
- 在拆包装时,请妥善处理包装材料请勿随意丢弃。请勿让儿童玩耍包装纸箱及塑料袋,以避免造成儿童窒息的危险。
- 产品上贴有铭牌,用于随时了解本机的相关技术数据、序列号及标记。在使用本产品的过程中请勿去掉贴在本机上的铭牌。
- 本产品中的电器件必须接地线,接地线的可靠连接能确保您的安全,能有效的避免您在使用过程中的触电风险。在选择插座时,请选择带有接地端子的并与本产品的电源线相匹配的插座。请确保电源线连接后,产品的接地线能有效的可靠的连接到公共用电的地线上。
- 安装时请合理使用电源线,过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破损,引起触电或火灾。
- 如果本产品电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。严禁电源插头、接插件等电器部件沾水,也不要潮湿的手接触电气部件,以免发生触电或其它意外伤害。长期不使用洗碗机时请拔掉洗碗机的电源线插头。
- 请不要让儿童单独使用以免造成触电或其它意外伤害。
- 请不要使用在运输过程中受损的电器,如果您有疑问,请咨询经销商或客服,在维修服务之前必须切断电源,以免触电。
- 本产品的安装和技术上的检测、调试都必须要有专业人员完成。非专业人员进行的安装、调试、维修不仅不在质量保证范围内,而且很可能给使用者带来潜在的。严禁非专业人员对本产品进行安装、调试及维修。

洗碗机部分


本节记载了安全事项的重要内容,以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解以下内容(标志、图标)的基础上阅读正文,并请务必遵守所记载的安全事项。



表示操作错误时,可能严重损坏洗碗机或造成使用者死亡或负伤,或造成电气危害或火灾危险。




必须由专业人员安装或移装,禁止擅自拆解、改装、修理擅自安装可能会导致电击、火灾、漏水,如不安装带保护装置的空气开关、漏电保护开关或安装不正确,可能导致触电。

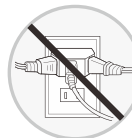

禁止擅自更换电源线,或将电源线中途驳接或与其它电器并联使用

擅自更换、中途驳接、超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。如电源线有损坏,请委托当地经销商或服务点进行维修。

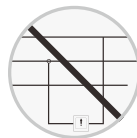

必须正确接地

洗碗机必须接地线,在出现故障和损坏时,地线由于其极低电阻几乎可以将全部电流分流,从而有效的保护你免受触电伤害。



出现异常现象需切断电源

出现异常现象(如烧焦的气味)时,必须停止运行并切断电源。



雷雨天气,必须断开电源

如不断开电源,可能导致雷击,使洗碗机受损。



勿用湿手插拔电源插头

用湿手插拔电源会触电。



在安装时,请不要过分的对电源线进行弯曲和挤压。

弯曲和挤压可能导致电源线破损,会引起触电或火灾。如电源线有损坏,为了避免危险,必须请当地经销商或服务网点的专业人员进行更换。



关闭电源及水龙头须知

在维修、清洗机器或长期不使用时,必须拔掉电源插头,关掉水龙头。



运行洗碗机时,请小心打开洗碗机门,可能会有蒸汽和水溅出

若在运行过程中,需要打开门,请先按“暂停”键,让洗碗机暂停洗涤,然后先开小缝隙,等一会打开门。



请让小朋友远离洗碗机。

为确保小朋友的安全,请让小朋友在远离洗碗机的地方玩耍。



门不应一直处于打开状态
门不应一直放在打开的位置，
因为这可能导致洗碗机翻到
危险。



使用新的软管组件
洗碗机应使用新的软管组件连接
到水源，旧的软管组件不应重复
使用。



小心尖锐餐具
刀和其它锋利的餐具必须装
在篮子里，并且尖端朝下或
水平放置。



进水要求
洗碗机的进水压力为：
0.04-1.00Mpa*



*表示操作错误时，可能造成使用者受伤害或发生物质损失的内容



没有安装前请不要使用洗碗
机,请在安装后及安全检查后
再使用



请使用洗碗机专用洗碗粉和
漂洗剂，不能使用洗洁精、
洗衣粉、肥皂或洗手液代替



洗碗机使用的洗碗粉有很强的
碱性，若误食将会非常危险，
请放在小孩够不到的地方。
避免皮肤、眼睛接触到洗碗粉



软水器加盐必须加洗碗机专用
盐。不可用食用盐代替。非洗
碗机用盐会导致内胆生锈，若
使用非洗碗机专用盐导致生锈，
将不在保修范围

节能环保，与您携手同行



ECO节能洗
更节能、更省水



经常清洗过滤网



餐具累计再洗涤



长期不用需拔掉电源

功能与特点

集成水槽是集水槽、洗碗机功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更整体和谐，更人性化，合理化。利用它的各优异性能，为您提供现代化的享受。

洗碗机功能特点

- ▲匹配集成灶设计有效利用厨房空间。
- ▲专利内胆架构小身材大容量。
- ▲多喷淋臂设计，洗涤更方便，动静结合。
- ▲多重安全保护、安全童锁、防漏电、防溢流、故障报警。
- ▲三重干燥系统、余温烘干、冷风吹干、热风烘干。
- ▲洗涤加热一体循环泵，让洗涤更高效率。
- ▲内置照明系统，不开灯也能轻松取放餐具。
- ▲72h新风换气存储系统，长效抑菌，不易发霉。
- ▲软化水质洗涤不易结垢。
- ▲75°C高温除菌，效果更佳。
- ▲多重过滤系统，洗涤更高效率。
- ▲智能洗涤节水更省时。



在维护保养前，请拔掉电源插头确保安全。
电源线与连接软线的维修与更换，必须由有资格的专业维修人员进行更换与维修。
集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应有电源插座。

小tips


请仔细阅读本说明书，务必遵守以上注意事项！

开箱配件查询

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	单位	数量
1	使用说明书	本	1
2	集成水槽	个	1
3	三功能水龙头 (S90B12XK/S105B12XKB配件)	个	1
4	304刀架	套	1
5	实木菜板	个	1
6	沥水帘	个	1
7	高端皂液器	个	1
8	欧式硅胶抽拉水龙头 (S90B12XZ配件)	个	1
9	小槽盆 (S90B12XZ配件)	套	1


S105B12XKB: 单水槽抽拉式洗碗机款

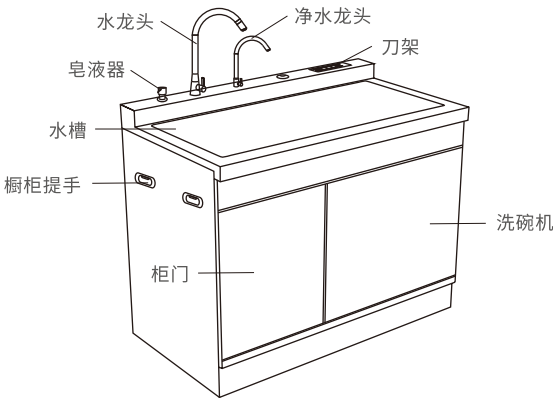

注：上图仅供参考，具体请以实物为准。


产品外形介绍

S90B12XK/S90B12XZ: 单水槽抽拉式洗碗机款

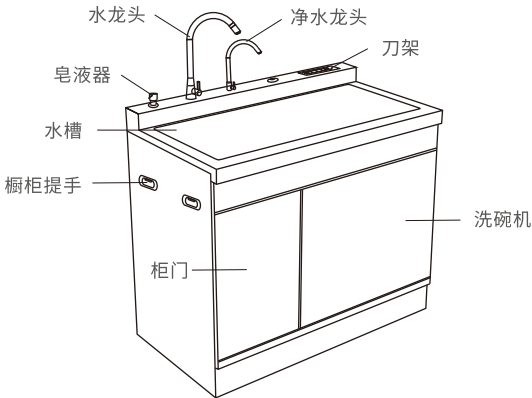

注：上图仅供参考，具体请以实物为准。

单水槽安装图

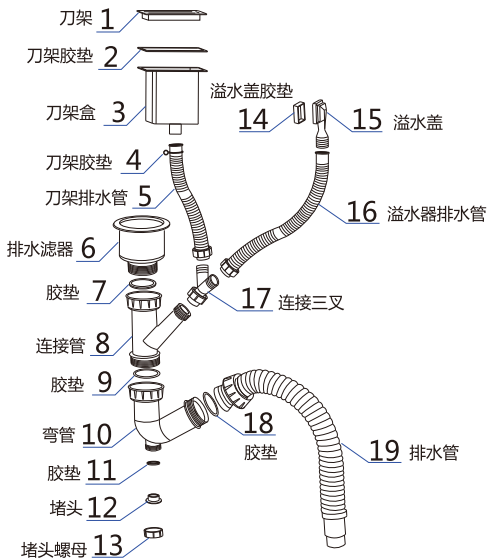


注：上图仅供参考，具体请以实物为准。

安装指导

S90B12XK/S90B12XZ安装示意图

(进水管与电源插座安装施工图)

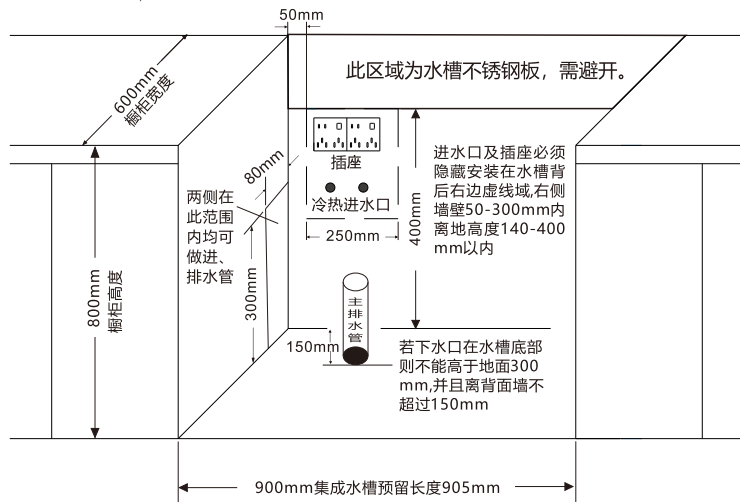


注:此安装示意图为最佳安装位置,若电源、进水管、排水管在集成水槽左右两侧,则从底部左右侧排水孔引出,并根据实际情况调整(水槽下面主排水为弱排水,洗碗机单独的排水为强排)

安装说明

- 集成水槽的进、排水管和电源可以按照上图放在柜台后面，也可以放在左右两侧，排水管的高度不能高于地面300mm，排水管插入主排水管时不要插入太深以免发生虹吸现象。
- 如果集成水槽装有垃圾处理器(遥控款)，先将电源插头插入遥控接收器，再将遥控接收器插入电源插座，然后将遥控器粘贴到自己想要操作的地方即可（距离垃圾处理器30米内即可）。

S105B12XKB安装示意图

(进水管与电源插座安装施工图)

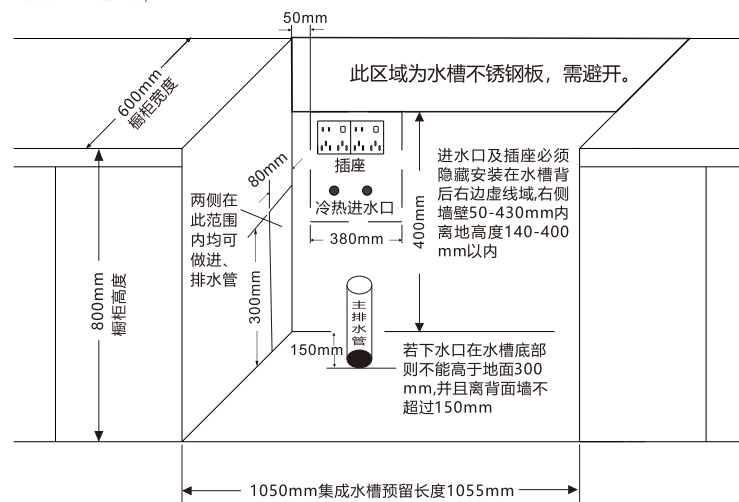


注:此安装示意图为最佳安装位置,若电源、进水管、排水管在集成水槽左右两侧,则从底部左右侧排水孔引出,并根据实际情况调整(水槽下面主排水为弱排水,洗碗机单独的排水为强排)


安装说明

- 集成水槽的进、排水管和电源可以按照上图放在柜台后面，也可以放在左右两侧，排水管的高度不能高于地面300mm，排水管插入主排水管时不要插入太深以免发生虹吸现象。
- 如果集成水槽装有垃圾处理器(遥控款)，先将电源插头插入遥控接收器，再将遥控接收器插入电源插座，然后将遥控器粘贴到自己想要操作的地方即可（距离垃圾处理器30米内即可）。

洗碗机进水管安装

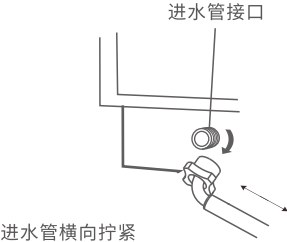


1、请先找到机器背面的进水管接口将进水管带90度的连接弯头一端顺时针拧进洗碗机水阀接口并拧紧。

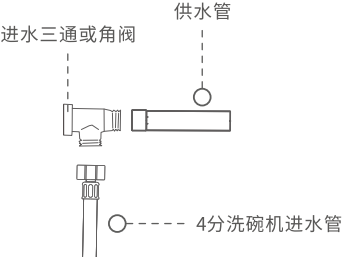

2、将进水三通连接用户的角阀,再连接洗碗机进水管与其它电器进水管。
△ 注意:洗碗机应使用新的进水管组件连接到水源,旧的进水管不应重复使用。

排水管连接

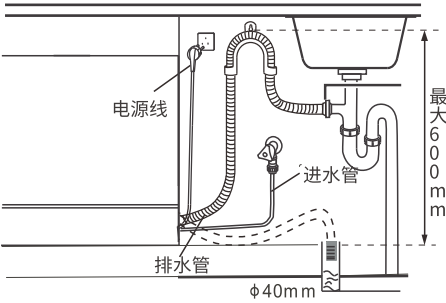

- 1、排水管出水口放入水槽或下水管道。
- 2、为防止污水倒流,排水管的出水口不要浸入水中。为保证排水顺畅,排水管不能打折。
- 3、如果需要延长排水管,请使用类似的排水管,且排水管的长度不要超过5米,否则会降低洗碗机的排水效果。
- 4、排水管出水口高度不要超过机器底面600mm。

水槽操作面板

按键说明 | 方便您快速理解上手

		<table><tr><td>果蔬 肉类</td><td>低</td><td>中</td><td>高</td></tr><tr><td>海鲜 强度</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	果蔬 肉类	低	中	高	海鲜 强度	—	—	—		
果蔬 肉类	低	中	高									
海鲜 强度	—	—	—									
果蔬键	▶	开机短按果蔬键,显示(果蔬-低-3-强度),可以设定模式(低-中-高),时间分别(3分钟-4分钟-5分钟);										
肉类键	▶	开机短按肉类键,显示(肉类-低-4-强度),可以设定模式(低-中-高),时间分别(4分钟-5分钟-6分钟);										
海鲜键	▶	开机短按海鲜键,显示(海鲜-低-6-强度),可以设定模式(低-中-高),时间分别(6分钟-7分钟-8分钟);										
启动/开关	▶	长按电源键,蜂鸣器提示,开机后默认果蔬清洗模式,短按启动键进去清洗流程。长按电源键,关机显示全灭;										

产品功能介绍

洗碗粉/洗碗块添加

根据餐具的污染程度而定,如果餐具污渍比较多,就多放一些,相反则少加一些。可参考“洗涤程序详细介绍”的用量或洗碗粉厂商包装袋上推荐的用量。

使用方法

第一步



拨动分配器按键。

第二步



洗碗粉盒盖自动弹开;洗碗粉仓A加入洗碗粉(块)主洗为A仓。

第三步



合上盖子。

第四步



在洗碗粉仓B加入洗碗粉(块)预洗为B仓。主洗或预洗均可在B仓放入少量洗碗粉。

小tips

- 1、不能在洗碗机中加入洗洁精、肥皂、洗衣粉、洗手液等来取代专用洗涤剂。
- 2、在您不准备洗涤时请不要添加洗碗粉。不然可能会出现洗碗粉受潮,在下次洗时不能充分溶解。
- 3、不能将洗碗粉放入专用盐仓中,不能将洗碗粉放入专用亮碟剂仓中。

漂洗剂的添加与调节

第一步



将漂洗剂盒盖挖到有左边箭头的位置,将盖子取下。

第二步



将漂洗剂添加到容器中,加满的110ml,一次添加可多次使用。



第三步

把盖子柠上,柠到右边箭头处。




第四步

如果不小心将漂洗剂溢出,请用湿抹布将溢出的漂洗剂擦干净。

漂洗剂指示

当需要加漂洗剂时,显示屏“缺亮碟剂”指示灯会点亮,请及时添加漂洗剂。您可以直接观察盖子旁边的漂洗剂观察窗,根据它的颜色变化判断漂洗剂的剩余量。(观察窗注入漂洗剂后会慢慢呈现蓝色,漂洗剂添加量最大不超过“调节旋钮”表面)。


漂洗剂余量观察窗

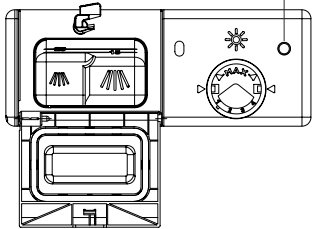

调节漂洗剂用量

如果干燥效果不理想或有污点残留,可以旋转调节旋钮来调节漂洗剂使用量。数值大表示增加使用量,反之减少。如果有白色、蓝色附着物在玻璃器皿或者刀锋上,需要减少漂洗剂的用量。

调节旋钮

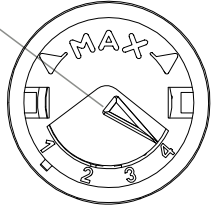

小tips

必须使用洗碗机专用的漂洗剂,。

软水器的使用

- 1.软水器可以软化水质,减少水垢产生,使餐具的表面光亮如新。水硬度较高的地区尤其适用。
- 2.如果您不知道用水的硬度值,可以向当地自来水公司咨询,以下为几个主要城市的自来水硬度,仅供参考,请以实际为准。

水硬度值		硬度范围	设定档位
(mg/L(CaCO3))	代表城市		
/	/	/	H1
0-100	广州	软	H2
101-200	上海/南京	软	H3
201-300	北京/沈阳	中度	H4
301-450	/	硬	H5
451-650	/	硬	H6
>651	/	硬	H7

第一步



长按电源键开机。

第二步



开机后,长按启动/暂停键5秒进入软水器设置。

第三步



显示屏显示硬·度档位,出厂默认值为H4。

第四步



按启动/暂停可改变硬度档位,请根据当地实际水硬度选择最合适档位,三秒后自动退出设置。

专用盐添加方法

为达到理想的清洗效果,洗碗机需要使用硬度较低的软水,由于各地水质不同,本产品自带软水装置,当“S”亮起时,需要向加盐口添加专用盐。

第一步



打开软水器盖。

第二步



插入盐斗,加入约500克洗碗机专用盐,不可以加食用盐。一次添加可以多次使用。

第三步



加完盐后,请再加清水到软水器中至满,注意不要溢出。若下次软水器盐不足时,显示屏3图标点亮,提醒您需要加盐。

第四步



顺时针拧紧软水器盖软水器要拧紧,防止漏盐,漏盐会腐蚀内胆。

第五步



若有盐洒在内胆,请用湿抹布擦拭干净。最好运行短时程序冲洗一次。否则溢出的盐水可能腐蚀内胆、过滤网,电机等,造成洗碗机损坏。

小tips

- 当显示区亮起“S”时,需要添加专用盐。
- 必须使用洗碗机专用盐,切勿使用调味盐或食用盐,否则会损坏洗碗机,需要添加专用盐。
- 每次添加专用盐时,如有溢出请清除过量的盐,建议选择在洗碗机运行之前添加,这样如有溢出的盐将会被水立即冲走,不会对内胆造成腐蚀。
- 按水硬度合理设置加盐档位,使盐耗最优化。

洗碗机操作面板

按键说明



电源



在关机状态,长按电源按钮开机。



程序



轻触选择所需程序,对应程序指示灯点亮。



预约



轻触预约键,预约图标点亮,显示屏显示H:01,预约时间可从1小时到24小时可选,每按一次,时间增加1小时,按启动键进入预约状态。(童锁)机器启动后,长按预约键3秒启动童锁,同时显示屏上LOC闪现一次;所有按键都被锁住,不可操作!再长按预约键3秒后童锁解除。



启动/暂停



轻触启动或暂停洗碗机。



按电源键开机,同时按住程序键和预约键3秒;机器屏幕熄灭,电源键灯变弱亮机器进入单托管状态。

程序介绍

程序	描述	洗涤最高温度(℃)	洗碗粉 预洗/主洗	漂洗剂	运行时间 (min)	干燥时间 (约70min)	能耗 (千瓦时)	水耗 (L)
▶ 强力洗	重度脏污的餐具及烤盘、小型锅胆类，或已变干的脏餐具	70℃	5/25g	需要	132	有	1.0	12.2
▶ (日常洗) 标准洗	日常生活刚使用后的一边脏污的餐具	68℃	5/25g	需要	98	有	0.8	9.8
▶ 节能洗	日常生活刚使用后的一边脏污的餐具 运行时间稍长，更节能、省水	66℃	5/25g	需要	173	无	0.825	9.7
▶ 快速洗	轻度脏污的餐具	65℃	10g	需要	36	有	0.65	7.4
▶ 果蔬洗	水果或根块装蔬菜清洗	34℃	不需要	不需要	16	无	0.04	5
▶ (除菌) 婴护洗	需要快洗、除菌的餐具(如宝宝餐具)，或轻微污染的餐具	73℃	不需要	不需要	46	有	0.6	4.7

*节能洗程序适用于GB 38383标准测试

水效测试时，需每次清洗手动过滤器；

标准干燥测试时，将分配器的亮碟剂分配调至最大挡位：

餐具摆放不清楚时，请联系厂家。

餐具首次放入洗碗机时，请确认餐具是否能承受对应程序的最高温度。

通常情况下各程序对去污能力由强到弱顺序如下:

强力洗>日常洗>节能洗>快速洗>婴护洗(除菌洗)



*选择除菌洗时，不需要添加洗碗粉

使用说明

启动洗碗机

洗涤程序的启动



小tips

洗碗机洗涤程序完成后，当干燥指示灯亮起，洗碗机进入洗涤后餐具加强干燥阶段，不影响开门取餐具。洗涤刚结束时间，餐具比较烫（60~70℃），建议冷却30分钟以后再取出使用。



使用后必须关门，门不能一直处于开门状态！

- 在洗碗机运行时请勿直接开门，可能会有热的蒸汽和水喷出。若须开门请先按暂停键，待机器停止运行后再把门打开，以免烫伤。
- 洗涤刚结束时开门请小心，可能有热蒸汽喷出。
- 当您长时间不用机器时，请将电源线拔掉，并关掉水阀。
- 洗碗机内胆有水珠属于正常现象。


漏装餐具

在机器洗碗粉盒打开前，您都可以再装入餐具。



选择洗涤程序

在关门待机的状态下，首先确定好所需要的洗涤程序，请参照“程序功能”。

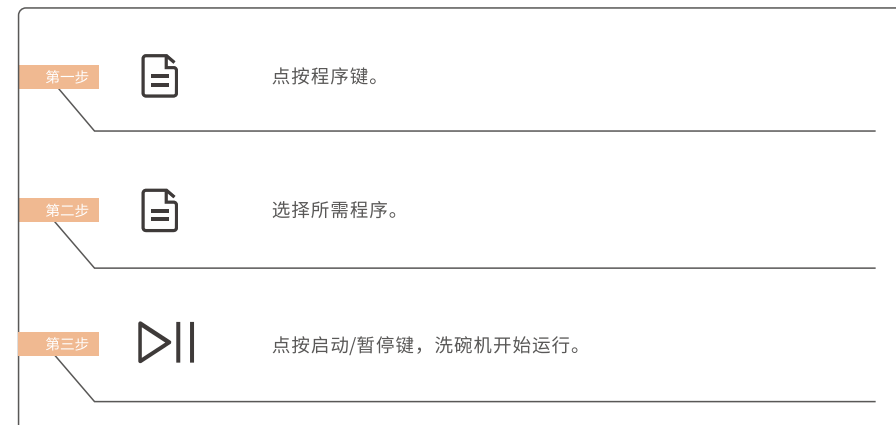

清洁与维护

若有自清洁功能, 请用自清洁功能清洗洗碗机, 检查过滤系统, 喷臂等是否有残渣堵塞, 为洗碗机保持良好的性能及洗涤效果, 请定期清洗。

▲机身清洁


请在关闭电源的状态下清洁



温馨提示: 常擦拭能保持洗碗机外观的持久清洁、美观。

▲过滤系统清洁

取出过滤系统

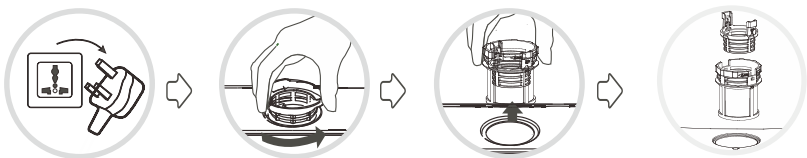


清洁过滤系统时请
拔掉电源插头

转动过滤圆筒

取出过滤装置

过滤系统由三部分组成

清洁

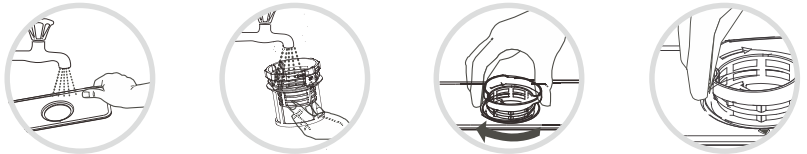

用流动水冲洗, 也可以用软毛刷清洗
不可以用铁刷, 会损坏过滤网

清洁干净后, 请装回机
子, 注意顺时针旋紧

过滤器与过滤网
小三角要对上

▲过滤系统清洁



拉出下碗篮后, 将
下喷臂向上拉出

旋上下喷臂

若喷水孔有堵塞,
请用尖东西清理

用流动水冲洗, 清理干
净后按照拆下相反方向
旋钮喷臂装回原位


▲不建议放入机内洗涤的物件:如图下

种类	金属餐具	木质餐具	粘合餐具	银器刀叉	装饰品	塑料餐具	纺织品	小口径餐具
图片								
备注	铜、黄铜、锡、铝或铝制品易被污染, 遇高温会失去光泽导致变色或变质	木质餐具通常对高温和水比较敏感, 经常用洗碗机洗涤可能导致变质或变形	机器洗涤时某些粘合剂会软化或溶解	银质餐具在使用后应立即清水冲洗并擦干, 不建议放入洗碗机混合洗涤, 高温可能导致产生斑点	釉面上有图案、金边、手绘的古董或奖品, 不适合用洗碗机清洗	不耐热的塑料制品遇热水可能会变形或褪色, 请参考厂商建议, 洗涤塑料餐具应注意固定, 使其在洗涤过程中不会翻转或掉落	容易使从搁架上掉落可能导致烟雾、烧焦、异味产生	小口径这类餐具不易喷透, 对洗涤效果有影响



▲洗碗机餐具摆放

1. 餐具预处理

为避免堵塞过滤器, 影响洗碗机的性能, 请将待洗餐具内大量的食物残渣倒掉 (油和汤类液体或其凝固物无需处理), 再将餐具、炊具放入洗碗机内。如果餐具或炊具附着烤焦、烧糊、粘锅的食物, 且非常难以去除, 建议在洗涤前浸泡一段时间或用洗碗布等预先处理掉, 否则很难清洗干净。

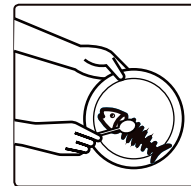

2. 餐具摆放

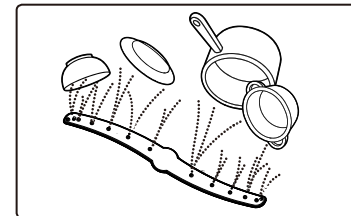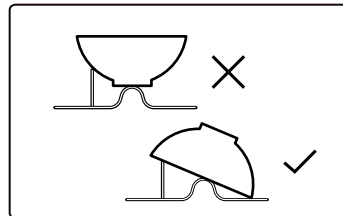


*器皿放置后, 污渍面应倾斜向下, 确保水流能够冲刷到, 且水流易进易出。


*待洗器皿放置后应能够保持稳定, 以防止被水流冲导致破碎, 或掉落后阻挡喷淋臂的转动。

3. 餐具摆放示例

正确摆放示例

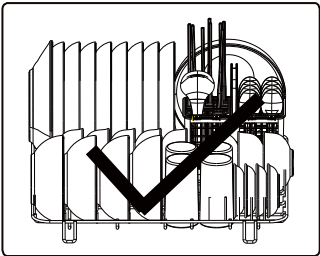

错误摆放示例

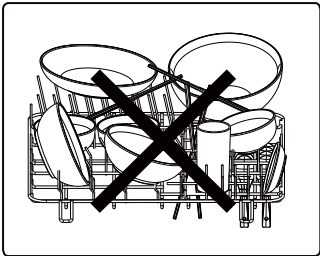

▲水槽清洁保养

- 不能用钢球刷水槽，建议采用海绵或者纱布。
- 应经常清洗水槽，以免因长期使用留下污垢、浮锈和霉斑，如果出现浮锈和霉斑可抹少许牙膏在软布上对准该处进行擦拭，即可去除。
- 避免尖锐物品碰撞水槽；请专业人员进行水槽安装。
- 含重金属成分的水会导致水槽变色或产生锈斑，尽量避免含化学成分的用品与水槽长时间接触，如遇此类情况，请用清水冲洗干净并擦干。

规格参数

产品名称		集成水槽
产品型号		S105B12XKB/S90B12XK/S90B12XZ
电压/频率		220V~/50Hz
额定输入功率		415W
烘干温度		60°C~/80°C
紫外线灯功率		15W
产品尺寸mm		1050×600×800(S105B12XKB) 900×600×800(S90B12XK/S90B12XZ)
洗碗机部分	额定功率	1380W
	进水压力	0.04-1.00MPa
	餐具装载容量	12套
	重量	净重30KG
	控制方式	微电脑
	防水等级	IPX1
	水效等级	1级
	水耗	能洗(经济洗)9.7L
	能耗	0.825KW·h
	产品尺寸mm	596×620×525

故障排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
屏幕显示E1	· 进水故障	· 请先检查供水是否正常 · 请专业维修人员维修
屏幕显示E3	· 加热故障	· 请专业维修人员维修
屏幕显示E4	· 溢水故障	· 请关掉水龙头，请专业维修人员维修
屏幕显示E5 屏幕显示Ec 屏幕显示E6	· 超温故障 · 通讯故障 · 传感器故障	· 请专业维修人员维修
洗碗机不通电	· 没有连接电源	· 确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机排水不畅	· 排水管打结 · 过滤网阻塞 · 厨房下水道堵塞	· 检查排水管 · 检查过滤器系统。见“过滤系统清洁” P12页 · 正确检查厨房下水道确保排水畅通
内胆里有泡沫	· 洗碗粉使用不正确	· 为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机让泡沫挥发掉。在内胆里面添加2-3升水，关上洗碗机门，运行任一洗涤程序约20-25秒后关掉电源可将水排出。反复进行以上操作，直到泡沫清除为止。
粉盒内有洗碗粉残留	· 餐具阻碍了洗碗粉盒的打开 · 喷臂转动不顺畅 · 预洗程序投放洗碗粉不正确	· 重新正确把碗碟装载到碗篮上 · 检查喷臂是否被餐具卡住不能旋转 · 参考“添加洗碗粉” P3页

洗碗机部分

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法


故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
餐具没有完全干燥	· 不正确的装载 · 漂洗剂太少 · 餐具取出过早 · 洗涤程序选择不正确 · 使用的餐具表面处理不佳	· 按摆放指导中的摆放建议摆放餐具 · 增加漂洗剂的用量，或重新装满漂洗剂 · 程序运行完之后不要立即取出餐具，轻轻打开机门放出蒸汽，等餐具不再烫手时再取出 · “预洗”程序无干燥功能，请选择其他程序 · 附着在这种喷涂表面的水很难沥干，这种类型的刀叉碗碟不适合机洗
内胆内壁有水珠	· 属正常现象	· 程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
机器内胆有撞击声	· 喷臂可能被餐具卡住	· 中断正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
餐具洗不干净	· 餐具摆放不正确 · 洗碗粉的量不够 · 餐具的摆放影响到喷臂的转动 · 过滤器堵塞	· 等见“碗篮装载” P7页 · 增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉 · 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动 · 清洁过滤器，见“过滤系统清洁P12页
蒸鸡蛋羹的餐具洗不干净	· 洗碗机属于高温洗涤，鸡蛋羹中的蛋白质在高温下发生变性反应，难以除去	· 将附着在餐具上的食物残渣刮掉后再放入洗碗机进行清洗，建议手动清洗此类餐具

洗碗机部分

小tips

出现其他故障或有不明之处，请与售后服务中心联系。售后服务电话：4008-110-168

电气原理图

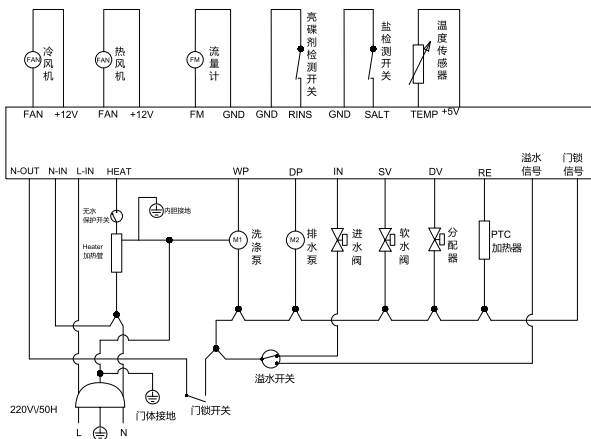

注:如遇到产品改进或技术更新,请以铭牌所示为准!

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。
本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：
请正确处置包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。
通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境 and 人类健康造成不利影响。

电器产品有害物质限量说明 (RoHS)

有害物质名称及含量(水槽)

部件名称	中国ROHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
水槽组件	0	0	0	0	0	0
橱柜组件	0	0	0	0	0	0
洗碗机组件	0	0	0	0	0	0
电控板组件	0	0	0	0	0	0
连接管	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
水龙头	0	0	0	0	0	0
菜板	0	0	0	0	0	0
刀具组件	0	0	0	0	0	0
皂液器	0	0	0	0	0	0
伸缩篮	0	0	0	0	0	0
垃圾处理器	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

▶ O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

15 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。
温馨提示	安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。 本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用的，不应随意丢弃，请交由有废电子电器处理资质的企业处理。

执行标准：
GB 38383-2019 《洗碗机能效水效限定值及等级》
GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全》
GB4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》
T/CBMCA 010-2019

附注：
以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

有害物质名称及含量(洗碗机)

部件名称	中国ROHS管控物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
橡胶件（软管/封条）	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
塑料件（底座等）	0	0	0	0	0	0
开关类	0	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
玻璃件	0	0	0	0	0	0
包装物	0	0	0	0	0	0
搁架	0	0	0	0	0	0
紧固件	0	0	0	0	0	0
电路板	x	0	x	0	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
▶ 0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						
10 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。					
温馨提示	安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。 本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用的，不应随意丢弃，请交由有废电子电器处理资质的企业处理。					
执行标准：						
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》						
GB 4706.25-2008《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》						

附注：
以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

维修服务

产品自购买之日起一年内非人为造成的内部故障，本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。

.....

产品维修卡

名称型号:

机身编号:

销售日期:

电话号码:

销售商店:

保修地址:

维修记录

维修日期	维修记录	维修员

(此联由顾客保存，凭证保修)