

1

2

[密级]机密

769000188

序号	区域	上 版 内 容	本 版 内 容
1	P6	附件有排水管与双	除
2	P7		水管
3			

A

B

C

D

技术要求：
1.说明书规格为364*257mm(摊开尺寸)；
2.说明书按双色打印■PANTONG 473C ■黑色；
3.页面不足而产生的空白页放置在封底背面；
4.中间采用骑缝钉装订
5.材质：封面封底157g铜版纸，过哑膜，内页100g双胶纸。

						说明书 (WQP10-9516F1 (KD))		331000692	
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶 段 标 记		比 例	
设 计	李 益 胜		校 对	刘冠勇		REV 03			
审 核	邓 鹏		审 定	温 炯		数 量		重 量	
工 艺	周 勇		批 准	汤智浩		1		kg	
标 准 化	杨 雪		日 期	2021. 9. 10		共 张		第 张	

封面封底157g铜版纸，
过哑膜，内页
100g双胶纸

佛山市百斯特
电器科技有限公司

1

2

洗碗机

中国蒸烤箱专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号
南山云谷创业园二期8栋401

版次: 2021-10/01A



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码成为会员
免费领取烘焙课程

CR1012QX11-EV9

CR1012QX11-WR610

产品说明书

目录索引

产品安全注意事项	1-4	维护与保养	16-19
机器结构和配件介绍	5-6	错误代码表	17
部件名称	5	常规问题自检	17-19
装箱清单及参数	6	有害物质说明	20
安装指南	7-8	接线图	21
安装尺寸示意图	7	售后服务	22
管路安装	7-8		
洗碗机固定及放置	8		
操作说明	9-12		
控制面板操作指引	9-10		
软水器的使用	11-12		
餐具清洗	13-15		
洗碗粉/洗碗块添加方法	13		
亮碟剂添加与调节	13		
碗篮的使用	14		
餐具的选用	15		
餐具摆放事项	15		

附注：
1.本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误
或内容上的误解,本公司保留解释权；
2.产品外观请以实物为准；
3.如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知。
请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“CASDON凯度电器”！

产品安全注意事项

警告

本书记载了安全注意事项的重要内容，请务必仔细阅读并遵守所记载的事项。

- 操作失误时，可能引起重大意外产生，包括火灾，厨房漏水，以及人身安全伤害等
- 禁止的行为或操作，强制进行可能引起重大意外产生，包括火灾，厨房漏水，以及人身安全伤害等

 必须要由专业技术人员维修	机器故障，用户参照说明书解决不了的。必须由专业技术人员 维修，禁止擅自拆装、修理。
 洗碗机电源必须接地线	应采用安装位置固定的专用三眼电源插座，而且相线、零线、地线连接正确。
 雷雨天气，必须断开电源	雷雨天气，必须断开电源。
 排水管悬挂位置不可高于机器顶面40cm以上	排水管悬挂位置若高于机器顶面40cm以上，可能会排水不畅，甚至导致漏水、漏电。

 安装后必须检查连接正常方可运行	请安装完后，必须检查机器水源、电源是否连接正常，再运行洗碗机。
 洗涤刀、叉等尖锐餐具时，尖锐部分朝下	餐具的尖锐部分必须朝下，可以使用户更安全的取用餐具。
 电源线损坏，必须要专业人员更换	电源线损坏了，必须要由厂家更换，或者有资质的第三方专业人员更换。
 防止洗碗机倾倒	洗碗机门不能一直处于打开状态，因为这可能会导致洗碗机翻倒的危险。
 勿让儿童接触盐、洗碗粉等	专用盐及洗碗粉、亮碟剂，须放在小孩接触不到的地方。因为这三种物料，均是专用酸、碱性物质，小孩玩耍及误食非常危险。如果误食，请及时就医。
 不要在湿度大的地方使用	因为湿度大的地方使用，会导致机器容易生锈，电气性能下降，有漏电风险。



洗涤程序结束
请待30分钟后再
取出使用

洗涤程序结束后，餐具会比较烫，建议待程序结束30分钟后再取出使用。



使用中禁止加水

本机器为全自动洗碗机，使用过程中，禁止手动往里添加水，若加水可能会导致机器溢水，产生危险。



运行中的机器
请勿移动或倾斜

机器在运行中，请勿移动或倾斜机器。会导致机器漏水，漏电，产生危险。



洗碗机工作
时，勿打开门

洗碗机工作时，请勿打开洗碗机门，以防机器内高温水蒸汽烫伤。若必须添加或取出餐具，需按暂停键，待10秒后，微微打开门缝让热气消失再彻底打开门进行餐具操作。



不允许小孩玩
耍洗碗机

不允许小孩玩耍洗碗机，尤其当机器打开门时，小孩需远离洗碗机。。



关闭水源及电源

长期不使用，建议拔掉电源插头，并确保关闭水源。



请勿使用具有腐
蚀性的清洁剂清
洗洗碗机

腐蚀性清洁剂擦拭洗碗机表面，会影响表面外观



请使用专用盐
洗碗粉、亮碟剂

请使用洗碗机专用盐、洗碗粉和亮碟剂。不能使用洗洁精、洗衣粉、洗手液、肥皂及其他非洗碗机专用洗涤用品。若使用上述洗涤剂，会引起洗碗机故障。



排水管和电源
线扎线带要用
平口剪刀剪断



裁剪扎线带时，需要用平口剪刀剪断。因为使用尖口剪刀有可能会把排水管、电源线戳破，这样会导致漏水和漏电。

其它注意事项

包装使用的胶袋，请保管好，勿让小孩接触、玩耍。废弃时，请把胶袋碎。使用冷水或温水水源，不能使用超过45度的热水。

机器结构和配件介绍

部件名称

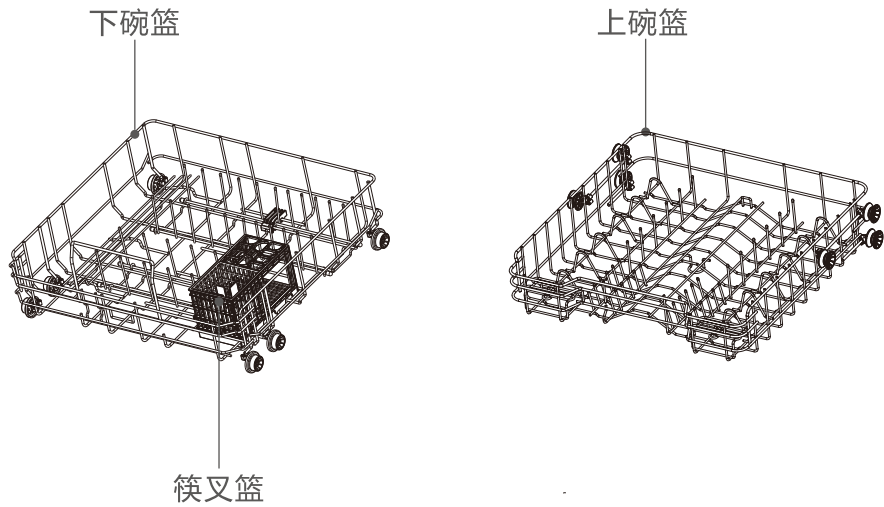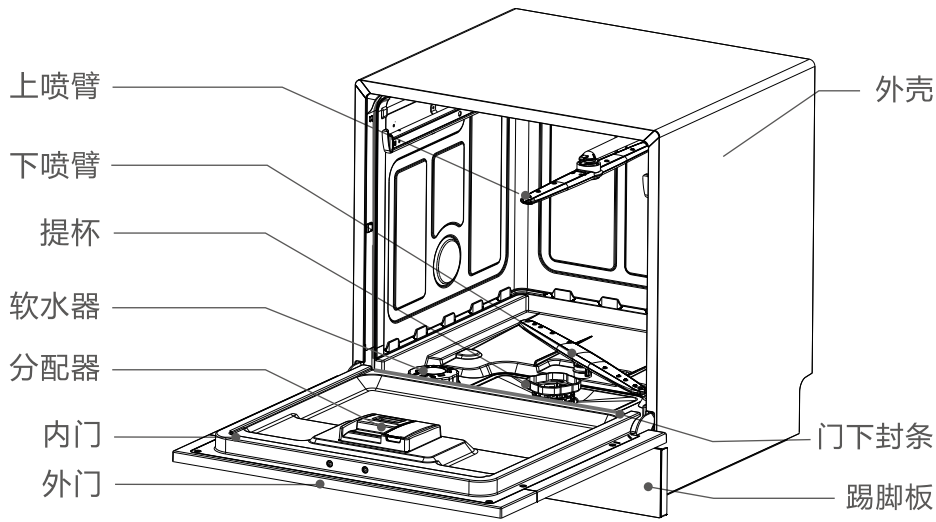

技术参数

产品型号	CR1012QX11-EV9 CR1012QX11-WR610	执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.25-2008 GB38383-2019
外形尺寸	宽595X高625X深525mm		
餐具装载容量	国标10套	水效等级	2级
控制方式	全自动	工作周期 用水量 (L)	9.6
防水等级	IPX1		
额定频率	50Hz	工作周期耗电量 (kW·h/cycle)	0.760
额定功率	1270W		
额定电压	AC 220V	干燥指数 (PD)	1.08
额定水压	0.04-1.0MPa(进水阀进水)	清洁指数 (PC)	1.12

水效测试信息

进水方式	进水阀进水	亮碟剂档位	d4	洗碗粉用量	2.5克+25克
过滤器类别	手动过滤器	测试程序 经济洗或ECO或节能洗			

* 如需了解更详细测试信息，请联系以下邮箱：dishwasher_service@163.com
* 因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。


开箱清单

名称 数量	整机 1	上碗篮 1	下碗篮 1	筷叉篮 1
名称 数量	进水管 1	说明书 1	螺钉 2	侧安装盖 4

安装指南


安装尺寸示意图：

- a.开孔根据用户下水道方向而定
- b.橱柜材料必须耐高温耐湿
- c.橱柜侧壁标示虚线处为开孔区域，优先在底部往上400mm处开60X60方孔。

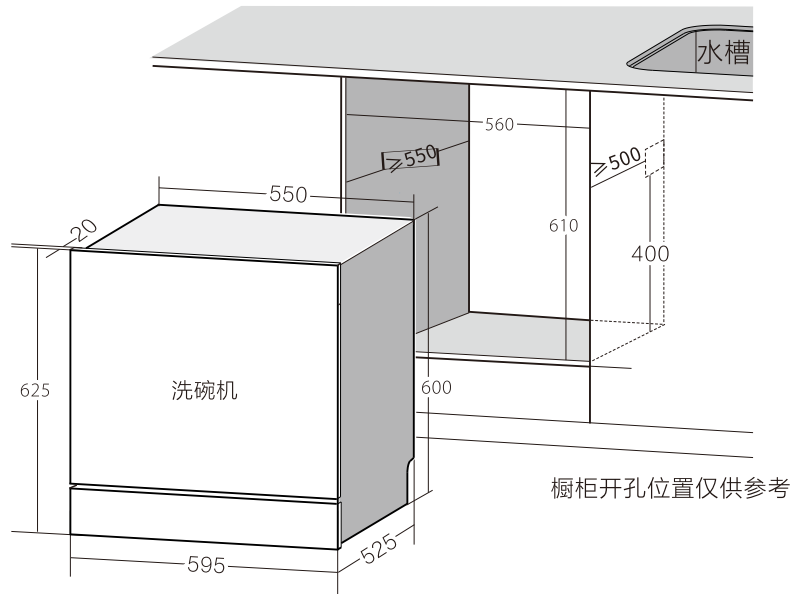

进水管的安装


进水管的两端分别与洗碗机进水阀和水管的角阀连接。进水管为原厂配送。

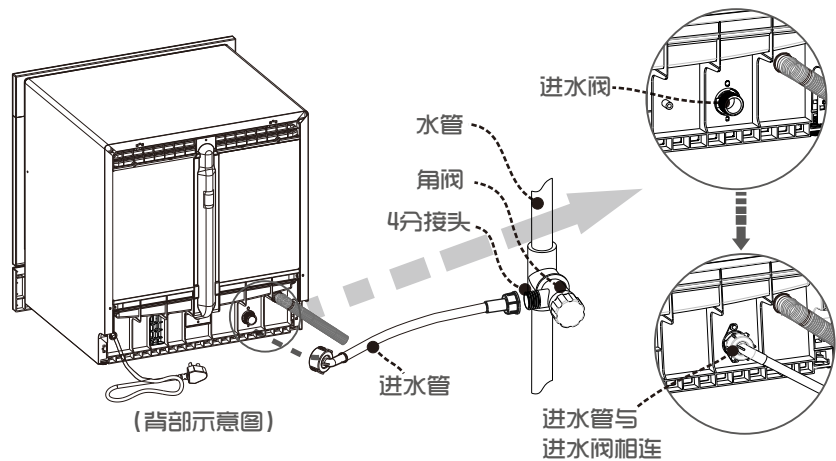

小tips


- 1.应使用新的进水管与水龙头或角阀连接，旧的进水管不能重复使用。严禁使用老化或破损的进水管。
- 2.进水水源不能使用过热的水或沸水。

排水管的安装

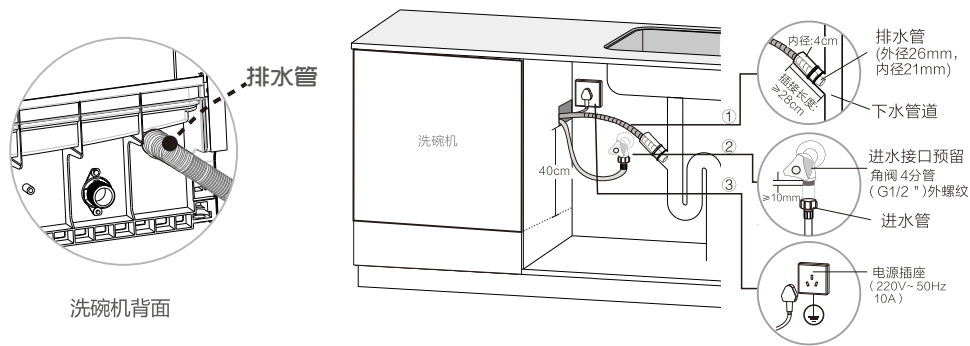

- 1.机器固定到橱柜后，排水管穿过预留的出入口套到挂钩槽位内。
- 2.嵌入式安装时，挂钩安装位置应尽量接近橱柜顶面如下图，至少高于下水器溢水器接口高度，固定好挂钩。
- 3.排水管接驳到水槽下水器的溢水器接口内。
- 4.排水管不能打折。
- 5.排水管若延长，请勿延长超过5米，否则可能影响洗涤效果。

洗碗机固定及放置

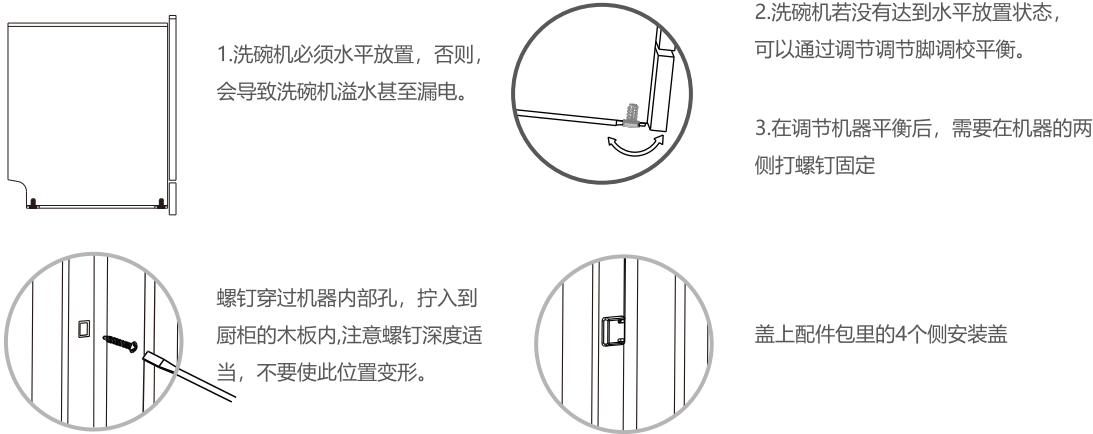

安装完洗碗机后，必须作如下检查：

- 1.洗碗机是否处于水平位置并固定好；
- 2.电源是否连接好；
- 3.进水管、排水管是否已经连接妥当；
- 4.机器内的包装材料及附件是否取出。

小tips

- 1.安装完后，本说明书和其他附件请保管妥当，以便下次使用。
- 2.首次进水时，洗碗机内的水偏黄色，属于正常现象。这是由于软水器内的残留水长期浸泡软水物质的结果，不影响正常使用。
- 3.由于洗碗机出厂前都已通过进水测试，打开包装如果发现有水残留，属于正常现象，请放心使用。

操作说明

控制面板操作指引

1 面板图标的含义



2 启用程序

温馨提示：机器通电状态下，电源按键指示灯微亮，为正常状态。

- 电源 ▶ 关上洗碗机门，按“电源”按键。(动作时间1秒)
- 功能 ▶ 按“功能”键选择合适程序
- 经济洗 ▶ 相应的程序指示灯闪烁，表示洗碗机开始运行
- 启停 ▶ 按“启停”键启动程序

*当洗碗机在运行状态下，需要更换程序时，请按“电源”键关闭洗碗机后再重启洗碗机，选择并启动新的洗涤程序。

3 童锁功能

当您运行机器后，为防止小孩误操作，影响机器正常运行，可以启动童锁功能。长按童锁按键3秒。童锁指示灯点亮；除童锁按键外，其它按键无效。锁屏状态下长按童锁按键3秒，退出锁屏状态。

4 预约功能

▶ 当您想把餐具延后洗涤，可以选择该功能。



* 若长按按键3秒，则显示窗清零为H：00，H:00表示无预约，3秒无操作，则显示窗当前时间为延后工作时间

*.按启动、暂停按键，程序开始倒计时启动

5 操作面板上可选程序

图示	程序名称	适用范围	洗碗粉(克)	运行时间(小时：分钟)
	经济洗	日常洗涤,用于较脏污的餐具	2.5+25	约2:55
	标准洗	日常洗涤，适用于普通脏污的餐具，时间较短	27.5	约1:00
	强力洗	适用于重度脏污餐具	27.5	约2:55
	晶亮洗	适用于一般脏污餐具，表面较光亮的餐具，比如红酒杯等等	27.5	约1:30
	快速洗	适用于轻度脏污的餐具，或已经干净但存放时间较长的餐具	不加	约0:25

* 注：运行经济洗程序时，为了达到更佳的洗涤效果，建议洗碗粉的添加方式：在分配器外面放2.5克洗碗粉，在分配器里添加25克洗碗粉。

软水器的使用

- 1.软水器可以软化水质，减少水垢产生，使餐具的表面光亮如新。水硬度较高的地区尤其适用。
- 2.如果您不知道用水的硬度值，可以向当地自来水公司咨询， 以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考，请以实际为准。

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
▶ 水硬度 (ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100

软水器档位调节

根据当地自来水硬度设置档位参照表

水硬度 (ppm)	0-90	100-200	210-300	310-400	410-600	600-800
▶ 硬度档位显示	H1	H2	H3	H4(默认)	H5	H6
第一步	 电源 关门状态下，按电源按键开机					
第二步	 启停 开机60秒内，按下启/停键5秒，进入设置模式					
第三步	 缺盐 显示屏“S”和“⋈”循环点亮，表示已经进入设置模式					
第四步	 启停  每按一次启停键，将切换一次档位。选择了合适档位后，停顿5秒，将自动退出设置模式，进入待机状态，所设置档位已被程序记忆。					

注：H1档位默认不软化水，“S”缺盐指示灯处于一直熄灭状态。

专用盐添加方法

机器要添加盐，才具有软水能力。第一次洗涤前，先把盐添加进去。专用盐属于一次添加，多次使用的消耗品。

第一步		逆时针方向旋转，松动后往上提，拧开盖子
第二步		加入400-500克盐后，加入清水。注意加盐不要外洒，加满水但不要有水溢出。
第三步		顺时针拧紧盖子。
第四步		若有盐外洒或溢出盐水，请用毛巾擦掉，否则盐水会腐蚀金属内胆及滤网。 当加完盐后，请运行一次快速洗

小tips

当显示屏上的“S”指示灯亮，提示需要添加盐。当加盐加水进去后，“S”指示灯不会立即熄灭，因为盐溶化至饱和状态需要一段时间。

餐具清洗

洗碗粉/洗碗块添加方法


碗 /洗碗 能 分解餐具上的油 祛除食物残渣 洗碗粉用量参考各洗 程序参数表推荐用量

使用方法




亮碟剂的添加与调节

第一次使用洗碗机时必须添加亮碟剂，首次添加量约100mL。亮碟剂有利于干燥餐具，使餐具更晶亮，日久如新。亮碟剂属于一次添加，多次使用的消耗品。当显示屏上的 “ ” 指示灯亮起，表示需要添加亮碟剂了。

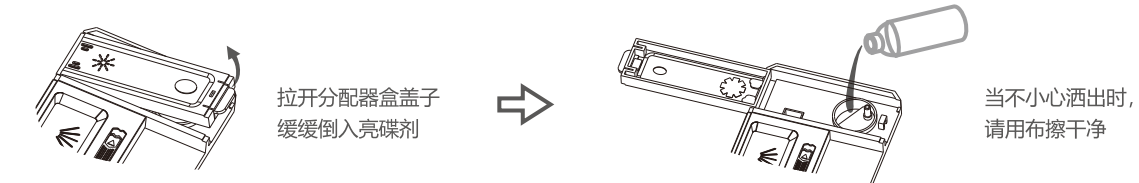


档位调节

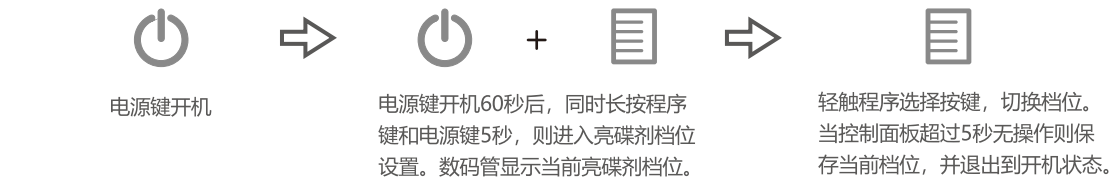


亮碟剂档位共6档。最低档位是d1，最高档位是d6，默认档位是d4，如果餐具表面摸起来有滑腻感觉，应该调小档位，并运行机器再洗涤一遍餐具。

碗篮的使用

下碗篮摆放图：

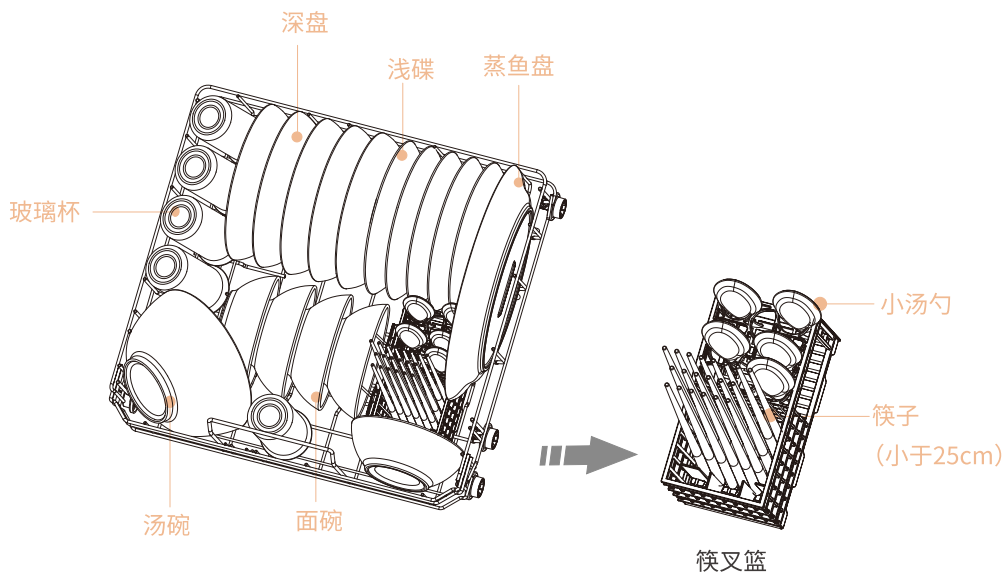

上碗篮摆放图：

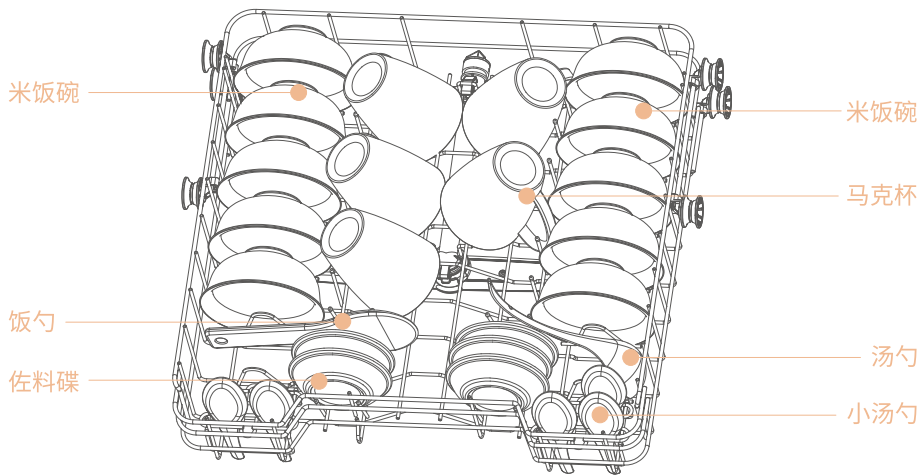

餐具的选用

家庭中常用的餐具均可放置洗碗机内洗涤，但洗碗机的洗涤环境（高温、洗碗剂）对某些材质的餐具可能具有不同影响，建议参考以下提示。

可机洗的餐具		其他餐具使用注意事项		
 陶瓷餐具	✓	 铸铁制品：清洗后可能会生锈。	 贵金属及彩釉餐具、铝制品：洗碗机洗后光洁度可能变差。	✗
 玻璃餐具	✓	 竹木餐具：高温下可能变形开裂。	 塑料餐具：请参考该餐具的厂家说明，因为有些塑料餐具在高温下可能会变形。	✗
 不锈钢餐具	✓	 抹布：清洗抹布可能会导致洗碗机故障。	 玻璃制品：很薄的玻璃制品放进洗碗机内洗可能会有破碎的风险；玻璃制品长期在洗碗机内清洗，光洁度会降低。	✗

餐具摆放注意事项




- 1. 餐具上较大的残渣比如大骨头、大鱼骨、大青菜叶须清理干净后再放入碗篮内。
- 2. 餐具不可胡乱堆叠在一起，请一个位置放置一个餐具。
- 3. 餐具须侧向摆放，污渍面略微倾斜朝下，方便水冲刷掉污渍。若餐具正放，餐具内会积蓄脏水。完全倒扣，餐具顶部也可能会积水。
- 4. 餐具不能从碗篮底部伸出进入到喷臂旋转区域。否则可能会阻碍到喷臂旋转，以致餐具清洗不干净。
- 5. 特别细小的器具可能会从碗篮掉出，并随污水排出机器外。请不要清洗该类器具。
- 6. 碗篮推回内胆时，不要让锋利的器具刮伤门封条。
- 7. 碗篮表面不能用锋利物体刮碰，碗篮表面涂层刮破后会生锈。
- 8. 刀和其它锋利的用具必须装在筷勺篮里。用具的尖锐部分朝下可以确保用户更安全的取用。
- 9. 推碗篮进去后，拨一下喷臂，检查喷臂是否能够自由旋转。


维护与保养

我司洗碗机的平面过滤器为手动平面过滤器。洗碗机工作一段时间后，就需要清洁，建议定期检查机器内部。清洁密封条、门下封条请使用湿布擦洗。洗碗机内胆及内部管路使用洗碗机专用清洁剂，具体使用方法参考清洁剂使用方法。

1.取出过滤系统

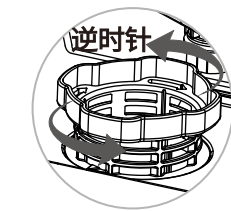


A 逆时针转动提杯并取出过滤器。

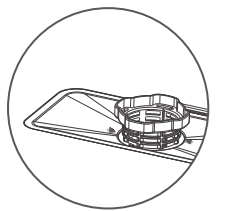


B 不锈钢过滤器同时取出。


2.冲洗

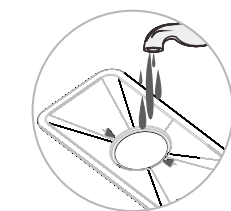

A 用流动水冲洗不锈钢过滤器，也可以用软毛刷清洗，但不可用铁刷或不锈钢丝球刷，这样会让不锈钢过滤器生锈。

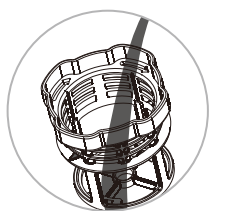


B 用流动水冲洗提杯及过滤网。

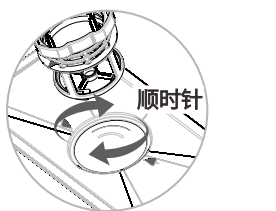


C 清洁干净后，再装回机器内，提杯需要顺时针旋转，当提杯小三角形与不锈钢过滤器的小三角正对时，表示提杯已旋紧。


3.喷臂清洁

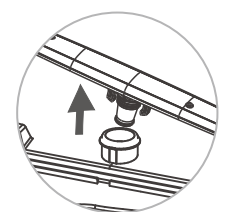

A 碗篮拉出机器外面后，将下喷臂向上提，脱离卡扣。

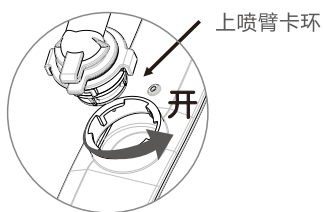

B 用手固定上喷臂卡环，按开锁箭头（逆时针）方向旋转上喷臂，松动后向下拉动喷臂，取下上喷臂（按反方向安装回上喷臂）

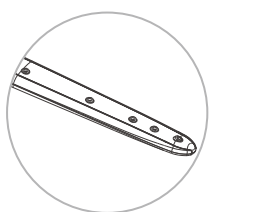

C 检查喷臂出水孔是否有堵塞，若有孔堵塞需要用细尖铁线挑出堵塞物，或用大量流动水对准堵塞孔冲洗。

！ 错误代码 当机器出现故障时，显示窗口出现的内容。		
错误提示	可能原因	解决方法
E01	热敏电阻短路	请专业维修人员维修
E02	热敏电阻开路	请专业维修人员维修
E03	机器不加热	1.请检查餐具是否正放，正放会盛水，导致内部水太少，而不加热 2.请专业维修人员维修
E04	进水阀故障	请专业维修人员维修
E05	溢流	1.把机器倾斜30-45度，把底盘的水倒掉 2.检查排水管是否悬挂太高 3.检查排水管是否打结，或者排水管被堵死或被重物压着 4.检查排水泵是否有故障
E06	机器加热异常	请专业维修人员维修
E08	洗涤程序运行异常	请专业维修人员维修
E09	按键出错	1.清洁按键 2.请专业维修人员维修
E10	进水异常	1.检查进水水源是否正常 2.请专业维修人员维修
E11	分水阀故障	1.拔掉电源插头，重新上电运行 2.请专业维修人员维修

常规问题自检

现 象	可 能 的 原 因	解 决 方 法
餐具没干	▪ 亮碟剂没有了，或亮碟剂档位 偏小了。 ▪ 餐具摆放不合理，出现餐具相互堆叠，餐具没有略微倾斜侧向摆放。 ▪ 洗涤程序没结束。 ▪ 洗涤程序为快速洗	▪ 添加洗碗机专用亮碟剂，把亮碟剂档位调大。 ▪ 参考碗篮摆放要求。 ▪ 待程序正常走完。 ▪ 快速洗洗程序没有干燥功能。

现 象	可 能 的 原 因	解 决 方 法
洗碗粉或洗碗块残留	▪ 喷臂出水口被堵塞，洗碗粉没被水柱冲刷下来。 ▪ 洗碗粉投放量过多。 ▪ 使用劣质洗碗粉。	▪ 把喷臂出水口残渣清理干净，最后运行一次快速洗程序把餐具再洗涤一遍。 ▪ 运行一次快速洗程序，餐具再洗一遍。再次使用机器时需参照程序说明，添加适量的洗碗粉剂洗涤。 ▪ 使用专用洗碗粉或洗碗块，运行一次快速洗程序，把餐具再洗涤一遍。
内胆内壁存在大量水滴	▪ 分配器内的亮碟剂没有了。	▪ 请添加亮碟剂。
内胆内壁存在少量水滴	▪ 正常现象，不影响餐具使用。	
内胆里有泡沫	▪ 没有使用专用的洗碗粉，或洗碗粉投放量过多	▪ 泡沫较少时可以打开门，让泡沫自然变少 泡沫较多时，可以手动用工具把泡沫刮出。再启动任意程序3分钟左右，结束程序，如此反复进行，直到泡沫消失。
机器在上电状态（即插头不拔）产生“呼呼”的声音，控制面板显示“FAN”	▪ 换气系统正在工作。	▪ 正常现象，无需处理。
开门需要较大力	▪ 内门凹槽有污垢，增大了开门阻力。	▪ 把凹槽的污垢清理干净。
按电源键没反应	▪ 所有指示灯不亮时，电源按键没反应，可能没插插头，或停电。 ▪ 玻璃或手有油污或水。 ▪ 其它指示灯亮，可能在童锁状态。 ▪ 触摸电源图标时间过短。	▪ 请插上插头，且保证来电正常。 ▪ 清洁电玻璃和手，使按键和手保持干爽。 ▪ 请解童锁。 ▪ 长按电源图标1s.
除电源键外按其他按键没反应	▪ 门没有关到位。 ▪ 玻璃或手有油污或水。 ▪ 其他指示灯亮，可能在童锁状态。 ▪ 门锁PCB故障。	▪ 把门关到位。 ▪ 清洁玻璃和手，使玻璃和手干爽。 ▪ 请解童锁。 ▪ 请专业人员维修。

现 象	可 能 的 原 因	解 决 方 法
使用水龙头进水方式进水时控制面板缺水指示灯点亮	▪ 水龙头没开，或者停水了。 ▪ 流量计故障。 ▪ 进水阀故障。	▪ 请把水龙头打开，并保证有水。 ▪ 请专业维修人员维修。 ▪ 请专业维修人员维修。
洗涤过程中有撞击声	▪ 餐具摆放不合理，有餐具进入喷臂旋转面上，使喷臂与餐具碰撞；或者餐具与餐具发生碰撞。	▪ 把餐具取出，重新摆放稳固。
餐具没洗干净	▪ 餐具摆放不合理，出现餐具相互堆叠，餐具没有略微倾斜侧向摆放。 ▪ 没有选择与脏污程度相符的洗涤程序洗涤。 ▪ 洗碗粉没有选择专用洗碗粉或投放量较少。 ▪ 过滤器没有安装到位，致使食物残渣进入了过滤系统内部。 ▪ 喷臂出水口被堵塞。 ▪ 喷臂被卡住了。 ▪ 餐具表面残渣干结太严重。 ▪ 洗涤过程中，可能停电。 ▪ 某些类型的食品难以洗干净，比如蒸鸡蛋。	▪ 参考“碗篮摆放要求”。 ▪ 选择合理的洗涤程序进行洗涤。 ▪ 选择专用洗碗粉，投放与餐具数量相符的洗碗粉。 ▪ 过滤器安装到位，并拧紧提杯。 ▪ 把喷臂出水口残渣清理干净。 ▪ 检查餐具摆放是否有挡到喷臂。 ▪ 餐具浸泡一段时间再洗涤。 ▪ 重新运行洗涤程序。 ▪ 建议用钢丝球洗刷后再放入洗碗机清洗。
洗碗机不使用时，洗碗机内部存有大量的水	▪ 排水管悬挂太高。 ▪ 排水管打结、管路被堵死或被重物压着。 ▪ 使用吸水方式进水时，容器水面比洗碗机的放置平面高。 ▪ 排水泵故障。 ▪ 进水阀故障。	▪ 参照排水管安装位置。 ▪ 理顺排水管，不能用重物压排水管。 ▪ 容器水面不能超过机器放置平面。 ▪ 请专业维修人员维修。 ▪ 请专业维修人员维修。
洗碗机门自动打开	▪ 带自动开门配置的机型特有功能	

小tips

如您在使用过程中出现产品故障，参照上方“常规问题自检”均没有解决，请立即停止使用。并拔出电源线插头，关闭所有进水源。联系售后服务点报修。

电器产品有害物质限量说明（RoHS）

有害物质名称及含量

中国ROHS管控物质或元素

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
五金件	O	O	O	O	O	O
塑料件	O	O	O	O	O	O
橡胶件	O	O	O	O	O	O
包装印刷件	O	O	O	O	O	O
电子/电器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ▶ O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。


有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

15 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。
---	---

温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

声明:

随着产品技术的革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会更改，更改部分恕不另行通知。本说明书中产品的图片，均借用相关型号洗碗机的外观，图片仅作参考说明使用，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改进，产品制造的执行标准可能会有更改，更改后的执行标准对已售出的产品无溯及力。本声明相关条款解释权归属深圳市凯度电器有限公司

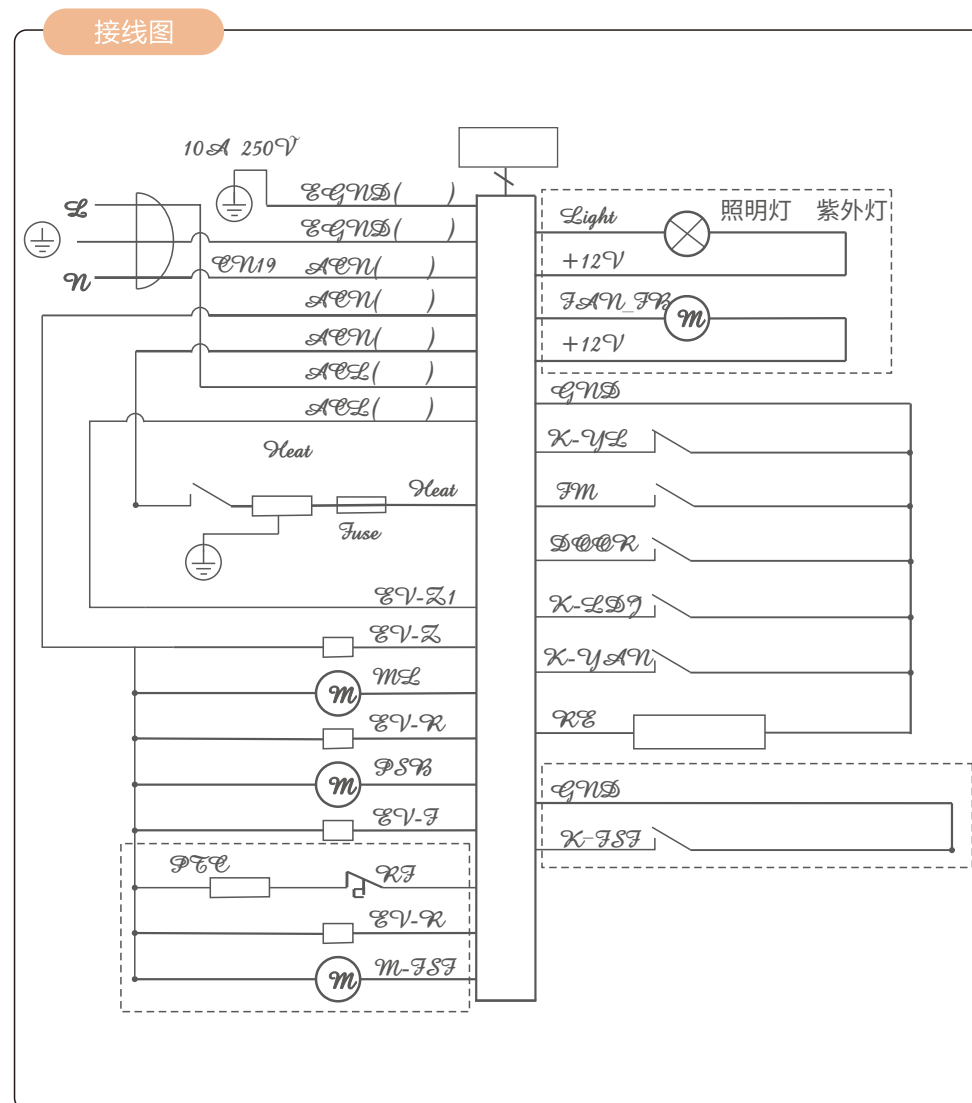

注：此图是全配置电路图，虚线中是选配，具体以实际配置为准。

售后服务

产品自购买日起二年内非人为造成的内部故障,本公司凭购买记录或收据等有效凭证,给予免费维修服务。

产品维修卡

名称型号:_____ 机身编号:_____

销售日期:_____ 电话号码:_____

销售商店:_____

保修地址:_____

维修记录

[illegible]

(此联由顾客保存,凭证保修)