

中国蒸烤专家

产品使用说明

集成灶

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168
公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心
A塔3201

版次: 20230903



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到

扫码成为会员
免费领取烘焙课程

IK6021MB-XM/IK6032SF10-IM2610

IK6011EB-XE/IK6032SD10-IE2610

IK0040DB-XD/IK1098XE10-ID2610

目录索引

产品安全注意事项.....	1-2	模式使用步骤	31-34
功能与特点.....	3	清洁与维护.....	35-36
开箱配件查询.....	4	技术数据	37-38
产品外形介绍.....	5	规格参数	39
安装指导	6-8	故障排除	40-41
产品功能介绍	9	电器产品有害物质限量说明 (RoHS).....	42-44
微蒸烤/蒸烤款灶具操作面板	10	食品接触材质说明	45
微蒸烤款操作面板	11	维修服务	46
功能说明	12		
蒸烤款操作面板	13		
功能说明	14		
微蒸烤/蒸烤款使用步骤.....	15-24		
鲜蒸模式	15		
烘焙烤模式	16		
热风烤模式	17		
高温蒸烤模式	18		
微波模式 (微蒸烤款)	19		
发酵模式	20		
解冻模式	21		
餐具消毒模式	22		
烘干模式	23		
保温模式	24		
自动菜单	25-26		
预约功能	27		
清洁功能	28-29		
消毒柜控制面板	30		

附注：

- 1.本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误
或内容上的误解,本公司保留解释权;
- 2.产品外观请以实物为准;
- 3.如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知。
请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注
我们的公众服务号“CASDON凯度电器”!

产品安全注意事项

- 由专业人员进行安装，安装完毕后试运转后，无异常现象的同时，售后服务人员需向用户说明使用方法，用户不得自行安装。
- 本机电源线与插座连接时，确保插座应接地可靠。
- 勿在户外使用，在雨水淋湿场所使用会导致漏电，触电。潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件及开关，防止触电。
- 非专业维修人员禁止私自改动内部布线，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。
- 清洁时，严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水冲洗，如果不按说明书规定的方法清洗，产品有起火的风险。
- 灶具使用前，请查看灶具“适用燃气”种类与您所用的燃气的种类是否一致，不一致的燃气禁止使用。
- 清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，拔出电源插头或切断总电源，马上与售后服务中心联系。
- 勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源线软线损坏，为避免危险，必须由本公司维修部或类似的专职人员来更换。
- 儿童请勿轻易触及，触摸开关按键，以免引起危险（禁止儿童使用本产品），产品台面上请勿放置过重（小于8kg）和易滑物品。
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应该放在灶台上，因为它们可能变热。

微蒸烤/蒸烤款

- 电灶、灶台和电蒸箱在清洁时不能使用蒸汽清洁剂。
- 警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- 警告：不要使用粗糙清洗剂或锋利的金属刮刀清洁微蒸烤箱门的玻璃。如果门板玻璃表面擦伤，这样会导致玻璃粉碎。
- 为了您的安全，请不要在本产品附近存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。
- 禁止将金属或异物，如铁丝、手指伸入微烤一体机的吸气口、排气口及百叶窗，若不慎有异物掉入产品内部，请拔掉电源插头，联系专业人员进行处理。
- 切勿用本机加热密封瓶子或罐子，以免它们因内部压力爆裂，损坏本机，也有可能引致损伤或烫伤。
- 警告：当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。
- 警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
- 警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包或拆下防止微波能量泄露的防护盖等操作。
- 警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其它食物，因为这样有可能发生爆炸。
- 警告：只有在已提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微波炉，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微波炉。
- 微波炉顶部外壳的上方所需自由空间的最小高度。
- 在微波炉内仅能使用适合的器皿。
- 当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，因为有着火的可能。
- 如发现烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。
- 微波加热饮料会导致延迟飞溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。
- 奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。

- 微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。
 - 清洁门封，腔体和邻近的部件的细节。
 - 应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣。
 - 不清洁微波炉会导致器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。
 - 此微波炉智能使用为该微波炉推荐的温度传感探头（适用带有温度传感探头的微波炉）。
 - 微波炉不能放置于橱柜。除非已被试验允许。
 - 只可使用含柠檬酸的除垢剂或除垢片为本机除垢，切勿使用醋或含醋清洁剂清理本机。
 - 请确保已安全地弃置所有塑料包装，并放置远离儿童地方，以防误用而窒息！
 - 请勿随便抛弃以上物料，确保被回收再利用。
 - 产生高温时，用户会听到好像机器内的食物有声响，属于正常现象。
 - 由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，行业内是3%-5%自爆率，我司严格控制在3%之内。
 - 请单独使用额定电流16A以上的插座，必须有可靠接地；请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则易导致触电、短路、起火；若与其他电器共用一个插座，有可能会出现异常发热导致起火。
- 注：因机型不同，部分机型配有自锁功能，在机器工作时，门不能打开。

消毒柜款

- 餐具上的水倒净后才能放入；禁止把洗碗毛巾等其他非餐具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作结束20min（臭氧、紫外线消毒柜10min）后才能打开柜门，以免臭氧泄露或者烫伤。
- 如在使用过程中发现臭氧泄露，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- 关好门后，才能使消毒柜工作，否则会有紫外线辐射。
- 如在使用过程中发现可以不经任何透明物体（如玻璃等）直接看到紫外线光管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，行业内是3%-5%自爆率，我司严格控制在3%之内。
- 请单独使用额定电流10A以上的插座，必须有可靠接地；请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则易导致触电、短路、起火；若与其他电器共用一个插座，有可能会出现异常发热导致起火。



在维护保养前，请拔掉电源插头确保安全。
电源线与连接软线的维修与更换，必须由有资格的专业维修人员进行更换与维修。
集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应有电源插座。

小tips

请仔细阅读本说明书，务必遵守以上注意事项！

功能与特点

集成环保灶是集灶具与微蒸烤箱、油烟机、等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更整体和谐，更人性化，合理化。利用它的各优异性能，为您提供现代化的享受。

灶具功能特点

▲烹饪功能设有多种火力的燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节,特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便，点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

消毒柜和吸油烟机的功能特点

▲微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种工作过程一目了然。
▲消毒方式采用臭氧、紫外线双重保洁，能有效杀死有害病菌及细菌，采用红外线加热元件，使整机内部加热迅速，热效率高，更省电。

集烟罩储放功能特点

▲适合存放各种调味品，使得烹饪更加方便。
▲集烟罩带保温功能，可以将炒好的菜放置保温区。

微蒸烤箱功能特点

▲微蒸烤箱烹饪注重原汁原味，原料的原始滋味不会被分解替代，能让人细细品味纯天然菜品的本来味道；最大程度保住食物的味、形和营养，保证营养成分不流失，避免受热不均和过度煎炸造成营养破坏和有害物质的产生，对身体有好处。


开箱配件查询

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	集烟罩(头部)	件	1
3	说明书	套	1
4	合格证	张	1
5	电源线	条	1
6	出风管	条	1
7	止回阀	个	1
8	烟管抱箍	个	2
9	燃气管抱箍	个	2
10	配件螺丝	包	1
11	油盒	个	1
12	火盖、炉架	套	2
13	小锅架	件	1
14	蒸盘(微蒸烤/蒸烤款)	件	1
15	烤盘(微蒸烤/蒸烤款)	件	1
16	烤架(微蒸烤/蒸烤款)	件	1
17	高温手套(微蒸烤/蒸烤款)	件	1
18	挂架(微蒸烤/蒸烤款)	件	2
19	出风口驳接环	个	1
20	进气接头	个	1
21	密封垫	个	1
22	接头螺母	个	1


产品外形介绍

微蒸烤/蒸烤款

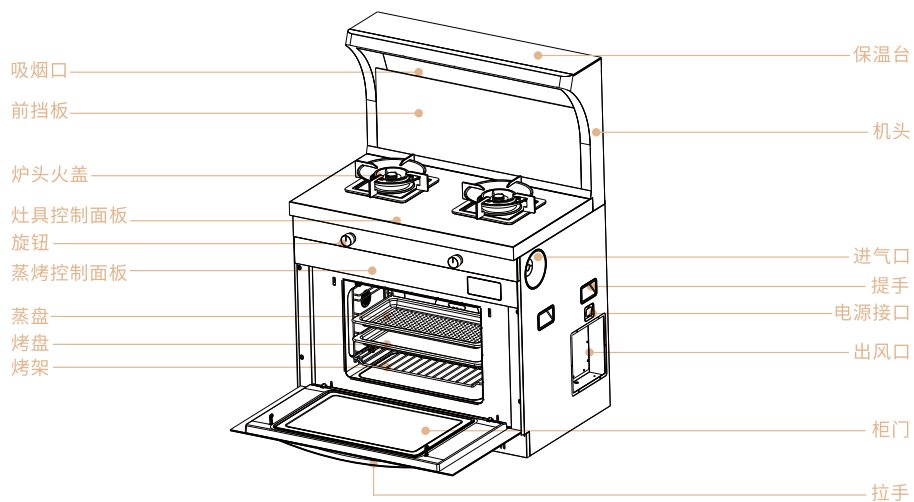

注意：脚垫可增高0-30mm，旋转调节！

消毒柜款

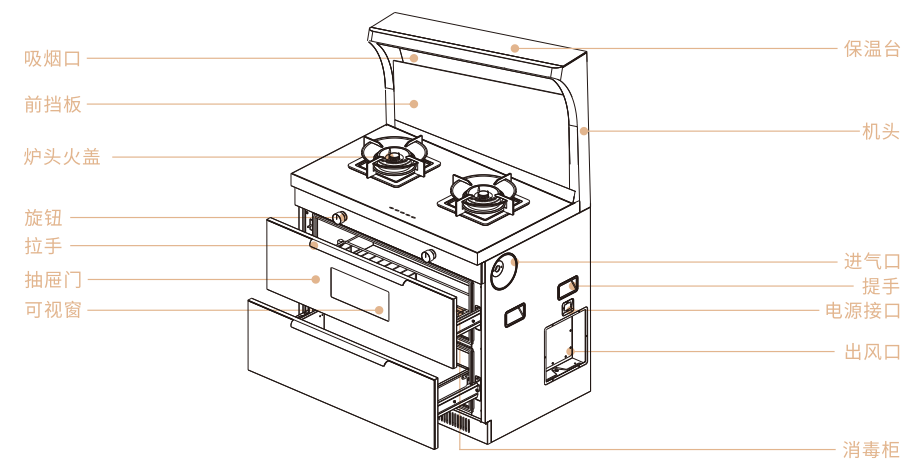


注意：脚垫可增高0-30mm，旋转调节！

安装指导

注意：在整机通电时，必须先把电源线先连接整机，再连接电源插座。在整机断电时需先把插在电源插座上的电源线插头先拔出，再拔掉整机上的电源连接线。


(单位: mm)

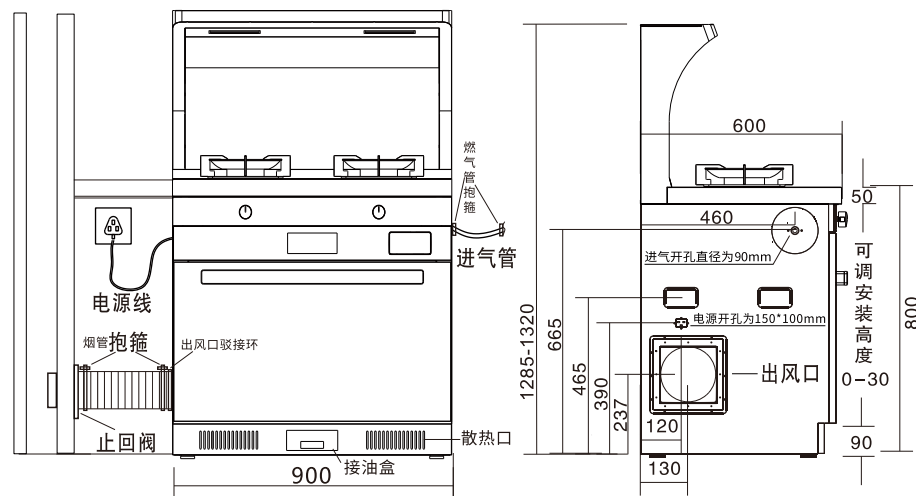

集成灶尺寸示意图（图片仅供参考）

注：集成灶安装尺寸如下图，橱柜左右侧板开孔尺寸相同。
建议：燃气进气口和电源输入口，尽量不要在同一侧，使用更安全。


(单位: mm)

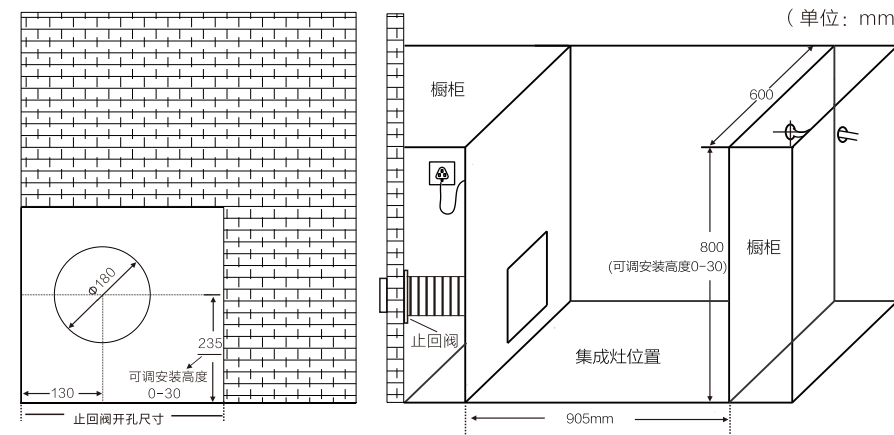

注意：产品长度的安装尺寸，请以实物为准，在实物长度的基础上加5mm。


连接电源线

警告：
安装完成后，请确保不要遮挡插座。不得通过接线板、复式插座或电气延时装置连接电源（如下图）。因缺失接地装置或接地故障而导致的任何事故，本公司将不承担任何责任。

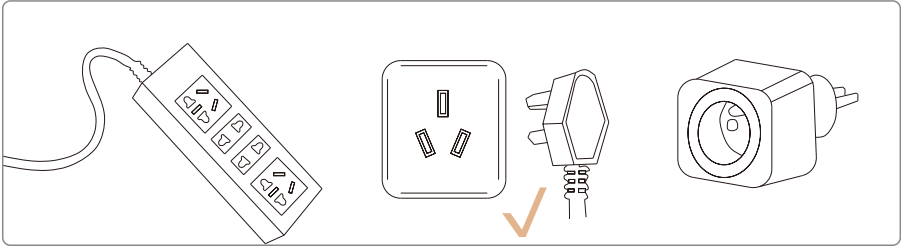

机头安装（小心磕碰）

- 1.先将机头立起，两边的电源线接好；
- 2.将机身的集成灶内油网和M8螺钉支架取下；
- 3.将机头两边对齐固定上去，再把集成灶内油网放到机头里面利用M8螺钉支架固定住机头；
- 4.再把前挡板玻璃卡到机头两边的卡钉上，至此机头部分安装完成。

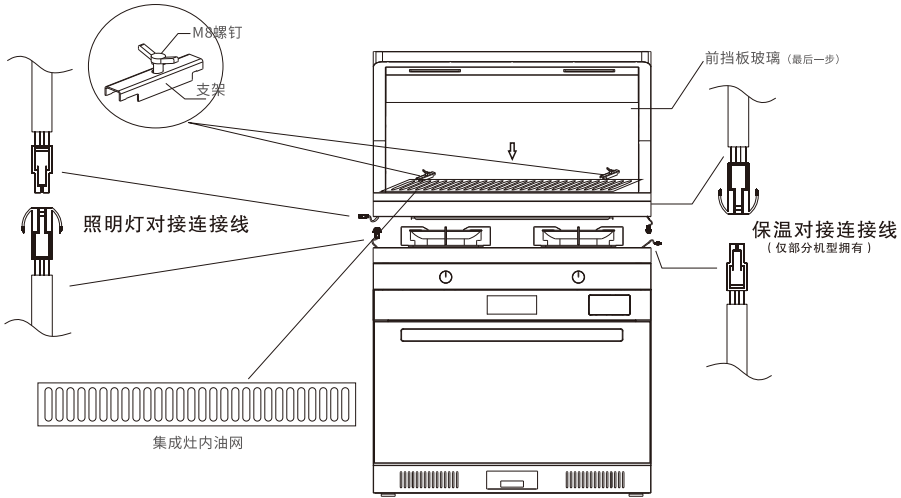

机头安装示意图(图片仅供参考)

安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

连接燃气

- 橡胶软管连接
橡胶管（应选用符合规定的φ9.5耐压丝网胶管）套入进气管接头，并用燃气管抱箍夹紧橡胶软管。橡胶软管必须定期检查并更换。
- 金属软管连接
先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手拧紧金属软管螺母。

调节灶脚

将四只柜脚旋转，可调整整机的高度。

风管安装

参照开孔直径在墙上开孔，把止回阀安装在墙面开孔处并密封固定，把烟管与止回阀相连接并用抱箍固定。

注意

- 搬运放置时应从机身提手或底部抬起，轻搬轻放，切不可将机门把手作搬运支撑之用；
- 本机电源线出线位置与电源插座间距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地。
- 为保证使用安全，本产品的侧面及背面应离可燃物150mm以上的距离。若上方有可燃悬挂物时，面板与悬挂物之间的距离保持在1000mm以上。

产品功能介绍

使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心割开并去除薄膜。

灶具使用说明-步骤

点火前的准备

- ▲接通电源，整机发出“嘀”音。
- ▲检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- ▲将全部旋钮开关旋至关的位置。然后打开燃气开关。

点火

- ▲点火时将旋钮推进并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃。万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再进行点火操作。
- ▲初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，因此启动时间需保持相对长一些。

空气调节


为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置（风门调节器位置参照外形示意图）。根据调节器的图示方向进行调节，注意观察火焰燃烧状况，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。火焰燃烧状态鉴别如下：
燃烧良好---火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；
空气不足---火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；
空气过多---火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

火力调节

- ▲按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得火力。
- ▲本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，内圈火火力变成最小。

熄火

将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

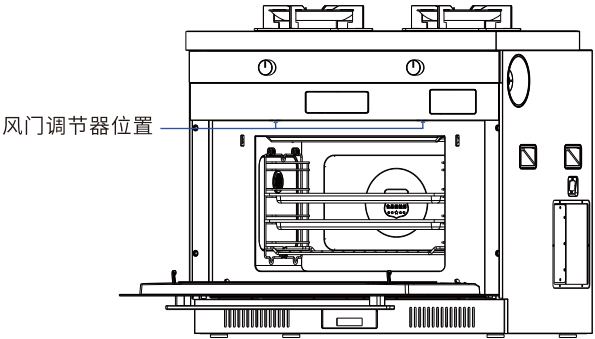

风门调节器位置参照外形示意图

微蒸烤/蒸烤款灶具操作面板

按键说明 | 方便您快速理解上手



慢速



快速



爆炒/清洗



照明/保温



电源

“慢速”键



在开机状态下，触摸“慢速”键，打开或关闭风机慢速档。

“快速”键



在开机状态下，触摸“快速”键，打开或关闭风机快速档。

“爆炒/清洗”键



在待机状态下，触摸“爆炒/清洗”键，打开或关闭风机爆炒档。
注：当打开爆炒档默认工作2分钟，2分钟后自动返回快速档工作。
在关机状态下，长触摸“爆炒/清洗”键2秒，打开或关闭清洗功能，清洗时间为30分钟（前28分钟为清洗，后2分钟风机启动）

“照明/保温”键



在开机状态下，触摸“照明/保温”键，打开或关闭照明灯，长触摸“照明/保温”键2秒，打开或关闭保温功能，保温工作时间为60分钟。

“电源”键



当机器接通电源后，触摸电源键，可以开/关机。

小tips

烟灶联动功能：
当灶具打开时，烟机自动打开快速档。

蒸烤箱模式联动功能：
当蒸烤箱启动任一模式，烟机自动打开快速档。

微蒸烤款操作面板

按键说明

方便您快速理解上手

鲜蒸

烧烤

菜单

25℃

00:00

增加

时间

电源

微波

贴心

照明灯

烘焙烤

发酵

烘干

热风烤

解冻

保温

高温蒸烤

餐具消毒

完成

减少

温度

暂停

缺水/水盒不到位

“鲜蒸” 键

▶

纯蒸功能。

“烧烤” 键

▶

烘焙烤、热风烤、高温蒸烤等功能。

“菜单” 键

▶

自动菜单。

“微波” 键

▶

微波功能,快速加热食物。

“贴心” 键

▶

发酵、解冻、餐具消毒、烘干、保温等功能。

“照明灯” 键

▶

开启/关闭照明灯；长按3秒开启/解除童锁。

“增加” 键

▶

增加时间、温度；切换自动菜单。

“减少” 键

▶

减少时间、温度；切换自动菜单。

“时间” 键

▶

按1次进入时间设定模式；
长按3秒进行时间设定模式，显示 ；
连续按2次进入预约功能，显示 。

“温度” 键

▶

温度设置。

“电源” 键

▶

电源开机；取消当前操作/工作。

“暂停” 键

▶

启动当前设置。

“缺水/水盒不到位” 键

▶

缺水/水盒不到位 。

功能说明

功能名称		默认温度 (℃)/W	默认时间 S/(min)	温度区间 (℃)/W	时间区间 S/(min)
▶ 鲜蒸	鲜蒸模式	100	10	30-120	1-99
▶ 烧烤模式	烘焙烤模式	160	20	100-200	1-99
	热风烤模式	200	20	120-230	1-99
	高温蒸烤模式	200	20	120-230	1-99
▶ 微波	微波模式	900	0	无显示	00:10-99:00
▶ 贴心模式	发酵模式	38	40	30-45	1-99
	解冻模式	默认	10	无显示	1-99
	餐具消毒模式	默认	25	无显示	1-99
	烘干模式	默认	10	无显示	1-99
	保温模式	默认	30	无显示	1-99

小tips

首次上电

初始上电,蜂鸣器鸣笛一声，电源键“ ”蓝色呼吸灯闪烁，此为省电模式；
触摸“ ”按键3秒，进入待机模式：中间显示屏后面显示时钟（若时钟无设置，则显示00: 00）。待机时长按“ ”3秒可进入省电模式。

蒸模式温度5度一档调节、烤模式温度10度一档调节，发酵模式温度是1度一档调节。

门锁：微波时，炉门不能自锁。其他工作模式时，炉门自动上锁。，点触“ ”键门锁取消。

时钟设置

- 待机时长按“时间”键3秒进入时钟设置，蜂鸣器响一声,显示屏显示“ ”；
- 小时位闪烁：按“增加/减少”键，设定小时位，设置范围在0-23之间；
- 按“时间”键，分钟位闪烁：按“增加/减少”键，设定分钟位，设置范围在0-59之间；
- 按“时间”键，时间显示中间“:”开始闪烁，时钟设置成功；
- 若设置后未按“时间”键确认，则在3秒后自动确认当前设定时钟；
- 时钟修改：待机时长按“时间”键3s,进入时钟修改，方法同上。

蒸烤款操作面板

按键说明

方便您快速理解上手

鲜蒸

烧烤

菜单

1825℃00:00

增加

时间

电源

贴心

童锁

照明

烘焙烤

发酵

烘干

热风烤

解冻

保温

高温蒸烤

餐具消毒

完成

减少

温度

暂停

缺水/水盒不到位

增加

时间

电源

减少

温度

暂停

缺水/水盒不到位

“鲜蒸” 键

▶

纯蒸功能。

“烧烤” 键

▶

烘焙烤、热风烤、高温蒸烤等功能。

“菜单” 键

▶

自动菜单

“贴心” 键

▶

发酵、解冻、餐具消毒、烘干、保温等功能

“童锁” 键

▶

长按3秒开启或解除童锁。

“照明” 键

▶

开启/关闭照明灯。

“增加” 键

▶

增加时间、温度；切换自动菜单。

“减少” 键

▶

减少时间、温度；切换自动菜单。

“时间” 键

▶

按1次进入时间设定模式；
长按3秒进行时间设定模式，显示 ；
连续按2次预约功能，显示 。

“温度” 键

▶

温度设置。

“电源” 键

▶

电源开机；取消当前操作/工作。

“暂停” 键

▶

启动当前设置。

“缺水/水盒不到位” 键

▶

缺水/水盒不到位 。

功能说明

功能名称		默认温度 (℃)	默认时间 (min)	温度区间 (℃)	时间区间 (min)
▶ 鲜蒸	鲜蒸模式	100	10	30-120	1-99
▶ 烧烤模式	烘焙烤模式	160	20	100-200	1-99
	热风烤模式	200	20	120-230	1-99
	高温蒸烤模式	200	20	120-230	1-99
▶ 贴心模式	发酵模式	38	40	30-45	1-99
	解冻模式	默认	60	无显示	1-99
	餐具消毒模式	默认	25	无显示	1-99
	烘干模式	默认	10	无显示	1-99
	保温模式	默认	30	无显示	1-99

小tips

首次上电

初始上电,蜂鸣器鸣笛一声，电源键“⏻”蓝色呼吸灯闪烁，此为省电模式；
触摸“⏻”按键3秒，进入待机模式：中间显示屏后面显示时钟（若时钟无设置，则显示00:00）。待机时长按“⏻”3秒可进入省电模式。

蒸模式温度5度一档调节、烤模式温度10度一档调节，发酵模式温度是1度一档调节。

门锁：当启动任一模式后，门板都会自动上锁，点触“▶||”键门锁取消。

时钟设置

- 待机时长按“时间”键3秒进入时钟设置，蜂鸣器响一声,显示屏显示“⌚”；
- 小时位闪烁：按“增加/减少”键，设定小时位，设置范围在0-23之间；
- 按“时间”键，分钟位闪烁：按“增加/减少”键，设定分钟位，设置范围在0-59之间；
- 按“时间”键，时间显示中间“:”开始闪烁，时钟设置成功；
- 若设置后未按“时间”键确认，则在3秒后自动确认当前设定时钟；
- 时钟修改：待机时长按“时间”键3s,进入时钟修改，方法同上。

微蒸烤/蒸烤款使用步骤

鲜蒸模式

鲜蒸模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在30°C-120°C的范围内;它适用于清蒸类的食物,如蒸鱼/包子馒头/热饭热菜，把食物放在网架上（包子馒头可放蒸盘，其余放置网架），选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

鲜蒸

点触“鲜蒸”模式键,进入鲜蒸模式状态

鲜蒸

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认10分钟，设置成你想要的时间,例如30分钟

30:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步

温度

接着点触“温度”调节键，温度区域闪烁
默认100°C,点触“增加”或者“减少”键，设置成你想要的温度度数

100°C

第六步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



烘焙烤模式

烘焙烤模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在100°C-200°C的范围内;它适用于烘焙类西点，把食物放在烤盘上，选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

烧烤

点触“烧烤”功能,进入“烘焙烤”模式状态
默认“烘焙烤”模式闪烁

烘焙烤
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认20分钟，设置成你想要的时间,例如30分钟

30:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步

温度

接着点触“温度”调节键，温度区域闪烁
默认温度160°C,点触“增加”或者“减少”键，设置成你想要的温度度数

160°C

第六步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



小tips

蒸的过程中，将食物放置在网架上进行蒸制(面食可放置在蒸盘)，腔内其他盘子(接油盘、蒸盘)需要取出。

在功能设定时，可以在各功能模式间直接切换；如开始设定了“鲜蒸”功能，但未启动工作,如果想改为“烧烤”，可以直接选择“烧烤”功能按键。

小tips

工作原理：
烘 焙 烤：上管+下管加热模式
热 风 烤：上管+下管+热风对流模式
高温蒸烤：上管+下管+热风对流+弱蒸汽模式

烧烤过程中可以分别按“温度/时间+增加/减少”键来改变设定的温度和时间。
使用烧烤功能时，请选择合适的器具，要确定其可以耐热达300°C度，否则会熔掉或裂开。

热风烤模式

热风烤模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在120°C-230°C的范围内;它适用于烘焙类西点，把食物放在烤盘上，选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

烧烤

点触“烧烤”功能,进入“热风烤”模式状态
默认“烘焙烤”模式闪烁,依次点按切换

热风烤
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认20分钟，设置成你想要的时间,例如30分钟

30:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步

温度

接着点触“温度”调节键，温度区域闪烁
默认温度200°C,点触“增加”或者“减少”键，设置成你想要的温度度数

200°C

第六步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



高温蒸烤模式

高温蒸烤模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在120°C-230°C的范围内;它适用于烧烤、烤翅、鱼类，把食物放在烤盘上，选择合适的时间和温度后即可开始烹饪。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

烧烤

点触“烧烤”功能,进入“高温蒸烤”模式状态
默认“烘焙烤”模式闪烁,依次点按切换

高温蒸烤
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认20分钟，设置成你想要的时间,例如30分钟

30:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步

温度

接着点触“温度”调节键，温度区域闪烁
默认温度200°C,点触“增加”或者“减少”键，设置成你想要的温度度数

200°C

第六步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



小tips

重点提示

跟蒸有关的水盒都要加水，蒸汽、蒸烤都要给水箱加水。

微波模式（微蒸烤款）

微波模式的使用步骤详解，可设定的功率区间在100W-300W-500W-700W-900W的范围内;它适用于快速加热饭菜。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

微波

点触“微波”功能,进入“微波”模式状态
连续按微波键可选择微波功率（火力）大小，依次为
900W -700W -500W -300W -100W共5档。

900_w

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认00:00，设置成你想要的时间,例如30秒

00:30

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

00:10

第五步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



发酵模式

发酵模式的使用步骤详解，可设定的温度区间在30℃-45℃的范围内,1度1档调节;它适用于发酵面团/酸奶/米酒等等。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

贴心

点触“贴心”功能,进入“发酵”模式状态
默认“发酵”模式闪烁

发酵
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认40分钟，设置成你想要的时间,例如45分钟

45:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步

温度

接着点触“温度”调节键，温度区域闪烁
默认温度38℃,点触“增加”或者“减少”键，设置成你想要的温度度数

838℃

第六步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



小tips

注意：

- a)微波工作完成后，当内胆温度较高时，冷却风机会延续一段时间才关闭，给机器降温，这是正常现象。
- b)开启微波功能时，如需要使用容器，必须使用可微波加热容器，禁止使用金属容器及金属烤架、金属盘。
- c)使用微波加热食物时将器皿置于内胆微晶板中心圆圈位置，加热效果最佳。

解冻模式

解冻模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于解冻鱼/肉/海鲜等等；微波解冻使用陶瓷或玻璃器皿。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

贴心

点触“贴心”功能,进入“解冻”模式状态
默认“发酵”模式闪烁,依次点按切换

解冻
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认10分钟，设置成你想要的时间,例如40分钟

40:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步



全部设置完参数后，点触“||”功能启动键
机器进入工作状态



餐具消毒模式

餐具消毒模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于高温消毒的餐具等等。

第一步



将清洗后的餐具放入蒸盘/网架上,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

贴心

连续点触“贴心”功能,进入“餐具消毒”模式状态
默认“发酵”模式闪烁,依次点按切换

餐具消毒
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认25分钟，设置成你想要的时间,例如30分钟

30:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步



全部设置完参数后，点触“||”功能启动键
机器进入工作状态



烘干模式

烘干模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于烘干内胆，使内胆保持干燥，防止滋生细菌，延长时间可以烘干碗筷/盘碟等等。

第一步



将准备好的碗碟放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

贴心

连续点触“贴心”功能,进入“烘干”模式状态
默认“发酵”模式闪烁,依次点按切换

烘干
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认10分钟，设置成你想要的时间,例如20分钟

20:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

15:00

第五步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



保温模式

保温模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于保温饭菜/汤炖品等等。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

贴心

点触“贴心”功能,进入“保温”模式状态
默认“发酵”模式闪烁,依次点按切换

保温
闪烁

第三步

增加

默认时间区域闪烁,点按“增加”键调节时间
默认30分钟，设置成你想要的时间,例如50分钟

50:00

第四步

减少

点触“减少”键，相应的时间显示区数字会递减
长按数字越来越少

25:00

第五步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



小tips

- 童锁
- 在待机状态下，长按“”3秒，进入童锁状态，锁屏后其他功能将不能进行，如需解除童锁功能，再长按“”键3秒，童锁解除。
 - 在工作状态下，长按“”键3秒，进入童锁状态，锁屏后除“”键，其他功能将不能进行已进入工作状态不变，如需解除童锁功能，再长按“”键3秒，童锁解除。

“”照明键

开始启动工作3分钟后照明灯自动关闭。如需使用照明，按“”键炉灯亮。

工作过程中，按“”键可以切换炉灯的开与闭;长按可以开启/解除童锁(微波模式除外)。

自动菜单

自动菜单模式（微蒸烤款）

自动菜单模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于基础不是很深的厨房人士等等。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



点触“”功能,进入“自动菜单”模式状态
依次点按切换,可以在A01、C01、E01、F01之间切换

88:08
闪烁

第三步

增加/减少

通过“增加/减少”键可以在A01-A12之间切换

88:08
闪烁

第四步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



补充说明

- 菜单选择:自动菜单分4类，分别是A蒸汽类、C烧烤类、E微波类、F清洁类。
- 待机时按“”键，显示蒸汽类菜单“A01”，后面数字表示时间，通过“增加/减少”按键可以在A01-A12之间切换。确认后按“”启动工作。
- 通过连续按“”，可以在A01、C01、E01、F01之间切换，通过“增加/减少”来选择需要的菜单。
- 实际烹饪食物时,工作时间可能因食物大小及厚度而存在差异，可以在工作过程中直接使用“增加/减少”键来调节工作时间。

菜单样式类别

蒸汽类别菜单		烤类别菜单			微波类别菜单		清洁功能
A01-A06 蒸馒头 蒸手工包 蒸速冻食品 虾仁蒸蛋 清蒸鱼 双色剁椒鱼头	A07-A12 粉丝扇贝 蒜蓉蒸虾 豉椒蒸花甲 蒸娃娃菜 南瓜蒸排骨 香菇蒸鸡块	C01-C06 奥尔良烤翅 巴西烤鸡肉串 香草烤鸡 孜然烤排骨 骨肉相连 酱烤鱿鱼	C07-C12 椒盐虾 香烤秋刀鱼 黑椒牛排 意式薄底披萨 芝士奶油焗番薯 烤蔬菜串	C13-C18 蔓越莓曲奇 葡式蛋挞 戚风蛋糕 牛角面包 风味酸奶 黄油软化	E01-E06 土豆焖排骨 鱼香肉丝 酱香肉末茄子 蛋花汤鱼皮饺 莲子银耳汤 木瓜炖雪蛤	E07-E12 花旗参炖鸡汤 冰糖雪梨 桂圆红枣汤 莲藕排骨汤 虫草花炖鸽子汤 无花果炖瘦肉汤	F01-F02 腔体清洁 系统清洁

自动菜单模式（蒸烤款）

自动菜单模式的使用步骤详解，默认温度;它适用于基础不是很深的厨房人士等等。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



点触“”功能,进入“自动菜单”模式状态
依次点按切换,可以在b01、c01、d01之间切换

88:08
闪烁

第三步

增加/减少

通过“增加/减少”键可以在b01-b12之间切换
b01-b12、c01-c18、d01-d02

88:08
闪烁

第四步



全部设置完参数后，点触“”功能启动键
机器进入工作状态



补充说明

- 菜单选择:自动菜单分3类，分别是b蒸汽类、c烧烤类、d清洁类。
- 待机时按“”键，显示蒸汽类菜单“b01”，后面数字表示时间，通过“增加/减少”按键可以在b01-b12之间切换。确认后按“”启动工作。
- 通过连续按“”，可以在b01、c01、d01之间切换，通过“增加/减少”来选择需要的菜单。
- 实际烹饪食物时,工作时间可能因食物大小及厚度而存在差异，可以在工作过程中直接使用“增加/减少”键来调节工作时间。

菜单样式类别

蒸汽类别菜单		烤类别菜单			清洁功能
b01-b06 蒸馒头 蒸手工包 蒸速冻食品 虾仁蒸蛋 清蒸鱼 双色剁椒鱼头	b07-b12 粉丝扇贝 蒜蓉蒸虾 豉椒蒸花甲 蒸娃娃菜 南瓜蒸排骨 香菇蒸鸡块	c01-c06 奥尔良烤翅 巴西烤鸡肉串 香草烤鸡 孜然烤排骨 骨肉相连 酱烤鱿鱼	c07-c12 椒盐虾 香烤秋刀鱼 黑椒牛排 意式薄底披萨 芝士奶油焗番薯 烤蔬菜串	c13-c18 蔓越莓曲奇 葡式蛋挞 戚风蛋糕 牛角面包 风味酸奶 黄油软化	d01-d02 腔体清洁 系统清洁

预约功能

预约模式（微蒸烤/蒸烤款）

预约模式的使用步骤详解，它可以预约时间，方便自己的时间。

第一步



将准备好的食物放在盘中,放入腔内,关上门板
长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步

时间

连续按“时间”键2次进入预约模式
“”图标亮,小时数字闪烁

00:00
闪烁

第三步

增加/减少

通过增加/减少来设定小时时间
设置成你想要的时间,例如一个半小时

88:00

第四步

增加/减少

再按“时间”键,分钟数字闪烁
按“增加/减少”键设定分钟

88:30
闪烁

第五步



再按“时间”键,预约时间设置完成



第六步

功能模式

选择功能:参照前面功能操作说明,设置实际烹调温度与烹调时间,用户根据实际食物的烹调时间进行设置。

第七步



按“”键,预约倒计时开始工作,到达预约时间后产品自动启动设定的工作。
(注:按“”键可以取消预约)

小tips

开始/暂停/取消功能说明
设定完成后,按“”键启动工作;工作过程中按“”键进入暂停,再按“”键可以继续工作。
设置或工作过程中,按“”键直接返回待机状态,工作取消。
烹调过程中,拉开炉门,烹调与时间暂停。关门后按“”键继续工作。
自动取消设定:设定好烹调状态,若在3分钟内无工作操作,则3分钟之后恢复到待机显示,所设定内容无效。

清洁功能

自动清洁-腔体清洁（微蒸烤款）

清洁功能的使用步骤详解，默认温度;它适用于清洁内腔及系统里面的污垢等等。

第一步



长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



连续点按自动菜单“”键,显示屏显示“F01 20:00”
通过“增加/减少”可以在“F01/F02”之间切换

F01
闪烁

第三步

增加/减少

F01表示腔体蒸汽清洁:水箱装入约200ml纯净水,
按“”键启动工作
待工作暂停后,用洁净的抹布将腔体擦拭干净,然后按键继续工作直至结束

F01
闪烁

自动清洁-系统清洁

第一步



长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



连续点按自动菜单“”键,显示屏显示“F01 20:00”
通过“增加/减少”可以在“F01/F02”之间切换

F01
闪烁

第三步

增加/减少

F02表示蒸汽系统清洁: 将10g柠檬酸颗粒加入水箱
按柠檬酸与水比例1:100加入纯净水,搅拌均匀让柠檬酸充分溶解

F02
闪烁

第四步



启动F02功能,待水箱缺水出现报警后,再加入500ml纯净水,再继续工作直至完成

F02
闪烁

小tips

注意
使用F02功能前,请事先将集成灶下集油盒清理干净。F02工作完成后,再次将集油盒里的废水清理。

进入省电模式时自动排水。

预约类联动功能
当预约时间到达后,烟机自动打开快速档。

缺水报警（蒸汽功能配置）
在蒸汽工作状态下,当显示屏“”闪烁并有报警声,说明水箱里面缺水或水箱不在指定位置,请确保水箱里水量合适且水箱在指定位置后,按“”键继续工作。

自动清洁-腔体清洁（蒸烤款）

清洁功能的使用步骤详解，默认温度;它适用于清洁内腔及系统里面的污垢等等。

第一步



长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



连续按自动菜单“”键3次，显示屏显示“d01 20:00”
通过“增加/减少”可以在“d01/d02”之间切换

8801
闪烁

第三步

增加/减少

d01表示腔体蒸汽清洁：水箱装入约200ml纯净水，
按“”键启动工作
待工作暂停后，用洁净的抹布将腔体擦拭干净，然后按键继续工作直至结束

8801

自动清洁-系统清洁

第一步



长按“”开机键(大概3秒左右),机器进入待机状态



第二步



连续按自动菜单“”键3次，显示屏显示“d01 20:00”
通过“增加/减少”可以在“d01/d02”之间切换

8801
闪烁

第三步

增加/减少

d02表示蒸汽系统清洁：将10g柠檬酸颗粒加入水箱
按柠檬酸与水比例1:100加入纯净水，搅拌均匀让柠檬酸充分溶解

8802
闪烁

第四步



启动d02功能，待水箱缺水出现报警后，再加入500ml纯净水，再继续工作直至完成

8802

小tips

注意
使用d02功能前，请事先将集成灶下集油盒清理干净。d02工作完成后，再次将集油盒里的废水清理。

进入省电模式时自动排水。

预约类联动功能
当预约时间到达后，烟机自动打开快速档。

缺水报警（蒸汽功能配置）
在蒸汽工作状态下，当显示屏“”闪烁并有报警声，说明水箱里面缺水或水箱不在指定位置，请确保水箱里水量合适且水箱在指定位置后，按“”键继续工作。

消毒柜控制面板

按键说明

方便您快速理解上手

时间显示区



显示区



电源



消毒/+



烘干/-



设置/清洗



照明



保温



风速



“电源”键

▶ 按“电源”键开机、关机。



“消毒/+”键

▶ 触摸“消毒”键，进入默认时间120分钟（90分钟消毒+30分钟烘干），5秒后开始工作，显示屏开始倒计时，再触摸一次则退出功能。（注：消毒工作过程中，门锁自动上锁，上锁后上层不能打开，只有退出功能才能打开。）



“烘干/-”键

▶ 触摸“烘干”键，进入默认时间60分钟烘干，5秒后开始工作，显示屏开始倒计时，再按一次则退出功能。



“设置/清洗”键

▶ 开机状态，触摸“设置”键，进入时间设置状态，北京时间闪烁，当小时时钟闪烁时，可触摸“消毒/+”键或“烘干/-”键调整小时时间，再触摸一下“设置”键，分钟闪烁，可触摸“消毒/+”键或“烘干/-”键调整分钟，当调好所需时间，5秒后自动保存时间退出。在开机状态和无炉火、无风机工作状态下，长触摸设置/清洗键2秒，可打开或关闭清洗功能。清洗工作时，按键指示灯闪烁，数码显示屏开始倒计时30分钟(前28分钟为清洗，后2分钟风机启动)。



“照明”键

▶ 在待机工作状态下，触摸“照明”键，进入在照明工作状态，再按一下“照明”键退出照明功能。



“保温”键

▶ 长触摸“保温”键2秒，打开或关闭保温功能，保温工作时间为60分钟。



“风速”键

▶ 在待机工作状态下，按“风速”键启动电机F1(低档)—F2(高档)—F3(爆炒档)-F0(关机)。（注：当打开爆炒档默认工作2分钟，2分钟后自动返回快速档工作。）

延时功能

▶ 在电机工作状态下，按“电源”键进入延时90秒关机功能，再延时过程再次触摸电源键可以直接退出并关机。

防火墙保护

▶ 炉具启动工作后，左/右测温探头检测到风道温度过高，超过80℃时，判断炉具可能产生失火，四位数码闪烁显示“ER-2”，蜂鸣器报警，每秒响1次，一直报警，关闭所有功能，启动炉具熄火功能。当异常恢复后，进入关机状态。

门控报警

▶ 当消毒、烘干、工作时，门未关好，门控指示灯闪烁，并伴有报警声。

模式使用步骤

消毒模式

消毒模式就是碗筷/碟子的消毒,此模式控制消毒柜的上层,默认时间120分钟,90分钟的消毒+30分钟的烘干;5秒后开始工作,显示屏开始倒计时,再触摸一次则退出功能。

第一步



点触开机键,机器进入待机状态
将碗筷、碟盘之类的餐具放入消毒柜的第一层,按配件对应分类放好。



第二步



点触"消毒/+"键,默认120分钟,第一层的灯管亮起
工作中,门锁自动上锁,上锁后上层不能打开。

88:20

烘干模式

烘干模式就是单独的烘干碗筷、盘碟;触摸烘干键,进入默认时间60分钟烘干,5秒后开始工作,显示屏开始倒计时,再按一次则退出功能。

第一步



点触开机键,机器进入待机状态
将碗筷、碟盘之类的餐具放入消毒柜的第二层放好。



第二步



点触"烘干/-"键,默认60分钟,5秒后开始工作
工作中。

88:60

小tips

注:消毒工作过程,门锁自动上锁,上锁后上层不能打开,只有退出功能才能打开。

注:首次通电时,全部按键都会亮起然后熄灭。

设置/清洗模式

设置/清洗模式中设置是设置北京时间,清洗是长按进入清洗状态,清洗烟机蜗壳。

设置

第一步



点触开机键,机器进入待机状态
设置北京时间



第二步



点触"设置/清洗"键,进入时间设置状态
北京时间闪动。

00:30
闪动

第三步

 / 

小时时钟闪烁,点触“消毒/+"键或“烘干/-”键
调整小时时间,比如12:40。

12:30
闪动

第四步



再次触摸“设置/清洗”键,分钟闪烁
触摸“消毒/+"键或“烘干/-”键调整分钟时间,当调好所需时间
5秒后自动保存时间退出。

12:40
闪动

清洗

第一步



点触开机键,机器进入待机状态



第二步



长按"设置/清洗"键,进入清洗模式状态
无炉火、无风机工作状态下才可启动。

88:30

第三步

清洗工作时,按键指示灯闪烁,数码显示屏开始
倒计时30分钟
前28分钟为清洗,后2分钟风机启动

88:30

照明模式

照明模式主要是照明周围的环境状态，更加方便操作。

第一步



点触开机键,机器进入待机状态



第二步



点触“照明”键，进入照明工作状态。

开

第三步



再次点触“照明”键，退出照明工作状态。

关

保温模式

保温模式就是用于饭菜保温，天冷的时候可以连续炒几道菜，默认保温60分钟。

第一步



点触开机键,机器进入待机状态



第二步



长按"保温"键,进入保温模式
机头上面的保温台可以保温60分钟。

60

风速模式

风速模式是用于吸油烟时使用，三个档位：F1(低档) - F2(高档) - F3(爆炒档) - F0(关档)。

第一步



点触开机键,机器进入待机状态



第二步



点触"风速"键,进入风速模式
默认F1档，可以根据自己的需求依次点按“风速”键选择调档。



注：爆炒档持续工作2分钟，2分钟后自动返回F2高档模式。

清洁与维护

- ▲为发挥本机的最佳工作性能，延长使用寿命，平时应小心使用，避免碰撞、刻划、敲打等，还应给予相应的保养和维护，在保养前，请拔掉电源插头。
- ▲每次使用完毕，请及时清洁进风面和灶面上的油渍、溅水和杂物，擦拭时请用柔软材料和中性清洁剂。
- ▲经常检查分火器（火盖），尤其是做完清洁以后，一定要确保上下分火器完全吻合、放平。
- ▲为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭热电偶头部，使其保持清洁。
- ▲使用一段时间后，应该取下分火器用刷子清洁火孔，以防堵塞产生回火。
- ▲避免用汽油、香蕉水、二甲苯等有毒、易燃、强腐蚀性清洁剂清洗本产品。
- ▲经常清洗抽烟过滤网，以防油污堵塞油孔影响吸烟性能。
- ▲在保养清洁时，禁止向风道、马达、电磁炉等一切有电器元件的部位喷水。

微蒸烤/蒸烤款

- ▲待产品冷却后进行一定的清洗，应定期清洁产品腔内所有食物残渣。不清洁产品会使器具内胆表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布擦拭产品外壳，再用湿布擦干净，最后用干抹布保持炉腔的干爽，严禁使用钢丝擦等硬物擦拭本产品。请勿清洁炉门安全锁系统。
- ▲警告不要使用粗糙洗涤剂或金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门的玻璃表面会擦伤，这样的话炉门玻璃会导致粉碎。
- ▲煮食过程中产生的油脂会腐蚀腔体炉腔、影响加热效果，从而改变食物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔。
- ▲请使用温水清洁烤盘和烤架。注意产品长时间烹饪后，禁用冷水立即清洁。
- ▲建议半年清洁一次蒸汽系统，使用自动菜单里面的F02功能。
- ▲烹调时候出现光和风（产品工作需要散热，产品四周及底盘会有热风排出，出现灯光以及闻到气味均属正常）
- ▲工作时候的响声（高速散热风扇会产生噪音，这属于正常想象）若微蒸烤箱不能启动，请检查是否有没有插紧电源，拔下插头，待10秒后再重新插上
- ▲保险丝烧断或电路断路器发生作用，重新装置保险丝或重新设定电路断路器（由售后专业维修人员负责修理）
- ▲插座有问题，使用其他电器测试插座是否有问题，请检查炉门是否关好，请注意关好炉门！
- ▲清洁微蒸烤箱前，请先拔掉插头，并等待微蒸烤箱完全冷却后再进行。
- ▲请拔出盛物盘等盘子，倒掉盘中烹调后剩余的油垢，并用干净抹布擦干设备内的油垢。
- ▲用中性清洗剂清洗包括烤架和烤盘在内的所有附件。

注意不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性的清洁用品，以免损伤烤盘。用浸过清洁剂的柔软湿布清洁微蒸烤一体机机门表面。
- ▲微蒸烤箱由制造商培训合格的专业人员进行维修，请不要自行拆卸、修理。如有疑问，请咨询售后专业客服。


注：门玻璃，照明灯不在保修范围内。

水箱使用说明


- 注意：
- 经常清洁水箱，以保障水质安全健康；
 - 使用前确保密封圈完全盖好；
 - 使用前请细心按压水箱盖子，确保和盒体紧密贴合，以避免漏水或水箱错位；
 - 请使用蒸馏水或纯净水，否则容易产生水垢；
 - 水箱的水尽量不要超过最高水位线；
 - 确保水箱座紧密贴合。

加水步骤


- 1.按出水盒；
 - 2.掀开橡胶密封圈，注入足量的纯净水或蒸馏水；
 - 3.将水箱推入原位，确保水箱安装到位；
- 注意：如果水箱卡住了，可使用硅胶吸盘将其吸出。

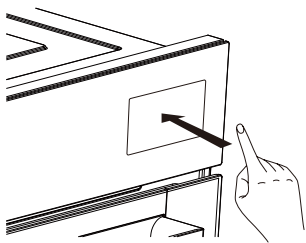

用力点按水箱，水箱弹出。

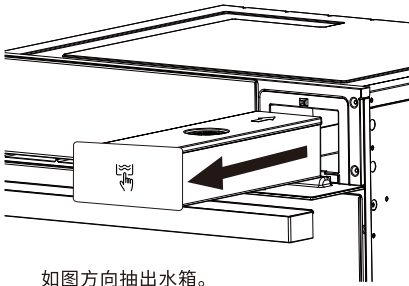


如图方向抽出水箱。

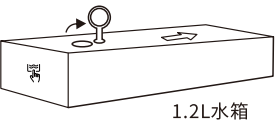

1.2L水箱

掀开橡胶密封圈，注水。

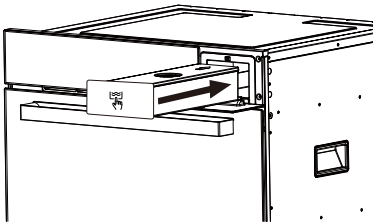


如图方向塞进水箱口，卡紧卡好即可。

注：此图仅供参考步骤，不代表收到的实物。


电气原理图

微蒸烤款

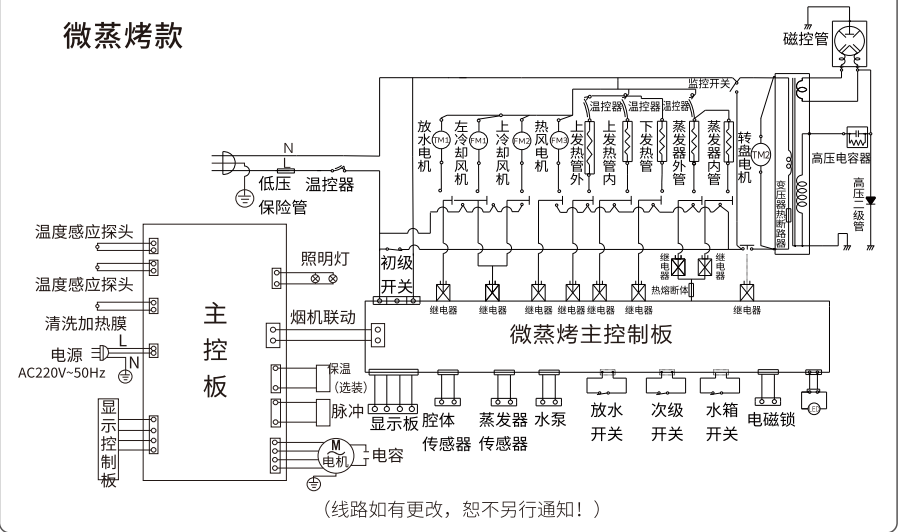


电气原理图

蒸烤款

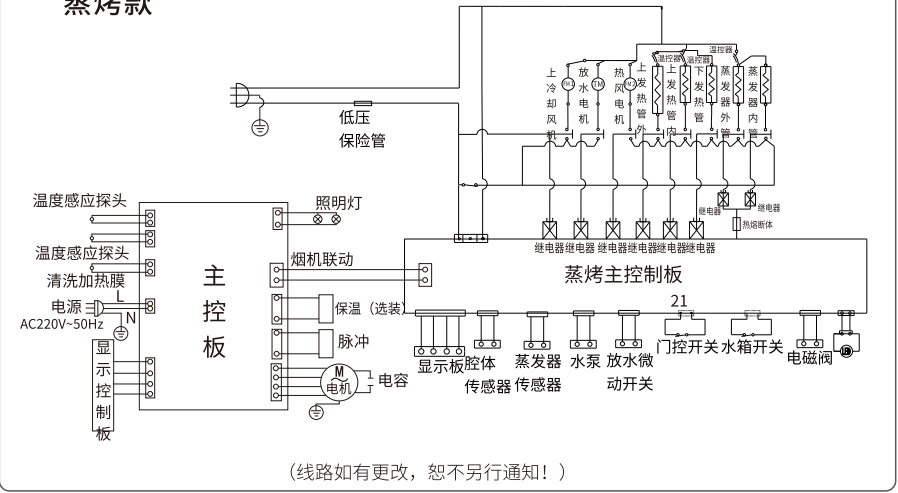

电气原理图

消毒柜款

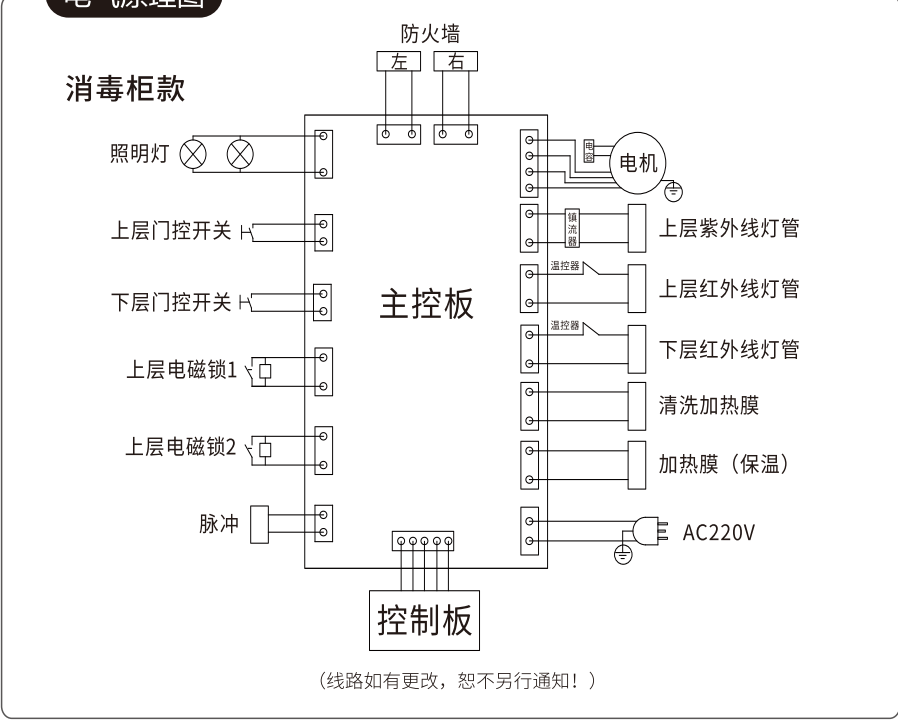

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：
请正确处置包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。
通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境 and 人类健康造成不利影响。

规格参数

产品名称	集成式燃气灶具		
	微蒸烤款	蒸烤款	消毒柜款
产品型号	IK6021MB-XM IK6032SF10-IM2610	IK6011EB-XE IK6032SD10-IE2610	IK0040DB-XD IK1098XE10-ID2610
额定电源	220V~50Hz		
额定功率	3285W	3285W	985W
电机输入功率	260W		
照明灯功率	≤5W		
最大风压	400Pa±20		
最大风量	17±10% ³ /min (爆炒风量：19±10% ³ /min)		
噪 音	≤73dB(A)		
气源种类	液化石油气（20Y）/天然气（12T）		
额定燃气压力	液化石油气（2800Pa）/天然气（2000Pa）		
燃气灶能效等级	详见机身能效标识		
热效率	详见机身能效标识		
保温功率	120W		
微波输入功率	1500W	/	/
烧烤功率	2600W		/
蒸汽功率	2900W		/
蒸箱容积	60L		/
工作温度	30°C-230°C		/
上室消毒柜星级	/		上室**
上室消毒柜承重	/		8kg
下室保洁柜承重	/		8kg
上室消毒柜容积	/		50L±5L
下室保洁柜容积	/		50L±5L
上室消毒方式	/		紫外线+臭氧
下室保洁方式	/		烘干
上室紫外线功率	/		15W
下室烘干功率	/		300W
紫外线波	/		253.7nm
臭氧浓度	/		≥40mg/m ³
外形尺寸	900×600×1350(MAX)		
包装尺寸	995×700×1165mm		
整机净重	详见外箱贴		

故障排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障描述		可能导致故障的原因	解决办法
燃气灶部分	点火不良	· 气管中混入空气较多 · 点火电极氧化 · 金属软管弯曲或压扁	· 延长点火时间，直至管内空气完全排出 · 用干布加以清洁 · 矫正金属软管
	火点着后又马上熄火	· 热电偶位置不对 · 电磁阀损坏 · 空气调节不当	· 矫正热电偶 · 更换电磁阀或送维修部维修 · 调整好风门，减少进风口
	有煤气味	· 金属软管连接不好或裂口 · 阀体漏气	· 加以连接好或更换 · 更换新阀或送维修部维修
	黄焰	· 空气不足 · 火孔堵塞或火盖未盖好	· 调节风门，加大进风口 · 清理火孔，并将火盖盖好
	回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）	· 空气量过多 · 火孔堵塞或火盖未盖好 · 燃气成份有波动	· 调节风门，减少进风口 · 清理火孔，并将火盖盖好 · 关闭灶具，查明原因
	离焰	· 空气量过多或减压阀压力过高	· 调节风门，减少进风口或调整减压阀
	有异常声音	· 叶轮松动，未栓紧	· 旋紧螺母
	吸力不足	· 风管过长，弯头太多 · 出风口堵塞 · 网罩堵塞	· 减短风管，减少弯头 · 清除异物 · 清洗网罩
吸油烟机部分	显示屏不亮	· 机器没有连上电源 · 电源线不能正常工作	· 连接上电源 · 联系售后服务中心或更换
	显示屏显示异常	· 显示屏损坏 · 电路板组件损坏	· 联系售后服务中心或更换
	门漏气	· 门上的密封圈装配不良 · 门铰链损坏 · 门没关上	· 联系售后服务中心或更换 · 重新把门关严实
	灯不亮	· 灯泡损坏 · 灯头损坏 · 电路板损坏	· 联系售后服务中心或更换
	风扇电机不工作	· 电机损坏 · 电路板损坏	· 联系售后服务中心或更换

微 蒸 烤 部 分	按键失灵	·导电按键装配不良或损坏 ·电脑板损坏	·联系售后服务中心或更换
	不出蒸汽	·水管打折、堵塞或损坏 ·水泵损坏 ·注水系统密封不好 ·蒸发器损坏	·联系售后服务中心或更换
	水箱弹不出	·水箱按压不到位 ·水箱盖卡住控制盒	·稍用力按到底 ·重新按压
	E5	·蒸发器NTC开路	·联系售后服务中心或更换
	E6	·蒸发器NTC短路	·联系售后服务中心或更换
	E7	·腔体NTC开路	·联系售后服务中心或更换
	E8	·腔体NTC短路	·联系售后服务中心或更换
	E9	·蒸汽发生器放水系统异常 ·使用蒸汽功能时炉腔温度过高 ·使用发酵功能时炉腔温度过高	·重新上电;异常无法解决请联系售后服务 ·炉腔冷却到90度以下后再启动鲜蒸功能 ·炉腔冷却到常温时再启动发酵功能
消 毒 柜 部 分	显示板指示灯不亮	·是否停电 ·电源插头是否插好 ·供电线路是否故障	·待通电后使用 ·检查电源连接状况正确连接电源 ·检测线路
	臭氧严重溢出	·密封条变形或者老化	·修整或更换
	紫外线灯管和红外线灯管不工作	·柜门未关好 ·门开关接触不良 ·电路故障	·关好柜门 ·调整门/关门的接触状况或更换 ·检查电路故障
	功能差错	·设定状态不正确	·重新正确设定

小tips

出现其他故障或有不明之处，请与售后服务中心联系。售后服务电话：4008-110-168

电器产品有害物质限量说明（RoHS）

有害物质名称及含量（微蒸烤/蒸烤款）

部件名称	中国ROHS管控物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
腔体组件	0	0	0	0	0	0
底板	0	0	0	0	0	0
铰链组件	0	0	0	0	0	0
外罩	0	0	0	0	0	0
隔热板	0	0	0	0	0	0
支撑板	0	0	0	0	0	0
烧烤架	0	0	0	0	0	0
LED灯组件	0	0	0	0	0	0
控制面板组件	0	0	0	0	0	0
弹簧	0	0	0	0	0	0
螺母/螺钉	0	0	0	0	0	0
安装板组件	0	0	0	0	0	0
蒸汽发生器	0	0	0	0	0	0
导风板	0	0	0	0	0	0
电脑板	X	0	X	0	0	0
触摸屏	0	0	0	0	0	0
导风安装板	0	0	0	0	0	0
搅拌组件	0	0	0	0	0	0
联锁组件(微动开关)	0	0	0	0	0	0
电容/夹	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
烤盘+烤夹	0	0	0	0	0	0
磁控管	0	0	0	0	0	0
高压变压器	0	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
发热管组件	0	0	0	0	0	0

部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
保险管组件	0	0	0	0	0	0
温控器	0	0	X	0	0	0
微动开关	0	0	0	0	0	0
导线	0	0	0	0	0	0
对流板	0	0	0	0	0	0
炉门组件	0	0	0	0	0	0
风扇组件	0	0	0	0	0	0
减震垫块	0	0	0	0	0	0
垫片	0	0	0	0	0	0
水箱组件	0	0	0	0	0	0
弹簧	0	0	0	0	0	0
高压二极管一体化	0	0	0	0	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
▶ 0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						
10 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。					
温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。						
执行标准：						
GB 16410-2020《家用燃气灶具》						
GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》						
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》						
GB 4706.22-2008《家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》						

附注：
以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

消毒柜款

部件名称	中国ROHS管控物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
五金原材料	0	0	X	X	0	0
五金电镀件	X	0	X	X	0	0
五金喷涂件	X	0	0	X	0	0
塑料件	0	0	0	0	X	X
橡胶件	X	0	X	0	0	0
印刷件	0	0	0	0	0	0
玻璃及亚克力制品	X	0	X	X	0	0
灯组件	X	0	0	X	0	0
控制系统	X	0	0	X	0	X
电机	X	0	0	X	0	X
电源线及连接线	X	0	0	0	0	0
未注明电器件	X	0	0	0	0	0
安装附件	X	0	X	0	0	X
螺钉螺栓等紧固件	X	0	0	X	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
▶ 0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
▶ X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我司将根据全球技术的发展努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						
10 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。					
温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。						
执行标准： GB 16410-2020《家用燃气灶具》 GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》						

附注：
以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

食品接触材质说明

食品接触材质及制品

零部件名称	材质	备注
水箱组件	PC	仅接触水，使用温度20℃-60℃
水箱组件（水管塞）	LCP	仅接触水，使用温度 20℃-60℃
进气管转接头	PP	食品级120℃
蒸汽发生器	SUS304	仅接触水，使用温度 20℃-160℃
发热管	SUS310S	/
内胆	SUS304	/
门体、涂层	电镀铝板基材/环氧聚酯涂层	/
烤架、蒸盘、烤盘	SUS304	可选配件，不得接触酸性食品,使用温度 100℃-300℃
内隔板	硼硅玻璃或微晶陶瓷	使用温度 40℃-300℃
蒸汽发生器(水管) 进水管、出水管、炉门 密封圈、门体硅胶	硅胶（食品级）	使用温度 20℃-230℃
水箱组件（弹簧） 温度传感器探头	不锈钢 06Cr19Ni10	使用温度 100℃-300℃
本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准： GB4806.4-2016/GB4806.5-2016/GB4806.7-2016/GB4806.9-2016/GB4806.11-2016		

备注：
1.本品不宜做容器长期储存食品；
2.使用本品时请去除内腔所有包装防护材料（包括但不限于纸板、胶带、扎带等）；
3.首次使用请按照说明书的说明操作，而后再进行正常烹饪使用；
4.本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际收到产品为准。

维修服务

产品自签收之日起三年内非人为造成的内部故障，本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。

产品维修卡

名称型号: _____ 机身编号: _____
销售日期: _____ 电话号码: _____
销售商店: _____
保修地址: _____

维修记录

维修日期	维修记录	维修员

（此联由顾客保存，凭证保修）