

中国蒸烤专家

电蒸锅

使用说明书

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔3201

版次: 20240509



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码加专属助理
享专业咨询服务

DZG-D6电蒸锅

目录索引

产品安全注意事项	01
产品介绍	03
部件展示	03
配件清单	04
规格参数	04
首次使用	05
使用前清洁	05
功能说明	05
控制面板展示	05
菜单功能展示	06
使用步骤	06
烹饪功能档操作指引	06
预约功能档操作指引	07
取消功能档操作指引	07
产品使用说明	08
炖烹饪步骤	08
蒸烹饪步骤	09
清洁保养	10
故障排除	10
食品接触材质说明	11
告用户环境影响书	12
电器产品有害物质名称及含量说明 (RoHS)	12
维修服务	13

- 附注：
1. 本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权；
 2. 产品外观请以实物为准；
 3. 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知。请仔细阅读本说明书，更多操作可以搜索关注我们的公众服务号“CASDON凯度电器”！

△ 请您在使用本产品之前阅读并保存好本说明书,以便将来参阅使用。

产品安全注意事项

为了防止人身受到伤害及物品损坏等事故,请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。
本说明书中的安全标志符号如下:

 禁止标志	切勿进行操作	 注意标志	如果操作错误有可能造成人身、物品及财产的损伤	 警告标志	必须遵守的行为或操作
---	--------	---	------------------------	---	------------


禁止

本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。

禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。

老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

如果电源损坏,为避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专职人员进行更换。


警告

产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000米。

产品周围应留足够空间,与其他物品间保留30cm以上的距离,且表面不能覆盖任何物品。

除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。

禁止用湿手拔插插头,以免触电、受伤。

工作过程中,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。

工作过程中,请勿用布等遮蒸汽口,以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。

请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。

电蒸锅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其他火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。

请勿用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。

请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。主体部分严禁浸入任何液体中。

工作过程中,禁止移动或晃动电蒸锅。

请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电;电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。

电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。

使用前必须正确装配各部件,使用过程中必须使用电蒸锅原配件。

清洗电蒸锅前必须拔下电源插头,不得采用可能使水进入产品本体内操作,以免造成危险。

如需进行产品维修或更换零件,请到指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

如果电源线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

电蒸锅不得无水干烧,使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水,方可接通电源。

插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。

电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。


注意

水箱底部不应有异物或积水,如有请清理干净再使用。

一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。

在电蒸锅未充分冷却下,欲取下上层部件时,应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。

向水箱内添加水时,请勿将水量超出“最大”水位线,以免沸腾过程中溅出,烫伤或影响食物性能。

使用者如果您接触的部位很热,应采取隔热措施或戴上隔热手套操作,并避免人体与蒸汽直接接触,以免烫伤。

小tips

本产品仅限于室内使用。

如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。

在产品工作前,请检查蒸笼放置是否正确,以免引起故障。


在产品使用中轻微的嘀嗒声或嘶哑声音,是产品的正常声音,请不必惊慌。

请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。

产品介绍


部件展示

⚠ 注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准

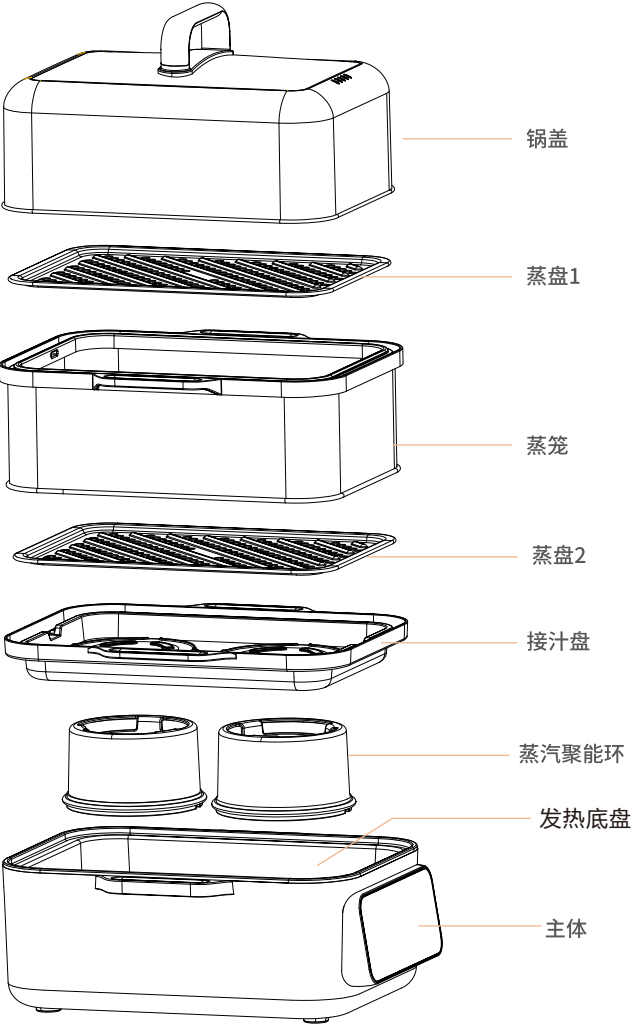

配件清单

由于我们的产品在不断升级和优化,如实物与下图有差异,请以实物为准。
提示:长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

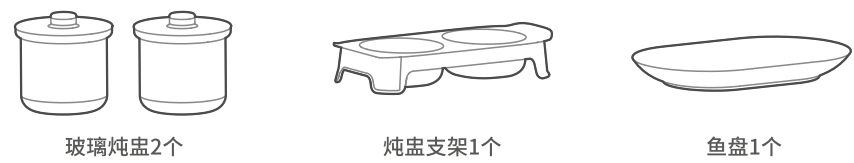

规格参数

品名	电蒸锅
型号	DZG-D6
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	2200W
水箱容量	3.0L
蒸笼容量	11.6L

(参数如有更改,恕不另行通知!)

首次使用

使用前清洁

清洗并擦干

蒸片、蒸笼、接汁盘清洗，请参考此步骤



小tips

主体部分禁止放置水中

功能说明

控制面板展示



菜单功能展示：

菜单	默认时间	保温	预约	时间可调范围	常用菜谱烹饪建议
蒸鱼	15min	是	是	1min~1h	· 蒸 虾 10分钟
海鲜	23min	是	是	1min~1h	· 蛋 羹 12分钟
肉类	35min	是	是	1min~2h	· 扇 贝 12分钟
排骨	25min	是	是	1min~1h	· 娃娃菜 15分钟
面食	20min	是	是	1min~1h	· 螃 蟹 20分钟
粗粮	30min	是	是	1min~2h	· 排 骨 25分钟
蒸蛋	12min	是	是	1min~1h	· 牛 肉 35分钟
热奶	18min	是	是	1min~1h	· 炖 粥 1小时
慢炖	1小时30min	是	是	1min~2h	
解冻	30min	否	是	1min~1h	
保温	1小时15min	是	是	1min~2h	
自定义	10min	否	是	1min~2h	

使用步骤

烹饪功能档操作指引

- 第一步** 在通电开机状态下，功能选择：
轻触面板上的功能：左边数码屏里默认的功能灯点亮并开始闪烁，触摸功能按键，可以切换到选择到其他功能，每操作一次，蜂鸣器响一次
- 第二步** 菜单选择完成后，屏幕会显示对应菜单及烹饪完成时间
- 第三步** 按一次“启动/暂停”键，开始工作，屏幕会显示倒计时的工作时间
- 第四步** 工作完成后，会发出5声“滴”的提示声

预约功能操作指引

- 第一步** 在通电开机状态下，“功能”和“时间”按键全亮，屏幕会显示对应的菜单和默认工作时间
- 第二步** 菜单选择完成后，再轻触“预约”键，预约键亮起
- 第三步** 再按“增加”或“减少”按键，调整预约时间；
- 第四步** 预约时间调整完毕，轻触“启动/暂停”按键，预约开始工作，数码屏显示预约倒计时时间，此时“预约”按键全亮，同时也可以长按“预约”按键3秒，放回预约设置状态，重新调整预约时间。
- 第五步** 工作完成后，会发出5声“滴”的提示声

小tips

1. 预约状态过程中，预约是启动时间；如：预约30分钟，表示30分钟后启动程序；
2. 预约时长30min~24小时，短按“时间+/-”键5分钟步进一次，长按“时间+/-”键1小时 步进一次（预约后时间不可调整）

取消/暂停功能操作指引

- 第一步** 在通电开机状态下，选择功能键，屏幕显示对应的菜单和烹饪完成时间
- 第二步** 烹饪过程中，短按0.5s“开始/取消”图标，进入烹饪“暂停”状态；再次短按0.5s“开始”图标，恢复烹饪。
长按“开始/取消”键，取消工作，屏幕显示回到待机菜单状态。


保温功能操作指引

在通电开机状态下选择“保温”键，程序即进入保温工作状态，屏幕显示保温时间和图案亮；保温最长时间可达2小时；
菜单功能结束后，蜂鸣器鸣叫五声，屏幕显示回到待机菜单状态。

产品使用说明



炖烹饪步骤

- 1 将电蒸锅放在平坦、干净的耐热台面上。
- 2 将食物放入炖盅内，加适量水后，放置支架中。


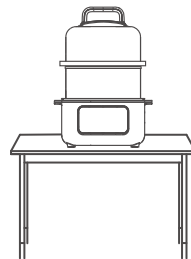


提示：1. 请将锅底及控制面板上的水用抹布擦干。

- 3 确保蒸锅内无除了蒸汽聚能环以外的配件。
- 4 在锅内加入适量的水

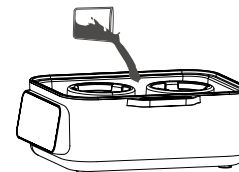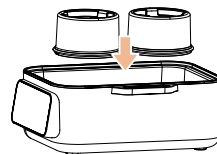

- 5 将接汁盘、蒸片正确安装放置在水箱上。
- 6 将装好食材的炖盅与支架平稳放置到蒸片上。

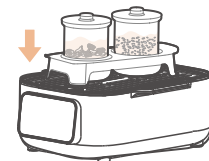
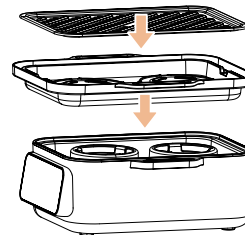


- 7 一切就绪后，盖紧锅盖防止蒸汽漏出烫伤人，检查完毕后，通上电源开始烹饪。





蒸煮步骤



- 1 将电蒸锅放在平坦、干净的耐热台面上。
- 2 确保蒸锅内无除了蒸汽聚能环以外的配件。

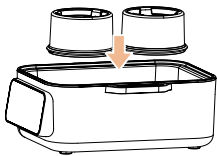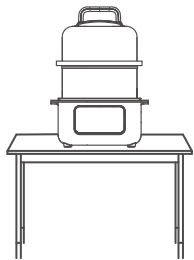


- 3 在锅内加水时可通过水位视窗观察，加入适量的水。
- 4 将接汁盘正确安装放置在水箱上。

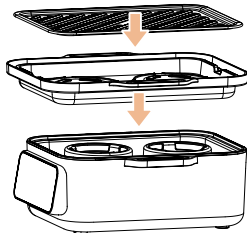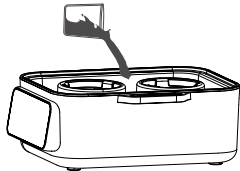

- 5 将蒸片正确安装放置在接汁盘。
- 6 将食材置到蒸片上。

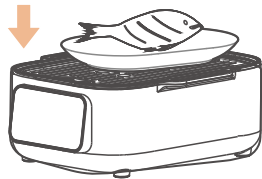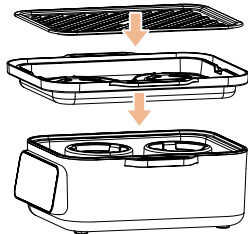

- 7 一切就绪后，盖紧锅盖防止蒸汽漏出烫伤人，检查完毕后，同上电源开始烹饪。

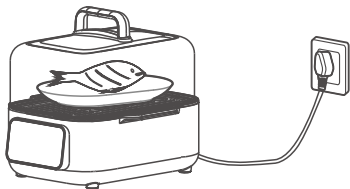

清洁保养

- 为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。
- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
 - 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
 - 每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。
 - 定期清洁配件。
 - 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
 - 切勿将整个电蒸锅主体部分放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
 - 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。
 - 发热盘水垢清洗，用热水再加柠檬酸倒入发热盘中，静置15分钟，用布擦洗干净，再倒掉废水。
- 注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其他部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

故障排除

如您在使用过程中出现产品故障,可参照如下信息了解相关信息。如没有解决故障,请立即停止使用。并拔出电源线插头,联系售后服务点报修。

显示屏显示	可能导致故障的原因	
E0	过零异常保护	送至指定的维修网点维修
E1	传感器开路保护	送至指定的维修网点维修
E2	传感器短路保护	送至指定的维修网点维修
E3	缺水保护	加水待温度下降后重新启动上电可恢复
C5	干保烧护	重新加水后，待发热盘冷却，再重新启动可正常使用

食品接触材质说明

序号	零部件名称	材质
1	顶盖	不锈钢304 (06Cr19Ni10)
2	蒸笼	
3	蒸盘	
4	发热底盘	
5	传感器	
6	螺钉	
7	垫圈	
8	聚能罩密封圈	聚二甲基硅氧烷
9	锅盖提手硅胶	
10	线尾套	
11	玻璃锅盖	钢化玻璃
12	水箱	PP聚丙烯
13	接汁盘	
14	聚能环	
15	炖盅支架	
16	蒸笼支架	
17	炖盅盖/炖盅	高鹏玻璃
本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准： GB4806.4-2016、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、 GB4806.10-2016、GB4806.11-2016		

告用户环境影响书

告用户环境影响书

" 保护环境,造福人类,预防污染,持续改进" 是我司环境管理的宗旨和方向。

我司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

请正确处理包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

任何产品均有使用寿命，请按国家明文规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。

通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

电器产品有害物质名称及含量说明 (RoHS)

部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
蒸笼盖总成	O	O	O	O	O	O
蒸笼总成	O	O	O	O	O	O
显示屏组件	O	O	O	O	O	O
发热底盘组件	X	O	O	O	O	O
蒸片	O	O	O	O	O	O
底座主体总成	O	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	X	X
鱼盘	O	O	O	O	O	O
炖盅	O	O	O	O	O	O
PCB组件	X	O	X	X	X	X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明:我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求,其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代,我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中有害物质环保升级,将会编入新版说明书。						
 环保年限标志	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下 的环境保护适用期限的年数。					
温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。						
附注:以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。						

维修服务

尊敬的客户:

感谢您购买本公司的产品。请您在使用前务必认真阅读产品使用说明书,以便准确的使用。
如您在使用过程中出现产品故障,可参照“故障排除”一节了解相关信息。如没有解决故障的情况,请立即停止使用,并拔出电源线插头,联系本公司售后服务部门,本公司将为您提供优质的服务。

售后微信公众号:凯度电器(购买机器后请第一时间关注,可自助下单申请售后上门服务)
凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168
我们会在最短的时间内给你最满意的服务,谢谢!

免费修理规定

- 1.产品自签收之日起一年内非人为造成的内部故障,本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。
- 2.享受保修期内的免费修理服务。您须向本公司提供发生故障的产品以及相应的保修卡,凡不能提供本公司指定有效购买途径证明,或超过保修期的,则酌情收取一定的维修费和零配件费用。
- 3.其他保修政策,按照中华人民共和国相关法律规定执行。
- 4.请在本公司指定的维修中心接受修理服务。

特别提醒:

即使在保修期内,但有下列情形之一的,仅提供有偿修理服务:

- 1.超出相关法律规定的有效期限和免费维修期限的;
- 2.按照《使用说明书》的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏;或者客户自行改造或者自行修理而导致故障或损坏;或者由于碰撞、摔落等人为因素导致故障或损坏的;
- 3.无法出示保修卡及有效购买票据或其他有效凭证的;
- 4.因不可抗力如天灾(洪水、火灾等)、环境、气候干扰,及其他外来因素如电源、电压不相等因素导致故障或损坏的;
- 5.正常的消耗零配件的更换;
- 6.非本公司指定维修中心维修人员拆动造成损坏的;
- 7.本保修条款仅适用于消费者个人为生活消费而购买使用的产品,不适用于经营性使用目的;
- 8.本保修卡仅限于中国大陆地区(港澳台除外)。

产 品 维 修 单			
产品型号		制造编号	
签收日期		购买订单号	
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
维 修 记 录			

须提供购买产品与日期相关有效票据或者票据复印件或其他有效凭证

备注： 无须印刷

颜色： PANTONE 473C + 单黑

材质：封面157g铜版纸过哑膜，内页100g双胶纸