

成品尺寸:140*200mm

材质:封面157g铜版纸过哑膜,内页80g双胶纸

工艺:双色印刷,单黑+PANTONG 473C

装钉要求:骑马钉居中装钉

微波蒸汽烤箱

使用说明书

中国蒸烤专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心
A塔3201

版次: 2024/04/01



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码加专属助理
享专业咨询服务

SV4223EMB-TE

目录索引

产品安全注意事项.....	01
加热原理.....	03
食物特性.....	03
烹饪注意事项.....	03
烹饪技巧.....	04
产品介绍.....	04
安装指导.....	05
配件清单.....	06
控制面板说明.....	07
功能模式使用步骤.....	08
烹饪用具选择.....	12
双层烹饪注意事项.....	12
清洁与维护.....	13
水箱使用说明.....	14
参数规格.....	15
电气原理图.....	15
告用户环境影响书.....	16
故障排除.....	16
电器产品有害物质名称及含量说明 (RoHS).....	17
食品接触材质及制品材质说明.....	18
维修服务.....	19

附注：

1. 本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权；
2. 产品外观请以实物为准；
3. 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知。请仔细阅读本说明书，更多操作可以搜索关注我们的公众服务号“CASDON凯度电器”！

△ 请您在使用本产品之前阅读并保存好本说明书,以便将来参阅使用。

产品安全注意事项

为了防止人身受到伤害及物品损坏等事故,首次使用本机前,请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容:

 禁止标志	 必须引起重视 注意标志	 必须严格按照要求操作 警告标志
禁止 本产品只适合家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。 禁止儿童操作本产品,以及儿童和产品需保持安全距离。 本产品须由专业人员安装或移装、维修,请勿擅自拆解、改装、修理本产品的任何零件。 请勿在产品的周围和里面,存放和使用易燃、易爆、易腐蚀物品。并保证整机远离热源、煤气和酒精等易燃物品。 请勿将产品浸入水中或向产品喷水,否则有短路或触电的危险。 请勿直接加热装在密封瓶子或罐子等容器内的液体或其他食物,避免因内部压力爆裂 请勿用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋,否则会有爆炸的危险。 请勿用高压清洁器或蒸汽类清洁器清洁产品,否则会发生短路、起火等危险。 请勿使用松动或接触不良的电源插座,否则易导致触电、短路、起火等危险。 请勿损伤或用重物挤压、夹击电源线。 请勿使用220V~, 50Hz以外的电源,否则会导致火灾、触电。 请勿将产品上铭牌标签撕去。 严禁使用任何物品堵住通风及散热孔。 注意 首次使用本机器之前,请除去所有包装,确保儿童远离包装材料。 本产品应置于周围通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用,远离高温及蒸汽,避免机器闷热。 本产品较重,应安装于能承受足够重量的地方,否则会使部件掉落造成伤害或损失。 请单独使用额定电流16A的插座,并可靠接地。但不得将地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上;接地不良会造成触电引发意外事故。 在插入电源插头前,请用干布将插头铜片上附着的灰尘擦去。 在拔出电源插头时,必须手握插头的端部将其拔出,请勿手拿电源线端来拔插头,否则易发生触电、短路、起火等危险。 产品在工作过程中或程序刚刚结束时,产品腔内处于高温状态,请勿直接接触摸门体玻璃表面、附件、烹饪容器等腔内的任何器具;如急需取出器具,务必戴好耐高温保护手套来操作,避免导致烫伤。 产品在工作过程中或程序刚刚结束时,产品腔内处于高温状态,不可向内胆洒水,以免损坏内胆。 打开产品门时要小心,请勿直面蒸汽,防止烫伤。 产品在使用时,须正确放置附件(配件)。不要将食物或盘子直接放在产品底部,请将它们放在网架或者托盘上。 酒精蒸汽可能会在热腔内着火,切勿烹饪含有酒精的食物。 长时间不使用时,应拔出电源插头,避免因电源线老化而引起漏电、火灾的情况发生。 使用过程中出现产品故障,可参照“故障排除”一节了解相关信息。如没有解决故障,请立即停止使用,并拔出电源线插头,联系售后服务点报修。 为防止事故发生,请您将旧机器按相关规定处理,确保旧机器无法再被使用。如剪断电源线或将门锁打坏不能关门等。		

由于不正确使用所造成的一切损失,厂家概不负责。

不使用时,请使用屏锁功能,防止儿童操作本机。

开关门时,请注意铰链位置,小心夹伤。

如产品的机门或门封已损坏,请立即停止使用,并拔出电源线插头,联系售后服务点报修。

为避免可能出现的电击,换灯前应确保器具已断开电源。

搬运时,不可用门把手,应从产品底部抬起,轻搬轻放。

请勿在手脚潮湿或赤脚的状态下操作本产品。

本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

如使用不当会导致漏水、漏气现象,请专业维修人员维修。

维修时,只能使用该产品推荐的温度传感探头。

本产品不适用于身体、感官、智力能力下降或缺乏经验和知识的人员(包括儿童),除非他们已由负责他们安全的人员就使用本产品给予监督和指导,应监督儿童,以确保他们不玩耍本产品。
禁止将金属或异物,如铁丝、手指等伸入产品的吸气口、排气口及百叶窗。若不慎有异物掉入产品内部,请拔掉电源插头,联系售后人员进行处理。

每次使用后,应及时切断电源和清除内胆里面所有食物残渣,保持内胆干爽。避免表面劣化,影响使用寿命可能会导致危险的情况。

清洗时必须切断电源。注意使用中性和清洁剂以及柔软抹布擦洗,防止划伤表面。

开启烧烤功能时,如需用塑料容器,要确定其可以耐热达300°C,否则会熔掉或裂开。

开启微波功能时,如需要使用容器,必须使用可微波加热的容器和配件,禁止使用金属容器及金属烤架、金属盘,禁止空载运行。

当加热用塑料或纸包装的食物时,应现场等待并注意观察产品,因为有着火的可能。

如发现有烟雾,请拔出电源插头,并保持炉门关闭,以抑制火焰蔓延。

微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾,因此取出时必须小心谨慎。

奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动,喂食前应检查瓶内食物的温度,避免烫伤。

器具在使用期间会发热,注意避免接触烤箱内的发热单元。

在使用时可触及部分可能会发热,儿童应远离。

除有资格的维修人员外,其他人来执行检修操作都是危险的,包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。

禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物,因为这样有可能发生爆炸。
只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用本产品,并且明白不正确的使用会造成危险时,才能允许儿童在无人监控的情况下使用本产品。

如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。

不要使用粗糙洗涤剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃,如果烤箱门的玻璃表面会擦伤,这样做会导致玻璃粉碎。

不清洁微波炉会导致器具表面劣化,这会器具的寿命可能会导致危险的情况。

小tips

请仔细阅读本说明书,务必遵守以上注意事项!

加热原理

蒸汽加热	纯蒸汽加热	以蒸汽加热, 蒸煮完成。 食谱例: 清蒸鱼 	烹饪时会产生蒸汽, 因此加热时请勿加盖密封。 (有些菜谱需要覆盖保鲜膜, 保鲜膜戳小孔)
烘烤/烘焙/空气炸	上下发热管+后部发热管+循环风扇加热	利用加热管+循环风扇加热。 食谱例: 蛋糕、蛋挞 	加热后请立刻取出, 以免残留热量使食物烤色变深。 加热中为维持炉内温度, 请尽量避免开关炉门。 如果担心烤色不均匀, 请在加热途中重新调整食物位置或旋转烤盘。
微波	微波加热	利用微波加热 食谱例: 热牛奶, 热饭菜 	使用微波时, 请勿使用金属器皿。 微波功能适用于快速加热食物, 加热器皿请使用宽口陶瓷或玻璃材质。

食物的特性

烹饪方法和食物特性是密切相关的。

体积与数量: 由于食物受热的特性, 一般数量少的食物比数量多的食物熟得快。

开始的温度: 冷冻的食物比常温食物加热时间长, 需要根据食物实际情况进行调整。

形状: 体积大小差不多的食物加热情况比较平均, 为了弥补大小不均而造成的加热偏差, 可在烹饪途中调整食物位置。

密度: 加热松软食物的时间比加热硬实的食物的时间短。

烹饪注意事项



首次使用保养提醒

新机首次使用, 往水箱添满纯净水到最高水位线, 启动蒸汽功能100°C、20分钟; 清理内腔积水后, 使用烤功能空烤180°C、20分钟; 待机体冷却之后, 开门通风即可。(配件单独清洗即可)



注意安全

当加热汤类、汁类或饮品等液体食物时, 取出时必须小心。在烹饪时, 请留意以下几点:

- 不要过度加热。否则在取出食物时, 会由于突然沸腾导致液体飞溅而烫伤操作者。
- 液体加热时, 液体不要少于容器的六成满。因为加热少量液体食物会由于沸腾而导致液体突然飞溅。
- 加热前或加热途中请勿搅拌。
- 加热后, 先让食物在腔内放置片刻, 略加搅拌后取出。
- 使用奶瓶或加热婴儿食物后, 应经过搅拌或摇动, 喂食前应检查温度, 避免烫伤。



必须

不可使用一般的温度计, 必须使用测肉温度计检查烹调结果。如果烹调不足则再放入腔内继续烹饪。

使用烘烤功能时, 必须控制烹调时间, 时刻关注所需加热食物, 切勿远离; 过度加热食物可能引起冒烟、着火等危险。

烹饪影响须知

烹调食谱仅提供烹调的参考时间。影响烹调时间的因素有: 所喜欢的生熟程度、开始温度、海拔高度、分量、大小、食物形状和容器的种类等。如果您熟悉产品的操作, 可适当参照以上因素, 调整烹调时间。


烹饪技巧

时间

每份食谱都备有烹调参考时间, 但是由于食物具体的形状, 加热前的温度和所处的位置不同必须相应调整加热时间; 通常按照食谱参考时间设定最短加热时间, 看看食物的熟透程度后再加时间烹调。

食物摆放空间距离

烹制烘焙小蛋糕时, 尽量将食物排列在中间, 这样烘焙程度会比较均匀。同样的, 将食物顺着烤盘的外形排列, 而不是凌乱、无规则地排列, 并且不要将食物叠放在一起。

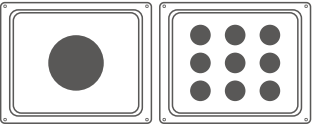

食物上色

假如要缩短烤或烧食物的时间而又要到良好的颜色效果, 必须在未烤之前, 涂上深色酱油或辣酱油, 做快熟面包或松饼时, 用黄糖代替糖粒, 或者在烘焙之前刷上一层鸡蛋液于表面上。

穿刺

在烹调期间, 有些食物的表皮或膜会阻止蒸汽外流。在没有烹调之前, 将食物的皮剥掉或穿刺些洞和切缝, 以便让蒸汽蒸发。
蛋-----用牙签刺穿蛋黄2次, 蛋白数次。
蛤和蚝-----用牙签刺数次。
马铃薯 -----用叉刺穿。
香肠和腊肠-----将熏过的香肠和腊肠划痕, 用叉刺穿肠衣。




转动和重新放置

有时候不可能通过搅动食物重新分散热量, 为了得到均匀的烹调, 可重新放置或移动食物, 通常在烹调中途翻转食物, 将大块的食物如肉或鸡翻转。


产品介绍

部件说明

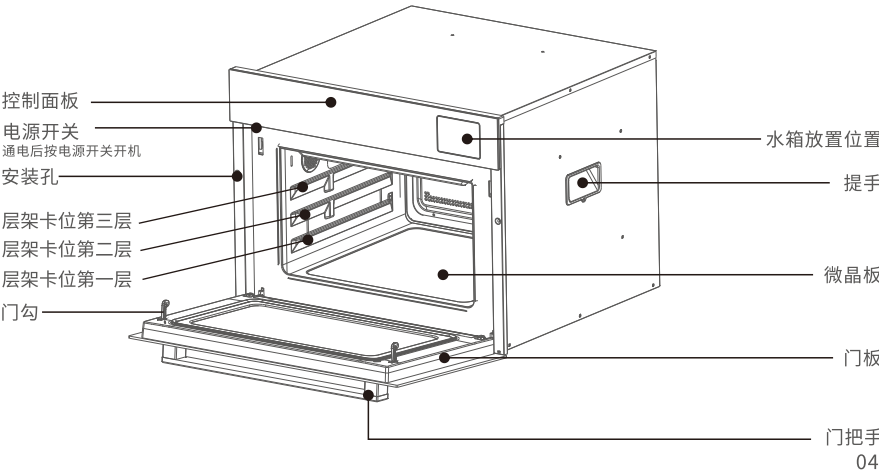


安装指导

机器尺寸

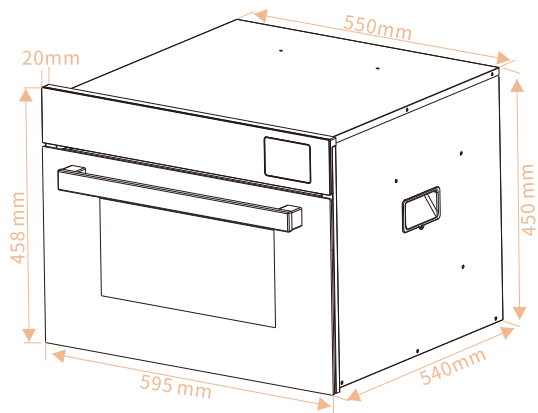

安装方法

- 1.安装产品时请参照以上示意图,需保证机器有足够的散热和排气空间。
- 2.上述单位为mm,图中尺寸为设计尺寸,实际装配可能存在偏差,具体以实物为准。
- 3.电源插座需要沉进后壁,或设置在相邻的橱柜。
- 4.安装时,内胆底部应保持水平,以免蒸功能时发生干烧。
- 5.打开炉门,用附赠的螺丝及安装垫块将产品固定在橱柜上(机器两侧有螺丝孔),必须确保产品固定牢固,以免使用过程中产品前倾损坏机器。
- 6.请使用16A插座。

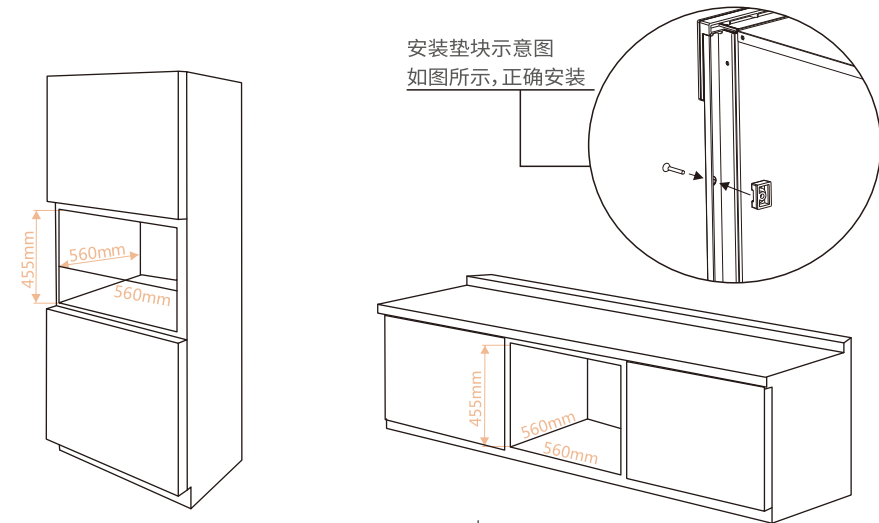

配件清单

由于我们的产品在不断升级和优化,如实物与下图有差异,请以实物为准

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	蒸盘		1件	蒸食物时使用
2	烤盘		1件	烧烤或者制作其他菜; 置于金属烤架下方,用于接纳溶解 油脂或者食物残渣
3	烤架		1件	置于烤盘上面烤面包或鸡翅等食物
4	手套		1件	拿取内腔里的器皿时使用,防止烫伤
5	吸水球		1件	清理接水槽内的积水使用
6	吸水海绵		1件	清洁接水槽及腔体里积水时使用
7	安装螺钉		2个	机器安装到橱柜时使用
8	安装垫块		1个	机器安装到橱柜时使用
9	说明书		1本	教你快速上手使用机器
10	菜谱		1本	教你正确使用机器做菜

附件《配件》提示:
长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

控制面板说明



按键	功能说明
微波	微波功能
鲜蒸	鲜蒸功能:鲜嫩蒸、微蒸
嫩烤	嫩烤功能:风扇烤、上下烘烤、空气炸、高温蒸烤、微烤
附加	附加功能:养生炖、解冻、发酵、干果、保温、杀菌、烘干、除垢
智能菜单	智能菜单:C蒸汽菜单、E烧烤菜单、F微波菜单
预约/时钟	功能模式、参数设置好后,点按预约设置;待机状态长按时钟设置
预热	腔体预热
照明	点按照明开启/关闭,长按开启/关闭童锁
温/时	温度、功率/时间调节
减少	减少时间、温度/功能选择
增加	增加时间、温度/功能选择
启/停	启动工作/暂停工作
	电源开关,取消当前操作/工作

图标	显示说明	图标	显示说明
	童锁开启显示		预约时显示
	水箱缺水或未安装到位时显示,请加水		工作过程中显示
	工作模式图标		工作完成时显示
	功率、重量、温度显示		时间显示

功能模式使用步骤

首次上电

上电后打开电源开关,只有电源键点亮为省电模式,长按“ ”键1.5秒进入待机模式,待机模式长按“ ”1.5秒进入省电模式;(待机10分钟自动进入省电模式)

微波/鲜蒸/嫩烤/附加

第一步	待机或设置状态下,点按“微波、鲜蒸、嫩烤、附加”键选择相应的功能;
第二步	a.点按“微波”键,显示屏显示“微波”; b.点按“鲜蒸”键,显示屏显示“鲜嫩蒸、微蒸”; c.点按“嫩烤”键,显示屏显示“风扇烤、上下烘烤、空气炸、高温蒸烤、微烤”; d.点按“附加”键,显示屏显示“养生炖、解冻、发酵、干果、保温、杀菌、烘干、除垢”;
第三步	点按“增加”或“减少”键选择相应的工作模式,选中的模式闪烁;
第四步	点按“温/时”键,点按“增加”或“减少”键调节温度/功率;再次点按“温/时”键,点按“增加”或“减少”键调节时间;(部分模式不可调时间或温度)
第五步	点按“启/停”键启动工作;

模式	功能模式	模式用途
鲜蒸	鲜嫩蒸	适合蒸面食、各类蒸菜等
	微蒸	可快速翻热饭菜肉类食物等。
嫩烤	风扇烤	可多层烘烤,适合烤肉。
	上下烘烤	经典烘焙,适合大部分烘焙或烧烤。
	空气炸	适合烤鸡米花、速冻薯条等酥脆食物。
	高温蒸烤	适合需要蒸汽补湿的烘焙或烧烤。
	微烤	微波助烤,适合快速烧烤、保证食物的熟度。
微波	微波	微波加热,加热时直接置于微波底板,不能使用金属器皿。
附加	养生炖	适合炖汤
	解冻	微波解冻,加热时直接置于微波底板,不能使用金属器皿。
	发酵	适合发酵面团、酸奶等。
	干果	利用低温风干使食物脱水。
	保温	食物保温。
	杀菌	用耐120°C以上高温的餐具蒸汽清洁;对内腔高温蒸汽冲洗,软化污垢,方便擦洗。
	烘干	烘干内腔水渍,保持干燥。
	除垢	清理水路管道中的水垢。水箱加满水启动,待提示缺水,再往水箱加水至完成

功能	模式	默认温度/ 功率/重量	默认时间/ 重量	温度/功率/ 重量/范围	调节幅度	时间区域
鲜蒸	鲜嫩蒸	100℃	20分钟	50℃-120℃	5℃/档	01分钟-3小时
	微蒸	100℃	10分钟	不可调	/	
嫩烤	风扇烤	180℃	20分钟	50℃-230℃	5℃/档	
	上下烘烤	180℃	20分钟	50℃-230℃	5℃/档	
	空气炸	200℃	20分钟	120℃-230℃	5℃/档	
	高温蒸烤	180℃	20分钟	120℃-230℃	5℃/档	
	微烤	180℃	20分钟	120℃-230℃	5℃/档	
预热	预热	180℃	/	100℃-230℃	5℃/档	不可调
微波	微波	1000W	30秒	100W-1000W	100W/档	10秒-3小时
附加	养生炖	110℃	20分钟	100℃-150℃	5℃/档	01分钟-3小时
	解冻	500g	8分钟	100g-1000g	100g/档	不可调
	发酵	30℃	20分钟	30℃-45℃	1℃/档	01分钟-24小时
	干果	70℃	2小时	50℃-90℃	5℃/档	05分钟-24小时
	保温	60℃	20分钟	60℃-80℃	5℃/档	05分钟-24小时
	杀菌	120℃	30分钟	不可调	/	不可调
	烘干	140℃	10分钟	不可调	/	不可调
	除垢	/	65分钟	不可调	/	不可调

解冻模式对应时间参考表, 仅供参考

解冻重量	100g	200g	300g	400g	500g
总时间	1分30秒	3分30秒	5分00秒	6分30秒	8分00秒
解冻重量	600g	700g	800g	900g	1000g
总时间	9分30秒	11分00秒	12分30秒	14分00秒	15分30秒

智能菜单

第一步	待机状态下, 点按“智能菜单”键;
第二步	a. 点按一次“智能菜单”键, 显示屏显示“C01”代表蒸汽菜单类别; b. 点按两次“智能菜单”键, 显示屏显示“E01”代表烧烤菜单类别; c. 点按三次“智能菜单”键, 显示屏显示“F01”代表微波菜单类别;
第三步	点按“增加”或“减少”键选择菜单, 蒸汽菜单C01-C12, 烧烤菜单E01-E18, 微波菜单F01-F12; (菜单列表参考以下列表)
第四步	点按“温/时”键, 再点按“增加”或“减少”键调节时间; (温度/功率不可调)
第五步	点按“启/停”键启动工作;

蒸汽菜单 C01-C12	烧烤菜单 E01-E18		微波菜单 F01-F12
C01 蒸馒头 C02 蒸手工包 C03 蒸速冻饺 C04 虾仁蒸蛋 C05 清蒸鱼 C06 剁椒鱼头 C07 粉丝扇贝 C08 蒜蓉蒸虾 C09 豉椒蒸花甲 C10 蒸娃娃菜 C11 南瓜蒸排骨 C12 香菇蒸鸡块	E01 奥尔良鸡翅 E02 烤鸡肉串 E03 香草烤鸡 E04 孜然烤排骨 E05 骨肉相连 E06 酱烤鱿鱼 E07 椒盐烤虾 E08 香烤秋刀鱼 E09 黑椒牛排 E10 意大利披萨 E11 芝士焗番薯 E12 烤风味蔬菜串	E13 蔓越莓曲奇 E14 葡式蛋挞 E15 戚风蛋糕 E16 牛角面包 E17 炸薯条 E18 鸡米花	F01 土豆焖排骨 F02 鱼香肉丝 F03 肉末茄子 F04 蛋花汤鱼皮饺 F05 莲子银耳汤 F06 木瓜炖雪蛤 F07 花旗参炖鸡汤 F08 冰糖雪梨 F09 桂圆红枣汤 F10 莲藕排骨汤 F11 无花果瘦肉汤 F12 虫草花炖鸽子

小tips

- 工作过程中点按“温/时”键可重新调整温度/功率或时间。
- 工作过程中可点按“启/停”键暂停工作。
- 工作过程中可点按“⏻”电源键退出当前工作;
- 解冻运行时间过半会有蜂鸣提示翻面。
- 使用微波、微烤、微蒸、解冻功能模式时, 禁止使用金属器皿。
- 使用与蒸汽相关的模式, 水箱需要注入足量的纯净水, 在工作状态下, 显示“💧”常亮, 表示水箱缺水, 或闪烁表示水箱未安装到位, 请加水或检查水箱是否安到位后, 按“启/停”键继续工作。

预热

需要预热的食物,预热完成后放入；

第一步	待机状态下,点按“预热”键；
第二步	点按“增加”或“减少”键调节温度；
第三步	点按“启/停”键启动工作；

预约

预约最长时间为23小时59分；

第一步	先选择需要的功能模式,设置好参数,再调节预约时长；
第二步	点按“预约/时钟”键,点按“增加”或“减少”键调节小时位,再点按“温/时”键调节分钟位；
第三步	点按“启/停”键开始预约；

- 1.预约过程中点按“温/时”键可重新调整温度/功率/时间/预约时间。

2.预约过程中可点按“⏻”电源键退出当前预约；

时钟

第一步	待机状态下,长按“预约/时钟”键；
第二步	点按“增加”或“减少”键调节小时位,再次点按“预约/时钟”键,点按“增加”或“减少”键调节分钟位；
第三步	点按“启/停”键实时时间设置完成；

烹饪用具选择

微波功能下,金属器皿(包括锡箔纸)不能使用,除非厂家推荐。							
容器的种类	烧烤/烘烤	蒸汽/恒温发酵	微波功能	容器的种类	烧烤/烘烤	蒸汽/恒温发酵	微波功能
 耐热性玻璃容器	✓	✓	✓	 耐热性塑料容器	✗	✓	✓
 不耐热性玻璃容器	✗	✗	✗	 不耐热性塑料容器	✗	✗	✗
 陶器/瓷器	✓ 注:请不要使用内 侧有彩色图案的容 器,可能会剥落。	✓	✓	 木、竹、纸制容器	✗ 注:烹饪温度低于 230℃可以使用经 过耐热加工处理 的纸制容器。	✗	✗
 漆器	✗	✗	✗	 微波炉专用保鲜膜	✗ 注:保鲜膜遇高温 会融化。	✓	✓
 铝等金属容器	✓ 注:请不要使用 有树脂材料的把 手是金属容器。	✓	✗	 铝箔	✓	✓	✗
 烤架	✓	✓	✗	 烤盘	✓	✗	✗
 蒸盘	✗	✓	✗				

双层烹饪注意事项


1. 当进行双层烹饪时,烤架须第二层或者第三层上。这样,常用的陶瓷或者不锈钢容器可放入本产品内。

2. 深烤盘或者浅烤盘放入第一层。

3. 根据食物烹饪时间的长短决定烤架放置的位置。可如下设置:

a. 需要烹饪较长时间的食品应放在本产品的第三层。

b. 需要烹饪较短时间的食品应放在本产品的第一层。

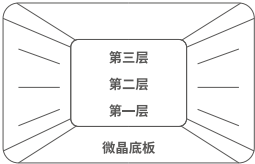

清洁与维护

蒸发器除垢

根据各地水质硬度及使用频率的不同,建议每1-3月进行一次除垢,以达到最佳效果。

- (1).将柠檬酸颗粒按说明配制成500ml水溶液,并清空接水盒。
- (2).点按“附加”,选择“除垢”功能启动工作,当倒计时3分钟工作暂停时,清空接水盒积水。
- (3).清理水箱剩余的柠檬酸水溶液,并加入300ml纯净水,继续工作直到完成。
- (4).工作完成后清理水箱与接水盒。

机器机身清洁和维护

请在炉腔完全冷却的条件下进行清洁。


请使用软性湿布清洗本产品炉门、炉门玻璃、面板、底板等内部操作部件。

为防止损伤产品内部操作部件,不要让水渗通风口。

使用完本产品时,请及时清除内腔以及附件食物残留物,保持内腔清洁干燥,避免加热时可能会引起冒烟。

如难以清洗,可用软布沾取少量软性洗剂进行清洗。请勿使用粗糙、磨损性的清洁剂。

如果水蒸气积在炉内或炉门周围,可用软布擦净。在本产品正常运转和湿度高的情况下都可能产生这种现象。

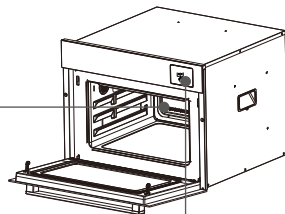


水箱至少每个月检查一次。如长时间不使用机器可取出水箱倒干净水,再放回原处。建议使用纯净水,因自来水中的矿物质会令炉腔产生水垢。

机器配件清洁和维护



烤架



烤盘



蒸盘

使用后请及时用清洁剂和柔软抹布清洗配件。请勿使用具有磨损性的物品进行清洁。(如钢丝球会破坏盘面的涂层,导致生锈)

下列情况均属正常

- 产品工作需要散热,产品四周及底盘会有热风排出,出现灯光以及闻到气味均属正常。
- 工作时候的响声,高速散热风扇会产生噪音,这属于正常现象。
- 通电时机器后有轻微的吡吡声,属于正常现象。

注意事项



1. 不得以拉扯电缆的方式将本产品的电源插头从插座上拔出。
2. 清洗内胆时,应先将附件取出,然后用擦布清洁即可。
3. 严禁用水直接喷淋机体,避免使用强酸、碱性洗涤剂。
4. 每次使用后维护内腔,当内腔冷却后,使用一块干燥的布擦拭整个内腔,或者打开箱门使内腔完全干燥。
5. 如果本产品发生故障或者不能正常工作,则应切断电源,不要试图自行修理。

小tips

为发挥本机最佳性能,延长其使用寿命,应经常注意保养。保养前必须拔掉电源插头并开机确认已经切断电源。建议一个月进行一次除垢。


水箱使用说明

注意:


1. 定期进行清洁接水盒和水箱,以保障水质安全健康。
2. 使用前确保水箱的密封圈完全盖好。
3. 使用前请检查接水盒和水箱是否安装到位,以避免漏水或水箱错位。
4. 请使用纯净水,否则容易产生水垢。
5. 水箱不可注入热开水
6. 水箱的水尽量不要超过最高水位线。
7. 每次使用完机器,请务必清洁接水盒和水箱,防止细菌及石灰石的生成,请不要用洗碗机清洗。

加水步骤


1. 按出水箱;
2. 掀开橡胶密封圈,注入足量的纯净水;
3. 将水箱推入原位,确保水箱安装到位;(如在工作途中缺水,加完水后按启动键继续工作);

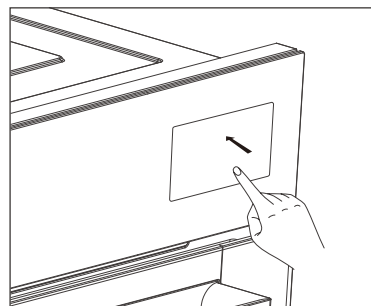


用力点按水箱,水箱弹出;

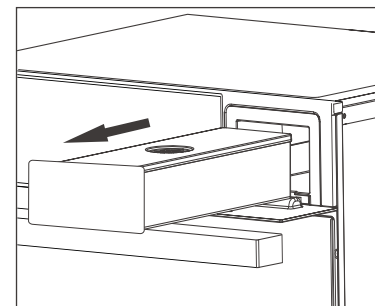

向外平移拿出水箱;

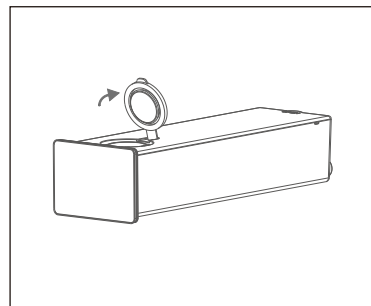

掀开橡胶密封盖,注入足量的纯净水;

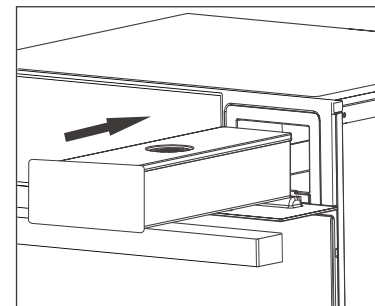


将进水箱推入原位,确保水箱安装到位。

参数规格

产品名称	微波蒸汽烤箱	单层搁架额定承重量	5kg
产品型号	SV4223EMB-TE	净重	36kg
额定电压	220V~	毛重	42kg
额定频率	50Hz	内胆容积	42L
烘烤温度调节范围	50~230℃	水箱容积(最高水位线)	1L
蒸汽温度调节范围	30-120℃	电源线长度(外露部分)	0.9m
微波功率调节范围	100~1000W	电源插头	16A
额定功率	微波:输入1550W;输出1000w;烧烤:2300w;蒸汽:2800W;最大功率2800W		
执行标准	GB4706.1-2005;GB4706.21-2008;GB4706.22-2008		
外形尺寸(宽*深*高)	595*540*458(mm)		
嵌入部分尺寸(宽*深*高)	560*520*450(mm)		

(参数如有更改, 恕不另行通知)

电气原理图

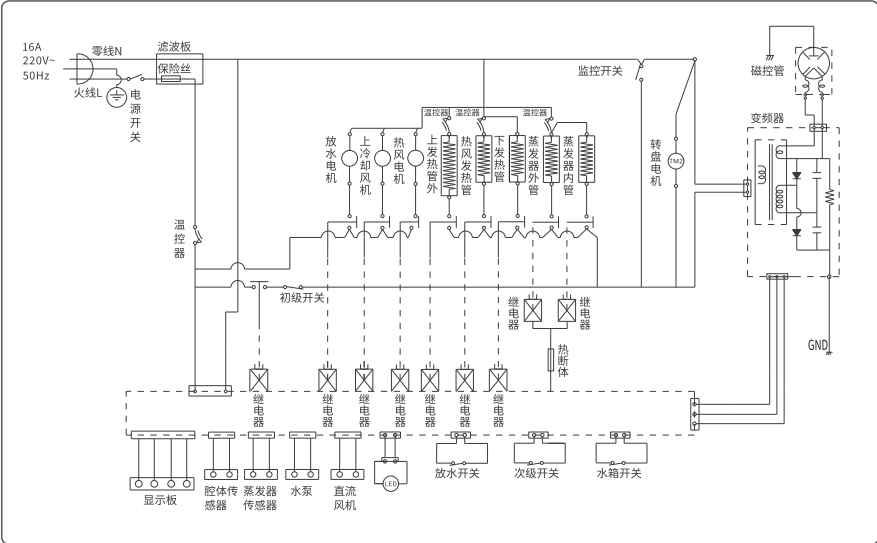

(线路如有更改, 恕不另行通知!)

告用户环境影响书

" 保护环境, 造福人类, 预防污染, 持续改进" 是我司环境管理的宗旨和方向。
我司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下:
请正确处理包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物, 废泡沫塑料为不可回收废弃物, 拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
任何产品均有使用寿命, 请按国家明文规定的使用报废年限报废, 无论是到期报废还是中途换代报废, 均应送到当地废品收购站。
通过正确处置该产品, 您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

故障排除

可以根据故障描述来判断原因以及解决方法

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
显示屏不亮或显示异常	· 电源线没插好 · 显示屏坏 · 系统死机	· 检查电源 · 联系售后服务 · 重新上电
烹调期间炉门泄露出水或水蒸气	· 门上的密封圈变形大、移位 · 门铰链损坏	· 将密封圈整理平整 · 联系售后服务
炉灯不亮	· 炉灯损坏 · 主板损坏	· 联系售后服务
风扇电机不工作	· 电机损坏 · 电脑板损坏 · 电源线没插好	· 联系售后服务 · 联系售后服务 · 重新上电
不出蒸汽(有故障提示)	· 水箱没加水(水箱图标提示) · 蒸汽系统异常(提示故障) · 水箱前头密封圈丢失	· 水箱加水再启动工作 · 联系售后服务 · 联系售后服务
微波不加热	· 食物未放置在微波加热区域 · 使用金属器皿 · 微波加热系统损坏	· 食物置于微晶板圆形区域 · 使用陶瓷或玻璃器皿 · 联系售后服务
水箱拉不出	· 水箱按压不到底 · 水箱卡住 · 水箱卡死	· 稍用力按到底 · 多次按压 · 联系售后服务
E02	· 微波通信失效	· 可按按键继续操作
E03	· 变频微波工作异常	· 可按按键继续操作
E04	· 加热失效	· 联系售后服务
E05	· 蒸汽发生器NTC开路	· 可按按键继续操作
E06	· 蒸汽发生器NTC短路	· 可按按键继续操作
E07	· 腔体上/下NTC开路	· 联系售后服务
E08	· 腔体上/下NTC短路	· 联系售后服务
E10	· 放水电机开路故障	· 联系售后服务
E11	· 放水电机故障	· 联系售后服务
E13	· 计时失效	· 联系售后服务

如有出现其他故障或有不明之处, 请联系售后服务中心电话:4008-110-168

电器产品有害物质名称及含量说明(RoHS)

部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
腔体组件	0	0	0	0	0	0
底板	0	0	0	0	0	0
铰链组件	0	0	0	0	0	0
外罩	0	0	0	0	0	0
隔热板	0	0	0	0	0	0
支撑板	0	0	0	0	0	0
蒸煮架	0	0	0	0	0	0
LED 灯组件	0	0	0	0	0	0
控制面板组件	0	0	0	0	0	0
弹簧	0	0	0	0	0	0
螺母/螺钉	0	0	0	0	0	0
安装板组件	0	0	0	0	0	0
蒸汽发生器	0	0	0	0	0	0
导风板	0	0	0	0	0	0
电脑板	X	0	X	0	0	0
触摸屏	0	0	0	0	0	0
导风安装板	0	0	0	0	0	0
搅拌组件	0	0	0	0	0	0
联锁组件(微动开关)	0	0	0	0	0	0
电容/夹	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
烤盘+烤夹	0	0	0	0	0	0
磁控管	0	0	0	0	0	0
高压变压器	0	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
发热管组件	0	0	0	0	0	0
保险管组件	0	0	0	0	0	0
温控器	0	0	X	0	0	0
微动开关	0	0	0	0	0	0
导线	0	0	0	0	0	0
对流板	0	0	0	0	0	0
炉门组件	0	0	0	0	0	0
风扇组件	0	0	0	0	0	0
减震垫块	0	0	0	0	0	0
垫片	0	0	0	0	0	0
水盒组件	0	0	0	0	0	0
弹簧	0	0	0	0	0	0
高压二极管一体化	0	0	0	0	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制						
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明:我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求,其中部分标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代,我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中有害物质环保升级,将会编入新版说明书。						
	此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护适用期限的年数。					
环保年限标志	温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。					

附注:以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。

食品接触材质及制品材质说明

零部件名称	材质	备注
水盒组件	PC	仅接触水,使用温度20~80℃
水盒组件(水管塞)	LCP	仅接触水,使用温度20~80℃
进气管转接头	PP	食品级120℃
蒸汽发生器	SUS304	仅接触水,使用温度20~160℃
发热管	SUS310S	/
内胆	SU304纳米陶瓷涂层	/
烤盘、门体、涂层	电镀铝板基材/环氧树脂涂层	/
蒸烤架、蒸盘	SUS304	可选配件,不得接触酸性食品,使用温度100~300℃
内隔板	硼硅玻璃或微晶陶瓷	使用温度40~300℃
蒸汽发生器(水管)、进水管、出水管、炉门、密封圈、门体硅胶	硅胶(食品级)	使用温度20~230℃
水盒组件(弹簧)、温度传感器探头	不锈钢06Cr19Ni10	使用温度100~300℃
本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准：GB4806.4-2016；GB4806.5-2016；GB4806.7-2016；GB4806.9-2016；GB4806.11-2016		

备注：

- 1. 本品不宜做容器长期储存食品。
- 2. 使用本品时请去除除内腔所有包装防护材料(包括但不限于纸板、胶带、扎带等)。
- 3. 首次使用请按照说明书的说明操作,后再进行正常烹饪使用。
- 4. 本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际收到产品为准。

执行标准：

- GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》
- GB 4706.22-2008《家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》
- GB 4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求》

维修服务

尊敬的客户：

感谢您购买本公司的产品。请您在使用前务必认真阅读产品使用说明书,以便准确的使用。
如果发生故障时,请先对照(产品对应型号的产品使用说明书中的“故障排除”相关内容)检查。在故障排除内容中不能排除故障的情况,请尽快恰询本公司售后服务部门,本公司将为您提供优质的服务。

售后微信公众号:凯度电器(购买机器后请第一时间关注,可自助下单申请售后上门服务)
凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168
我们会在最短的时间内给你最满意的服务,谢谢!

免费修理规定

- 1. 产品自签收之日起一年内非人为造成的内部故障,本公司以购买记录或收据等有效凭证给予免费维修服务。
- 2. 享受保修期内的免费修理服务。您须向本公司提供发生故障的产品以及相应的保修卡,凡不能提供本公司指定有效购买途径证明,或超过保修期的,则酌情收取一定的维修费和零配件费用。
- 3. 其他保修政策,按照中华人民共和国相关法律规定执行。
- 4. 请在本公司指定的维修中心接受修理服务。

特别提醒：

即使在保修期内,但有下列情形之一的,仅提供有偿修理服务:

- 1. 超出相关法律规定的有效期限和免费维修期限;
- 2. 按照《使用说明书》的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏;或者客户自行改造或者自行修理而导致故障或损坏;或者由于碰撞、摔落等人为因素导致故障或损坏的;
- 3. 无法出示保修卡及有效购买票据或其他有效凭证的;
- 4. 因不可抗力如天灾(洪水、火灾等)、环境、气候干扰,及其他外来因素如电源、电压不相等因素导致故障或损坏的;
- 5. 正常的消耗零配件的更换;
- 6. 非本公司指定维修中心维修人员拆动造成损坏的;
- 7. 本保修条款仅适用于消费者个人为生活消费而购买使用的产品,不适用于经营性使用目的;
- 8. 本保修卡仅限于中国大陆地区(港澳台除外)。

产 品 维 修 单			
产品型号		制造编号	
签收日期		购买订单号	
用户姓名		联系电话	
通讯地址			
维 修 记 录			

须提供购买产品与日期相关有效票据或者票据复印件或其他有效凭证