

备注： 无须印刷

颜色： PANTONE 473C + 单黑

样式： 折页

材质：157G铜版纸，过哑膜

产品使用说明

集成灶

JJZT-B2S8-T2E(天然气款)


JJZY-B2S8-T2E(液化石油气款)

开箱配件查询

开箱后,请立即按下表仔细清点配件,以确认配件是否齐全。

1	主机	1套	11	螺丝附件包	1套
2	集烟罩(头部)	1套	12	油盒	1个
3	止回阀	1套	13	油网	2个
4	大喉箍	2个	14	蒸盘	1个
5	烟管	1套	15	烤盘	1个
6	火盖	2套	16	烤架	1个
7	分火器	2套	17	高温手套	1个
8	锅架	2个	18	菜谱	1本
9	转接头(含密封圈)	1套	19	服务指南(含保修卡)	1本
10	小喉箍	2个	20	产品使用说明	1张


产品示意图

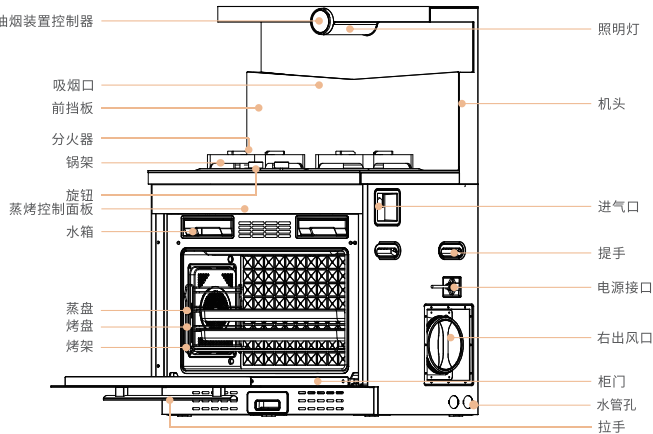

集成灶示意图 (仅识别零部件用)

集成灶两面侧边底部各预留两个通水管的圆孔,如有需要可在安装时打通,圆孔孔径为32mm。
建议购买材质为PPR,尺寸为直径25mm的水管。
注意: ① 脚垫可增高0~30mm。 ② 为保证使用安全,左右两侧水管孔(各两个),请勿过燃气管。

电气原理图

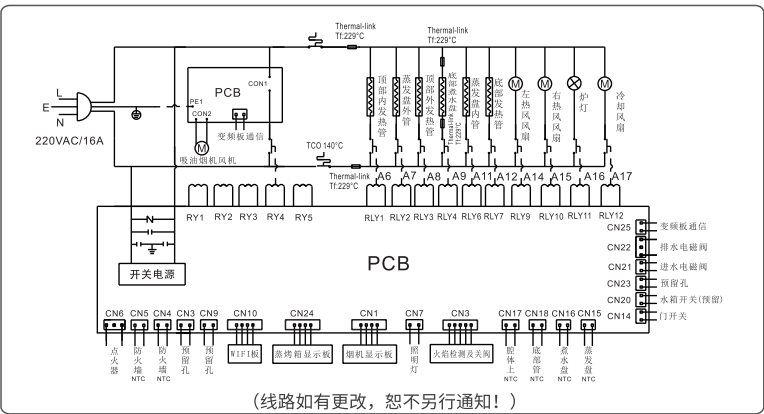

技术参数

产品名称	集成灶
产品型号	JJZT-B2S8-T2E(天然气款) JJZY-B2S8-T2E(液化石油气款)
电压/频率	220V~/50Hz
额定输入功率	3400W
外形尺寸(长*宽*高)	900*600*1333mm
包装尺寸(长*宽*高)	986*690*1297mm
烟机部分	最大静压: 800Pa(爆炒1000Pa) 最大风量: 21m³/min 主电机额定输入功率: 325W 噪声: ≤70dB(A) 清洗功能类型: 高温蒸汽清洁 清洗功率: 2800W 照明灯的最大输入功率: 4W 排烟管直径: 180(mm)
燃气灶部分	使用燃气类别代码: 天然气(12T);液化石油气(20Y) 额定燃气供气压力: 天然气2000Pa;液化石油气2800Pa 额定热负荷: 天然气:左眼5.0kW;右眼5.0kW 液化石油气:左眼4.5kW;右眼4.5kW 点火方式: 电子脉冲点火 熄火保护装置: 热电式熄火保护装置
蒸烤箱、烤箱部分	额定输入功率: 3000W 烘烤温度调节范围: 40~230℃ 蒸汽温度调节范围: 55~150℃ 蒸烤一体机内胆容积: 80L 水箱容积: 1.2LX2 单层搁架额定承重量: 10kg
⚠️ 1.所示噪音值为A声功率级,声压级噪音为A声功率级噪音减14分贝。 2.风量、最大静压的实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。 3.运行爆炒功能时,风量为24m³/min。 4.以上数据在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。	
执行标准: GB16410-2020家用燃气灶具 GB 30720-2014家用燃气灶具能效限定值及能效等级 GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全通用要求 GB 4706.22-2008家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.19-2008家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求	

中国蒸烤专家

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网:www.casdon.com.cn 服务热线:4008-110-168

公司地址:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心

A塔3201

生产商:佛山市顺德区奥格电器有限公司

生产商地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新辉路2号之七

版次:20240411




凯度电器公众号 微信扫码,服务即到

扫码加专属助理 享专业咨询服务

功能说明

吸油烟机部分

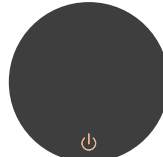		
关机状态	待机状态	默认工作状态
 电源键	①关机状态下,长按“电源”键2秒进入待机状态; ②工作状态下,点按“电源”键进入待机状态;长按“电源”键2秒或1分钟内无操作进入关机状态。  照明键	
 清洗键	在整机待机状态下,点按“清洗”键启动清洗功能,清洗结束后启动蒸烤一体机烘干功能,风机待烘干功能结束后,运行2分钟关闭整机。(提示:使用清洗功能前请检查两个水箱是否加满水) ①在蒸烤箱/灶具运行时启动清洗功能:清洗功能无效。 ②在清洗功能启动时开启风机:自动退出清洗功能。	
 爆炒键	①待机状态下,点按“爆炒”键开启爆炒工作90秒,此时屏幕显示1800。爆炒工作结束后切换至高档继续工作; ②在风速档工作状态下,点按“爆炒”键启动爆炒功能,爆炒工作结束后回到原档位继续工作。	
 风速键	①点按“风速”键,默认启动高档风速运行,可调节风速档位。(由高档-中档-低档-高档…循环) ②长按“风速”键2秒,打开/关闭手势功能。	
操作说明及注意事项:一般用单个手指轻触屏即可;请勿在手指沾水情况下操作,可能会导致误操作。		

吸油烟机手势感应操作

- ▶ 首次通电状态下,默认开启手势功能。(长按“风速”键2秒,打开/关闭手势功能)
- ▶ 距离烟机屏幕前5~10厘米处,挥手启动烟机,再次挥手可调节风速档位。(由低档-中档-高档-爆炒-低档…循环)

风机运行操作

- ▶ 当启动灶具点火或启动蒸烤一体机时,风机将同步启动低档运行。
- ▶ 当灶具及蒸烤一体机同时开启时,关闭其中一个,风机将继续工作。
- ▶ 当灶具及蒸烤一体机任一功能在运行时,不能手动关闭风机。
- ▶ 当手动开启风机后再打开灶具或蒸烤一体机,风机按手动开启的档位继续工作。
- ▶ 当灶具或蒸烤一体机工作结束后,风机进入延时关机状态运行2分钟后自动关机。

蒸烤一体机部分

小tips

首次上电
当上电时,电源板将复位,各功能状态都恢复为起始的默认状态。此时显示屏与按键全显3秒后进入关机状态所有按键熄灭,电源键半亮。

					
 电源键	①关机状态下,点按:开机; ②待机或开机状态下,长按2秒:进入关机状态; ③运行状态下,点按:取消当前程序。		 温度/时间 切换键	①点按:切换温度/时间; (温度5℃一调,时间1分钟一调) ②长按:启动预约。	
 炉灯按键	①默认打开门板时,炉灯自动亮起1分钟后熄灭; ②机器到达设定温度时,炉灯自动亮起3分钟后熄灭。		 停止/启动 键	①点触:停止/启动程序; ②长按2秒:开启/取消童锁。 (开启时,童锁图标闪烁)	
 蒸功能键	 蒸烤功能键	 空气炸功能键	 烤功能键	 一键烘干键	 一键速热键
 附加功能键	 增加/减少调节键		 童锁图标	 水箱缺水图标	
 WIFI配网键	WIFI配网功能:当上电时,整机自动激活,配网时长为3分钟。若3分钟内配网失败,则需手动长按WIFI配网键3秒重新激活配网(配网时需下载“凯度生活家”APP配合使用)				

功能	默认温度	默认时间	温度区间	功能	默认温度	默认时间	温度区间
蒸:纯蒸	100℃	20分钟	55℃-100℃	发酵	40℃	1小时	30℃-45℃
蒸:高温蒸	110℃	20分钟	105℃-130℃	保温	60℃	1小时	60℃-70℃
蒸烤:中湿/低湿蒸烤	180℃	30分钟	120℃-230℃	杀菌	100℃	30分钟	不可调节
烤:上下烤	180℃	30分钟	40℃-230℃	除垢	100℃	不可调节 约55分钟-1小时	不可调节
烤:风扇烤	180℃	30分钟	40℃-230℃	一键面包(有两个阶段) (发酵阶段) 35℃ 40分钟 (烘烤阶段) 160℃ 15分钟	不可调节	不可调节	不可调节
烤:烧烤	180℃	20分钟	40℃-230℃	一键烘干	230℃	不可调节	不可调节
空气炸	180℃	15分钟	40℃-230℃	一键速热	230℃	5分钟	80℃-230℃
解冻	55℃	30分钟	40℃-60℃				

烹饪功能使用步骤

蒸/烤/蒸烤/空气炸功能的使用步骤详解。(烤功能的上下烤模式:可先调上管温度后再调下管温度)

第一步	点按"  "电源键。点按"蒸/烤/蒸烤/空气炸"功能按键,再点按"  "或"  "调节按键,选择模式。
第二步	点按"  "温度/时间按键,进入温度设置,点按"  "或"  "调节按键,调节温度。
第三步	点按"  "温度/时间按键,进入时间设置,点按"  "或"  "调节按键,调节时间。
第四步	点按"  "停止/启动键,机器开始工作。

附加功能使用步骤

杀菌/发酵/保温/解冻/一键面包模式的使用步骤详解。(部分模式温度、时间不可调节)

第一步	点按"  "电源键。
第二步	点按"  "附加功能按键,再点按"  "或"  "调节按键,选择模式。
第三步	点按"  "温度/时间按键,进入温度设置,点按"  "或"  "调节按键,调节温度。
第四步	点按"  "温度/时间按键,进入时间设置,点按"  "或"  "调节按键,调节时间。
第五步	点按"  "停止/启动键,机器开始工作。

时间设置是指对机器系统时间的设置。

第一步	点按"  "电源键。
第二步	点按"  "附加功能按键,再点按"  "或"  "调节按键,选择时间设置。
第三步	点按"  "温度/时间按键,进入时钟设置,点按"  "或"  "调节按键,调节时钟。
第四步	点按"  "温度/时间按键,确认时钟后,点按"  "或"  "调节按键,调节分钟。
第五步	点按"  "停止/启动键,完成时间设置。

菜单模式的使用步骤详解,内置30道菜谱一键烹制,简单便捷。(内置菜谱温度时间不可调节)

第一步	点按"  "电源键。
第二步	点按"  "附加功能按键,再点按"  "或"  "调节按键,选择菜单模式。
第三步	点按"  "停止/启动键,进入菜单模式。
第四步	点按"  "或"  "调节按键,选择所需要的菜品。
第五步	点按"  "停止/启动键,机器开始工作。

除垢模式的使用步骤详解,除垢模式共分为两个阶段,它适用于适当的清理蒸烤一体机的内腔水垢等。

第一步	取出水箱加入除垢剂,加水后放入水箱槽(加水量需超过水箱容量的一半),点按"  "电源键。
第二步	点按"  "附加功能按键,再点按"  "或"  "调节按键,选择除垢模式。
第三步	点按"  "停止/启动键,机器开始第一阶段除垢工作。
第四步	工作过程中,"  "水箱图标闪烁并发出提示音时,表示第一阶段完成;水箱更换水后放入水箱槽,关闭炉门,自动运行第二阶段。
第五步	第二阶段完成后,除垢模式结束,用抹布将腔体内的残留积水清理干净即可。

水箱功能的使用步骤详解。(此功能是防止机器在缺水的情况下无蒸汽喷出,水箱的抽取和插入注意事项)

第一步	工作过程中,"  "水箱图标闪烁并发出提示音,表示水箱缺水,此时机器暂停运行。
第二步	拉开炉门(小心烫伤),将水箱取出添加水至最高水位再装回水箱座,关门后,机器自动开始工作。

预约模式(附加功能与自动菜单不可预约)

•预约后,需要短按电源键取消当前预约,才可以重新设置烹饪参数和预约结束时间。

第一步	点按"  "电源键,设置烹饪模式、烹饪时间、温度。
第二步	长按"  "温度/时间按键2秒,进入预约设置。点按"  "或"  "调节按键,调节烹饪结束的时钟。
第三步	点按"  "温度/时间按键,点按"  "或"  "调节按键,调节烹饪结束的分钟。
第四步	点按"  "停止/启动键,确定预约结束时间。

一键烘干/一键速热的使用步骤(一键烘干模式运行时间由腔体内积水量决定)

点按一键烘干"  "/一键速热"  "键后,点按"  "停止/启动键,机器开始工作。

故障代码排除及处理

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
屏幕显示E01报警	•腔体温度过高	•请先打开箱门,散热5-10分钟,待温度下降后再断开电源重新上电,若故障码未消除,请联系客服
屏幕显示E02报警	•蒸发盘温度过高	
屏幕显示E03报警	•腔体温度过低	•请短按电源键消除故障码,并重新设置您所需的功能;若未消除,请联系客服
屏幕显示E04报警	•蒸发盘温度过低	
屏幕显示E05报警	•温度探头开路	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E06报警	•温度探头短路	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E07报警	•显示板通信故障	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E008报警	•显示板串口接收故障	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E009报警	•显示板串口发送故障	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E010报警	•燃气泄漏	•请确认火盖正确安装到位,更换新的燃气专用连接管,并保持室内通风,若燃气依然泄露,联系客服
屏幕显示E011报警	•烟机进风口温度过高	•由于烟机进风口温度过高,为保障安全,已为您强行关闭烟机。如有火情,请及时拨打119报警处理
屏幕显示E012报警	•防火墙传感器故障	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E013报警	•关阀故障,关阀后热电偶温度偏高	•请关闭电源,并联系客服
屏幕显示E014报警	•变频板通讯故障	•请关闭电源,并联系客服

凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168