

中国蒸烤专家

产品使用说明书

(操作指南)

微蒸烤炸一体机

深圳市凯度电器有限公司

品牌官网: www.casdon.com.cn 服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心
A塔3201

生产商: 佛山市顺德区奥格电器有限公司

生产商地址: 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新辉路2号之七

版次: 20240929



凯度电器公众号 扫码加专属助理
微信扫码, 服务即到 享专业咨询服务

SR52SDF24-DR Pro

产品介绍


产品特点

本产品是微波、烘烤、蒸汽三合一的多功能产品，一来可通过电加热管通电加热，使腔体内的空气加热升温，继而对腔体内的食物进行烘烤至熟；二来可以通过蒸汽发生器产生高温蒸汽，对腔体内的食物蒸制至熟，可更好保留食物中所含的水分和营养成分；三来可以使用微波加热食物，到达加热效率加倍的目的。

- 本产品只适合家庭厨房使用，不适合商业用途或其他用途；
- 请在安装产品时使用16A的插座。

部件展示

由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

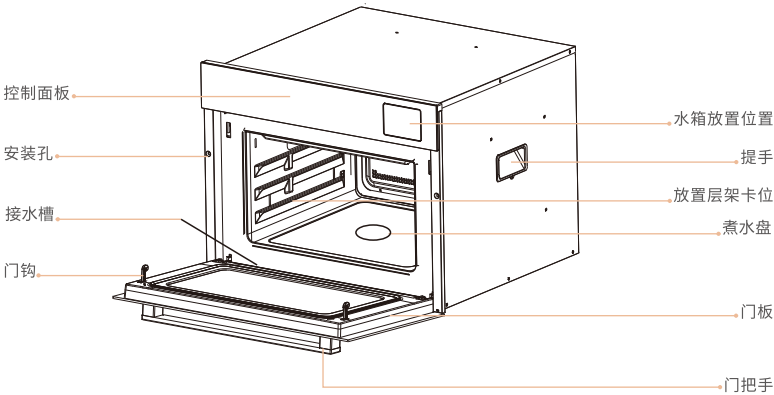

配件清单

提示：蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形，这并不影响功能，待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。(注意:单微波模式下不可使用)
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或制作其他菜,也可以置于网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣。(注意:单微波下不能使用)
3	网架		1	可以用来做支撑架,上面搁置盛放食物的器皿,单微波下也可以使用。
4	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
5	防烫手套		1	用来拿取微蒸烤一体机里面的器皿防止烫伤。
6	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。
7	说明书		1	教您快速上手使用机器。
6	菜谱		1	烹饪参考。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。
仅可由专业的工作人员操作完成。

橱柜要求：

对于要装入本电器产品的橱柜，其组件（塑料材料和装饰木）须由耐热粘合剂来组装（最高100℃）；不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合；

橱柜须有足够的空间可供电器连接；

要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量，须将本电器产品牢固地安装到凹处；倘若可保证充分通风的话，可将本电器产品安装到直列式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方。


- 产品使用前，须将本电器产品腔内的包装物全部取出；
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏，如有损坏，请立刻联络经销商或本公司维修部；
- 安装橱柜时，插座要安装在橱柜外；
- 如插座安装于橱柜内，在橱柜外须安装双刀双掷开关，以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法



安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门体，用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置；根据使用手册进行试机。

安装示意图:本机尺寸及橱柜尺寸

名称	宽	高	深
橱柜开孔尺寸 (mm)	560	450	≥540

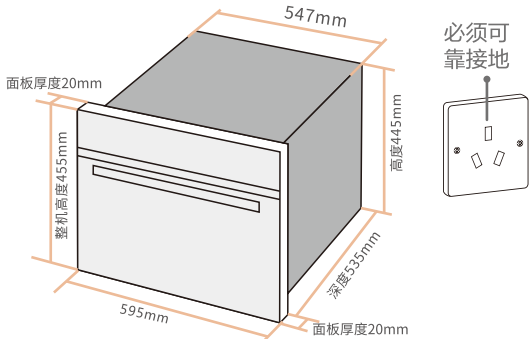


注：整机高度是从底板脚垫到门顶部的最大距离。

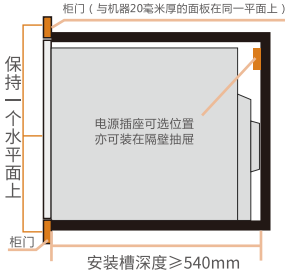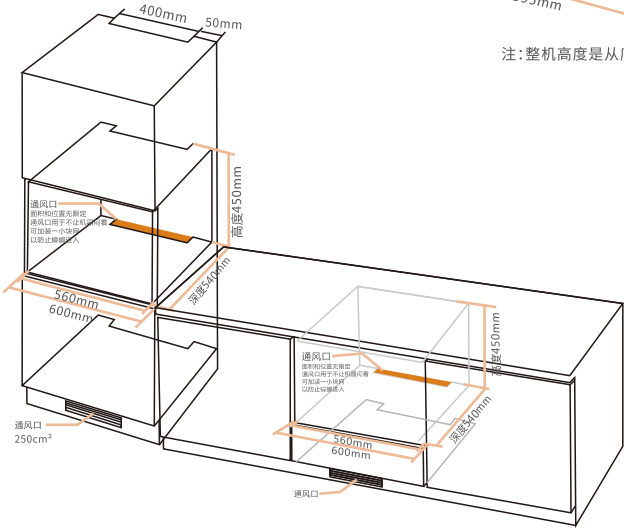

安装示意图仅供参考，具体以实机尺寸装配为准！

本机固定在家具中

- 1.将本机嵌入家具凹进处；
- 2.打开本机门；
- 3.用4个螺钉将本机主体固定。

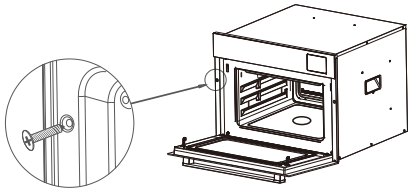

控制面板

按键说明 方便您快速理解上手	
 (图示仅为展示效果，具体以实际为准)	
 1、点按：增加时间或温度或微波等参数。 2、模式选择时，点按可调为下一级模式。	 1、点按：减少时间或温度或微波等参数。 2、模式选择时，点按可调为上一级模式。
 1、点按：开机 2、点按：取消功能，进入待机状态 3、省电模式下，点按进入待机状态 4、上锁状态下，长按2s解锁	 1、点按：启动或暂停程序。 2、进入智能菜二级菜单时，点按进入菜谱模式页面，再点按可启动菜谱程序。 3、预约时，点按确认预约设置。
 设定好对应的模式参数后，长按进入预约结束时间的设定。	 点按进入蒸烤二级菜单： 纯蒸、高温蒸、嫩烤、高温蒸烤。
 点按进入烘烤二级菜单： 热风烤、上风烤、风扇烤、加强烤、快热烤、顶部烤。	 点按进入附加功能二级菜单： 除垢、解冻、发酵、清洁、杀菌、烘干、菜谱。
 点按进入微波模式；配合点按+/-键调节微波火力； 调节单位为100W；微波火力调节范围：100W-1100W。	 点按进入空气炸模式设置。
 用于时间/温度/功率窗口与时间窗口之间的切换。	 点按：启动或关闭内腔炉灯。
 模式设置下，点按取消或增加预热。	

功能介绍

图示	功能名称	温度范围 (℃)	时间范围 (min)	图示	功能名称	温度范围 (℃)	时间范围 (min)
	纯蒸	40-100	01-180		风扇烤	50-230	01-180
	高温蒸	105-125	01-180		加强烤	50-230	01-180
	嫩烤	120-230	01-180		快热烤	50-230	01-180
	高温蒸烤	120-230	01-180		顶部烤	50-230	01-180
	热风烤	50-230	01-180		空气炸	50-230	01-180
	上风烤	50-230	01-180		微波		01-180
图示	功能名称	温度范围 (℃)	时间范围 (min)	说明			
	解冻	微波250g-1200g	预设	用于快速解冻肉类等。			
	除垢	预设	预设	用于清洁蒸汽系统。			
	清洁	105-125	预设	用于清洁腔体油污。			
	杀菌	微波500W	预设	用于陶瓷\玻璃\等餐具及器皿杀菌。			
	发酵	35-45	00:01-23:59	用于发酵及制件酸奶。			
	烘干	40-80	00:01-23:59	低温烘干,如干果。			
	菜谱	预设	预设	内置01-62个菜单			
	屏锁	屏锁已启动			温度窗口	显示设置温度或实时温度	
	加水提示	水箱无水			微波火力	调节范围：100W-1.1KW	
	结束时间	设置预约功能时显示			时间	预约或烹饪时间显示	

首次上电小tips

- 1、机器上电后，蜂鸣器Bi一声，按键和屏幕全亮起，屏幕进入时钟界面，进入待机状态。
- 2、待机状态下30秒内无任何操作进入省电模式。
- 3、省电模式下点按电源键，蜂鸣器BI一声后，机器进入待机状态。
- 4、省电模式下，点按电源键，重新进入待机状态。
- 5、可操作按键全亮或半亮，不可操作按键熄灭。

使用步骤

蒸汽/烘烤/空气炸/附加功能菜单的使用步骤详解。

- | | |
|-----|--|
| 第一步 | 待机状态下，点按“蒸汽/烘烤/空气炸/附加功能菜单”按键，进入对应模式界面。 |
| 第二步 | 可点按模式按键来切换模式，此时可点按“启/停”键直接启动工作。 |
| 第三步 | 对于可调节参数的模式，点按“温度/时间”键，温度区数值闪烁，可点按“+”键、“-”键来调整数值；再点按“温度/时间”键，时间区数值闪烁，可点按“+”键、“-”键来调整数值。 |
| 第四步 | 调整好参数后，点按“启/停”键启动工作。 |

小tips

- 1、若要取消模式自带的预热程序，在对应模式界面下，点按“预热”键，可取消预热。
- 2、请将食物放在网架/烤盘/蒸盘上烹制。
- 3、工作过程中，30s无任何操作，进入锁屏界面，除电源键、照明键外其他按键不可操作，此时需长按电源键解锁，恢复操作；
- 4、工作过程中，若要结束程序，非锁屏界面下，点按电源键，取消程序；
- 5、工作过程中，若要调整参数，可点按“温度/时间”键，激活温度或时间区的数值，点按“+”、“-”键来调整数值，调整了数值后，程序默认按调整后的数值工作。

微波模式的使用步骤详解，纯微波模式下仅可使用本机配套的网架，禁用其他金属配件、器皿、锡箔纸等。

- | | |
|-----|---|
| 第一步 | 待机状态下，点按“微波”键，进入微波模式界面。 |
| 第二步 | 点按“微波”键，可切换功率；再点按“温度/时间”键，时间区数值闪烁，可点按“+”、“-”键来调整数值。 |
| 第三步 | 调整好参数后，点按“启/停”键启动工作。微波模式工作，照明灯默认长亮，点按“照明”键可熄灭。 |

小tips

- 1、微波默认不带预热，启动工作后，时间开始倒计时。
- 2、微波模式下，可将加热器皿放置于本机配套的网架的中心位置，但请勿将网架放置于最顶层。
- 3、请严格按照微波的烹饪注意事项操作，禁止使用金属器皿、锡箔纸，禁止加热带壳食物，液体加热时容易容量不可超2/3等。
- 4、工作过程中，若要结束程序，点按电源键，取消程序；
- 5、工作过程中，若要调整参数，可点按“温度/时间”键，激活功率或时间区的数值，点按“+”“-”键来调整数值，调整了数值后，程序默认按调整后的数值工作。

解冻模式的使用步骤详解，本机解冻模式采用微波加热，纯微波模式下仅可使用本机配套的网架，禁用其他金属配件、器皿、锡箔纸等。

- | | |
|-----|---|
| 第一步 | 待机状态下，点按“附加”键，进入辅助模式界面。在点按“附加”键，直至屏幕出现“解冻”文字。 |
| 第二步 | 点按“启/停”，重量区数值闪烁，根据解冻食物的重量，点按“+”、“-”键来调整重量数值。 |
| 第三步 | 调整好数值后，点按“启/停”键，启动工作。解冻模式工作，照明灯默认长亮，点按“照明”键可熄灭。 |

小tips

- 1、解冻模式按重解冻，时间不可调。
- 2、解冻使用注意事项同微波模式。

烘干模式的使用步骤详解，烘干主要用于果干的烘干。

- | | |
|-----|-------------------------|
| 第一步 | 待机状态下，点按“附加”键，进入辅助模式界面。 |
| 第二步 | 再点按“附加”键，直至屏幕出现“烘干”文字。 |
| 第三步 | 点按“启/停”键，启动烘干工作。 |

预热模式的使用步骤详解，预热阶段无需放入食物。

- | | |
|-----|--|
| 第一步 | 带预热功能的主模式，在参数设置状态下，点按“预热”键，可调用/关闭当前预热功能。 |
| 第二步 | 启用预热功能后，可根据喜好调整好烹饪温度时间数值。 |
| 第三步 | 点按“启/停”键，启动预热工作。 |
| 第四步 | 内腔温度达到目标温度后，发出蜂鸣声提示预热完成，而后机器进入正式烹饪。 |

智能菜模式的使用步骤详解，内置菜谱一键烹制，简单便捷。

注：菜单功能有多步的，部分菜单需要中途将食物取出加工，打开门取出食物时机器自动暂停，关上门后自动继续工作。

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 第一步 | 待机状态下，点按“附加功能”键，进入智能菜模式界面。 |
| 第二步 | 点确认键进入智能菜序号选择。 |
| 第三步 | 选定好菜谱序号后，点按“启/停”键，进入本序号对应的模式界面。 |
| 第四步 | 再点按“启/停”键，启动本序号的菜谱程序。 |

智能菜菜式 (菜谱会有更新, 请以实际机器显示的为准)				
P01带子蒸豆腐	P14腊味蒸五花肉	P27烤玉米*	P40烤土豆片*	P53肉末茄子
P02清蒸豆腐	P15金针木耳蒸鸡	P28香脆烤饺子*	P41韩式辣酱烤鱿鱼*	P54蛋汤鱼皮饺
P03三色蒸蛋	P16冬菇荷叶红枣蒸鸡	P29红豆糯米团*	P42蒜香牛油焗扇贝*	P55莲子银耳汤
P04酱醋蒸茄子	P17鲜虾干蒸	P30青团子	P43意大利蒜香多士*	P56木瓜炖雪蛤
P05酥鲜蒸南瓜	P18蒜香蒸大虾	P31白果薏米腐竹糖水	P44曲奇*	P57花旗参炖鸡
P06苦瓜盏	P19清蒸大闸蟹	P32经典套餐	P45奶油泡芙*	P58冰糖雪梨
P07冬菇蒸肉饼	P20清蒸石斑鱼	P33烤鸡翅*	P46卷筒蛋糕*	P59桂圆红枣汤
P08土鲷蒸肉饼	P21清蒸鲈鱼	P34烤全鸡*	P47香橙杏仁玛德莲蛋糕*	P60莲藕排骨汤
P09豆豉蒸排骨	P22清蒸鲈鱼	P35柠香烤鸡*	P48法式蝴蝶酥*	P61无花果瘦肉汤
P10粉蒸排骨	P23云耳冬菇蒸甲鱼	P36香烤肉串*	P49香蕉蛋糕*	P62虫草花炖鸽子
P11豉汁蒸凤爪	P24清蒸鲜鲍鱼	P37烤茄子	P50葡萄干蒸面包	
P12粉蒸肉	P25咖啡猪肋排*	P38香烤红薯*	P51土豆焖排骨	
P13三色蒸五花肉	P26照烧汁三文鱼*	P39烤紫薯*	P52鱼香肉丝	

(线路如有更改,恕不另行通知!)

技术参数

品名	微蒸烤炸一体机	单层搁架额定承重量	5kg
型号	SR52SDF24-DR Pro	容积	52L
额定电压	220V~	水箱容积	1.1L
额定频率	50Hz	电源插头	16A
额定输入功率	最大3000W、2000W (空炸) 1900W (微波)	电线长度	1.2米
微波输出额定功率	1100W	外形尺寸 (宽*深*高)	595*555*455mm
微波工作频率	2465MHz	外箱尺寸 (宽*深*高)	665*665*584mm
净重/毛重	31.7/39.8kg		GB4706.1-2005 GB4706.22-2008 GB4706.21-2008
		执行标准	

故障排除及处理

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
显示屏不亮	· 机器没有连上电源 · 电源线不能正常工作	· 连接上电源 · 联系售后服务中心或更换
显示屏显示异常	· 显示屏损坏 · 电脑板组件损坏	· 联系售后服务中心或更换
门漏气	· 门上的密封圈装配不良 · 门铰链损坏 · 门没关上	· 联系售后服务中心或更换 · 重新把门关严实
灯不亮	· 灯泡损坏 · 灯头损坏 · 电脑板损坏	· 联系售后服务中心或更换
风扇电机不工作	· 电机损坏 · 电脑板损坏	· 联系售后服务中心或更换
按键失灵	· 导电按键装配不良或损坏 · 电脑板损坏	· 联系售后服务中心或更换

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
水箱弹不出	· 水箱按压不到位 · 水箱盖卡住控制盒	· 稍用力按到底 · 重新按压
E1	腔体高温提示	· 等它降温即可 · 联系售后服务中心或更换
E2	蒸汽发生器高温提示	· 等它降温即可 · 联系售后服务中心或更换
E3	腔体低温提示	· 重新上电;异常无法解决请联系售后服务
E4	蒸汽发生器低温提示	· 重新上电;异常无法解决请联系售后服务
E5	NTC开路	· 重新上电;异常无法解决请联系售后服务
E6	NTC短路	· 重新上电;异常无法解决请联系售后服务
E7	通信故障	· 重新上电;异常无法解决请联系售后服务

凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168

附注：

- 1、本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权；
- 2、产品外观请以实物为准；
- 3、如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知；
- 4、请仔细阅读本说明书，更多操作可以搜索关注我们的公众服务号“CASDON凯度电器”！

⚠ 请您在使用本产品之前阅读本说明书,并保存好,以便将来参阅使用

尺寸:282*200mm

材质:157G铜版纸,过哑膜(PANTONE473C)

样式:手册

装订:骑马钉

备注:红框不印刷