

材质:157G铜版纸,过哑膜

尺寸:成品141*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

141mm

CASDON 凯度

产品使用说明

【操作指南】

蒸烤一体机

SR5628DE23-G10 Pro

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电加热,使腔体内的空气加热升温,继而腔体内的食物进行烘烤至熟;同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽,对腔体内的食物蒸制至熟,可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

本产品只适宜家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。

部件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

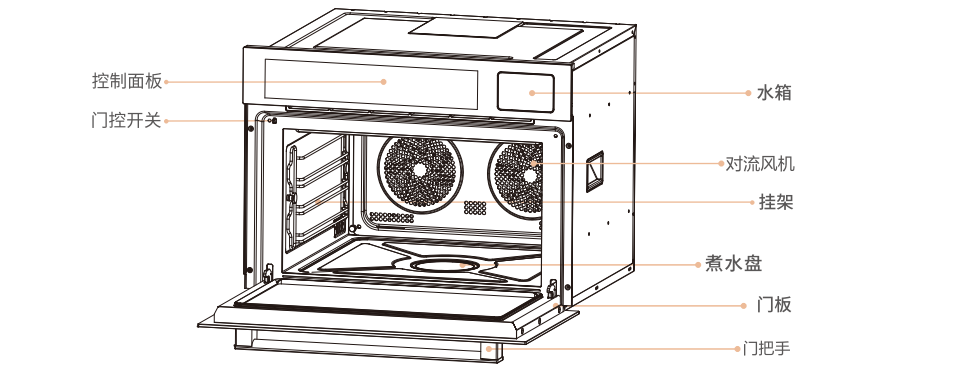

配件清单

提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣。
3	网架		1	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面放置盛放食物的器皿。
4	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
5	防烫手套		1	用来拿取蒸烤箱里面的器皿防止烫伤。
6	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。
7	说明书		1	教您快速上手机器
8	菜谱		1	教您正确使用蒸烤箱做菜

附件(配件)提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

仅可由专业的工作人员操作完成。


橱柜要求:

- 对于要装入本电器产品的橱柜,其组件(塑料材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100°C);
- 不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合;
- 橱柜须有足够的空间可供电路连接;
- 要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本电器产品牢固地安装到凹处;
- 倘若可保证充分通风的话,可将本电器产品安装到直立式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方。
- 产品使用前,须将本电器产品腔内的包装物全部取出;
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏,如有损坏,请立即联络经销商或本公司维修部;
- 安装橱柜时,插座要安装在橱柜外;
- 如插座安装在橱柜内,在橱柜外须安装双刀双联开关,以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉开门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置;根据使用手册进行测试。

安装示意图+产品尺寸

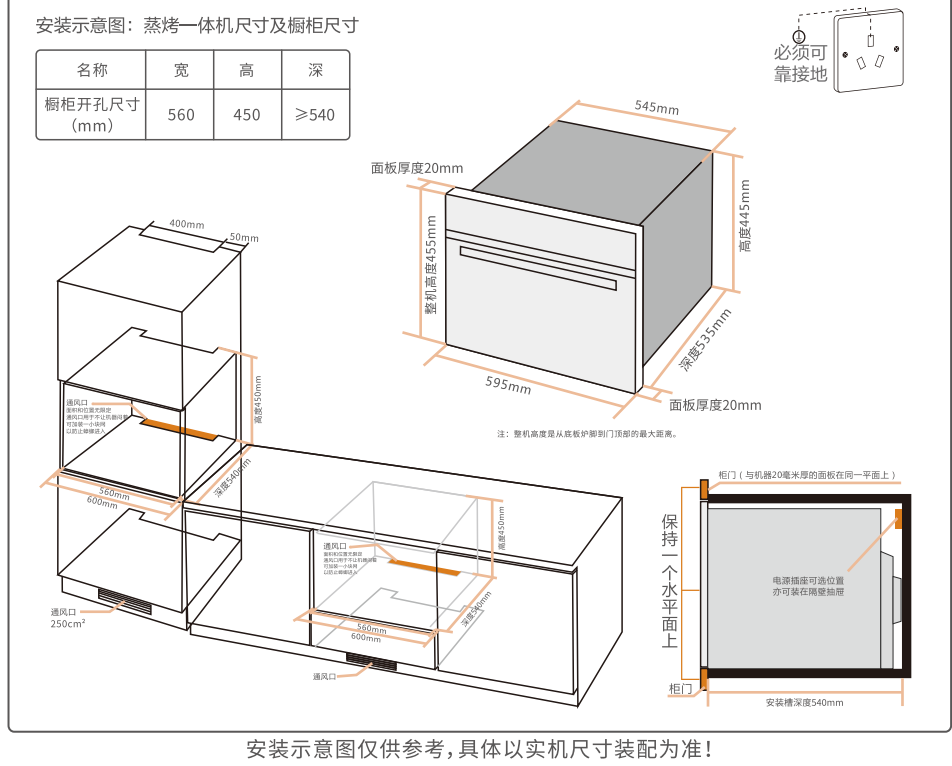

安装示意图仅供参考,具体以实机尺寸装配为准!

蒸烤箱固定在家中

- 将本机放入家具凹处处;
- 打开蒸烤箱门;
- 用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

控制面板

按键说明 | 方便您快速理解上手



上电Tips

首次上电:
当上电时,机器各功能处于默认状态,显示屏与LED侧间全显1秒;
上电1s后,机器进入待机状态;
待机界面下,全部按键全亮,数码管显示北京时间,按任意功能按键,被按键功能按键灯常亮,其它功能按键灯半亮(电源除外),数码管界面进入功能参数设置界面;
当机器处于待机界面,无任何操作经过5分钟,将自动进入无任何显示的息屏模式,此时仅电源键半亮处于息屏模式下,按屏幕上的任意键,显示屏返回到待机界面;

按键说明

按键名称	按键图标	功能说明
电源		用于开关机、取消预约及返回退出功能。
炉灯键		1.除关机状态下,任何状态下都可开启照明灯,不受锁屏键控制; 2.功能启动运行时、达到恒温时炉灯点亮,工作1分钟后关闭; 3.炉门打开/关闭时开启,炉灯1分钟后关闭。
鲜蒸		按键选择“鲜蒸”模式:纯蒸、高温蒸。
嫩烤		按键选择“嫩烤模式”:上下烤、3D热风、顶部热风、底部热风、下烤、热风烤、风圈烤。

按键名称	按键图标	功能说明
控温键		按键选择“控温烤”模式:低温嫩烤、中温嫩烤、高温嫩烤。
增加键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
减少键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
温/时		模式设置状态下,时间与温度切换键;首次按下该键,进入温度设定,再次按下该键时,进入时间设定。
启/停		1.启动或暂停工作。 2.重锁状态下,长按2s解锁。
空气炸		按键选择“空气炸”模式。
智能菜		按键选择“智能菜”模式:P01-P50(50道菜单)
附加功能		按键选择“附加功能”模式:养生炖、速热、烘干、发酵、解冻、保温、解冻、杀菌。
预约		1.选择模式、时间和温度后,按键激活预约功能。 2.将模式下,长按此按键设置当前时间。
加水		按键弹出水箱(另机器报缺水时亦会自动弹出水箱)。

功能介绍

图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)	图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)
▶ /	蒸-纯蒸模式	100	20	▶ /	烤:低温嫩烤模式	180	20
▶ /	蒸-高温蒸模式	110	20	▶ /	烤:中温嫩烤模式	180	20
▶ /	烤:上下烤模式	180	20	▶ /	烤:高温嫩烤模式	180	20
▶ /	烤:3D热风模式	180	20	▶ /	炸:空气炸模式	190	20
▶ /	烤:顶部热风模式	180	20	▶ /	智能菜		
▶ /	烤:底部热风模式	220	20	▶ /	养生炖功能	110	40
▶ /	烤:下烤	180	20	▶ /	速热模式	140	15
▶ /	烤:风风烤	180	20	▶ /	烘干模式	烘干腔底部积水,积水烘干完毕后程序自动结束。	
▶ /	烤:风圈烤	180	20	▶ /	发酵模式	30	20

中国高端新厨电专家



扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家

扫码关注公众号
微信扫码关注,服务到家