


材质:157G铜版纸,过哑膜(四色印刷)

尺寸:成品141*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

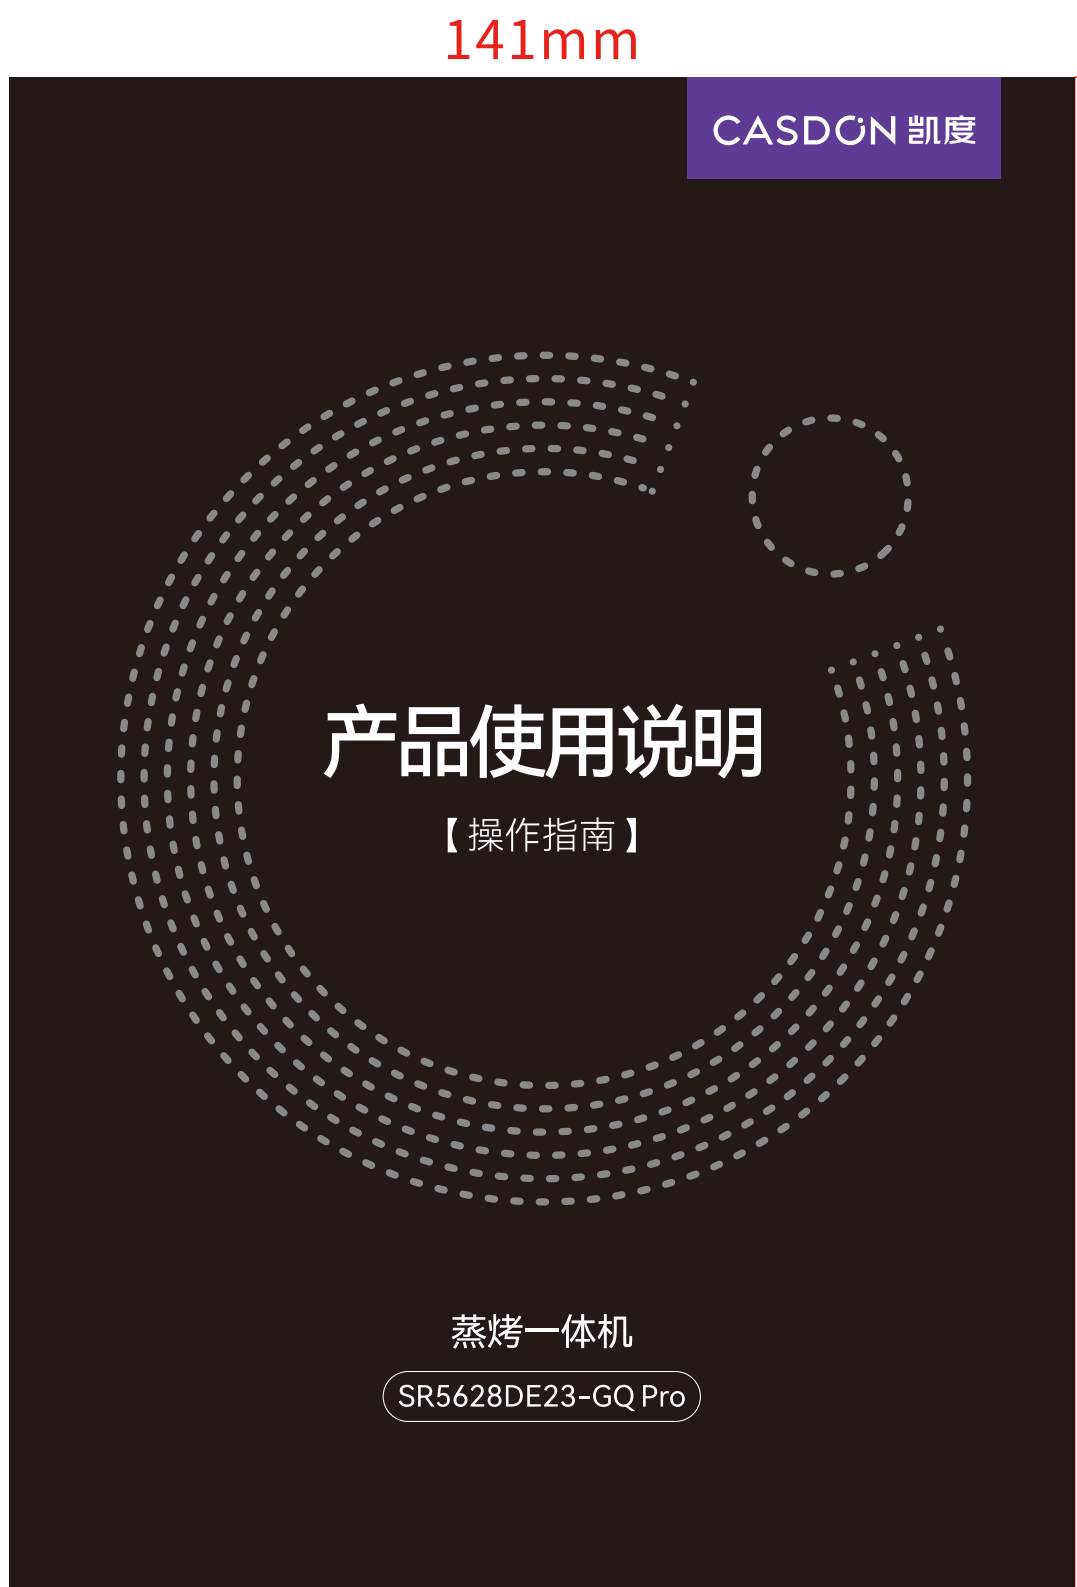

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电加热,使腔体内的空气加热升温,继而腔体内的食物进行烘烤至熟;同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽,对腔体内的食物蒸制至熟,可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

本产品只适舍家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。

部件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

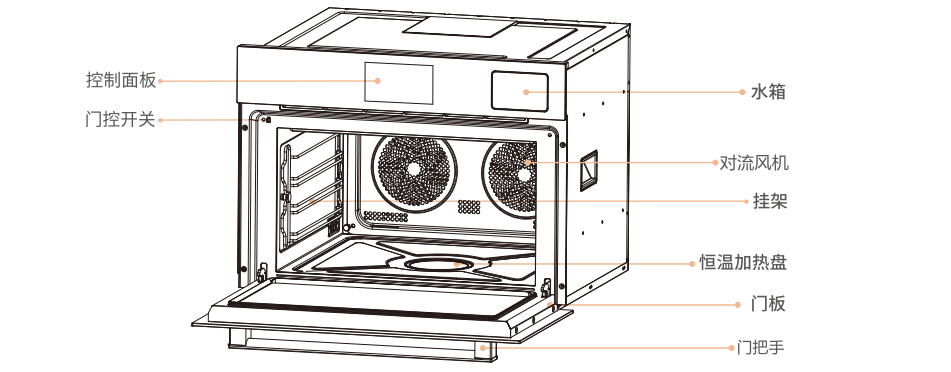

配件清单

提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	规格图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溢解油脂或者食物残渣。
3	网架		1	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面放置盛放食物的器皿。
4	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
5	防烫手套		1	用来拿取蒸烤箱盖面的器皿防止烫伤。
6	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。
7	说明书		1	教您快速上手机器
8	菜谱		1	教您正确使用蒸烤箱做菜

附件(配件):烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

仅可由专业的工作人员操作完成。


橱柜要求:

- 对于要装入本电器产品的橱柜,其组件(基材材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100°C);
- 不合舍的材料和粘合剂可导致变形和不粘合;
- 橱柜须有足够的空间可供电路连接;
- 要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本电器产品牢固地安装到凹处;
- 倘若可保证充分通风的话,可将本电器产品安装到直立式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方;
- 产品使用前,须将本电器产品腔内的包装物全部取出;
- 应仔細查看本电器产品外观是否有损坏,如有损坏,请立即联系经销商或本公司维修部;
- 安装橱柜时,插座要安装在橱柜外;
- 如插座安装于橱柜内,在橱柜外须安装双刀双联开关,以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉升门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置;根据使用手册进行调试。

安装示意图+产品尺寸

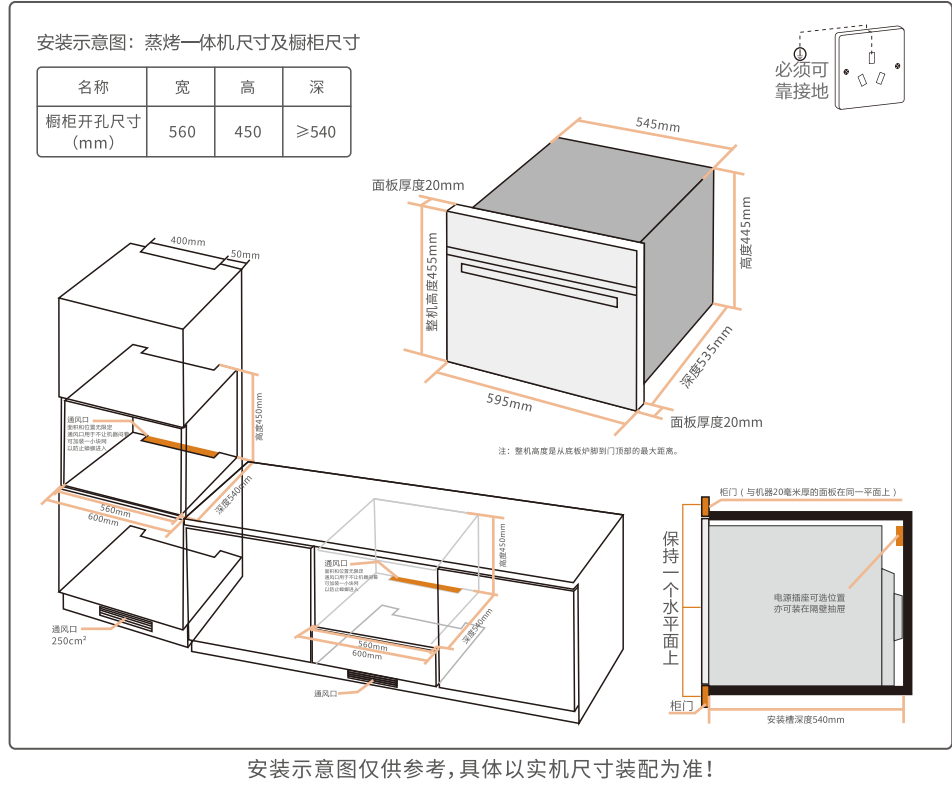

蒸烤箱固定在家具中

- 1.将本机嵌入家具凹处处;
- 2.打开蒸烤箱门;
- 3.用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

控制面板

按键说明 方便您快速理解上手



上电小tips

- 首次上电:当上电时,机器各功能处于默认状态,显示屏与LED瞬间全显1秒;
- 上电15后进入关机状态;长按电源键进入待机状态;待机状态下10秒内无任何操作,“滴”一声蜂鸣提示,再过50秒仍无任何操作进入省电模式;
- 省电模式:所有按键灯熄灭(除电源键),显示屏熄灭。

按键说明

按键名称	按键图标	功能说明
电源		用于开关机(长按2秒开机进入待机,再短按进入关机)。
炉灯键		1.除关机状态外,任何状态下都可开启照明灯(不受锁屏控制); 2.功能启动运行时,达到恒温时炉灯点亮,工作1分钟后关闭; 3.炉门打开时开启,炉门关闭时炉灯关闭。
温度/时间键		模式设置状态下,时间与温度切换键; 首次按下该键,进入温度设定,再次按下该键时,进入时间设定。
增加键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。

按键名称	按键图标	功能说明
减少键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
启动/暂停键		1.启动或暂停工作。 2.工作中,20s后自动进入童锁功能; 3.童锁状态下,长按2s解锁。
鲜蒸模式		按键选择“鲜蒸”模式:纯蒸、高温蒸。
烘烤模式		按键选择“烘烤”模式:上下烤、3D热风、顶部热风、风扇烤、底部热风、大面烘烤、下烤、低温烘烤、中温烘烤、高温烘烤。
空气炸		按键选择“空气炸”模式。
附加功能		按键选择“附加功能”模式:养生炖、智能菜、速热、发酵、解冻、保温、除垢、煮面。
预约/时钟		1.选择模式,时间和温度后,按键激活预约功能; 2.待机模式下,长按此按键设置当前时间。
加水		按键弹出水箱(另机器报缺水时亦会自动弹出水箱)。
一键烘干		点按此键直接启动一键烘干功能。

功能介绍

图示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)	图示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)
	蒸:纯蒸模式	100	20		发酵模式	35	30
	蒸:高温蒸模式	110	20		解冻模式	50	20
	烤:上下烤模式	180	20		保温模式	60	20
	烤:3D热风模式	180	20		除垢模式		
	烤:顶部热风模式	140	20		杀菌模式	100	30
	烤:风扇烤	180	20		一键烘干功能		
	烤:底部热风模式	220	20		缺水提示		
	烤:大面烘烤	180	20		童锁提示		
	烤:下烤模式	180	20		WiFi功能:成功联网后点亮;联网中闪烁;未联网或联网失败不显示。		

中国高端新厨电专家



扫描二维码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻

微信扫码,服务即刻