



凯度电器公众号
微信扫码, 服务即到



扫码加专属客服
享1对1专属服务

中国高端新厨电专家

深圳市凯度电器有限公司

服务热线: 4008-110-168

公司地址: 广东省深圳市龙华区民治街道
北站社区鸿荣源北站中心A塔3201

生产商: 佛山市顺德区奥格电器有限公司

生产商地址: 广东省佛山市顺德区大良街道
五沙社区新辉路2号之七

品牌官网: www.casdon.com.cn

版次: 20240930

产品使用说明

【操作指南】

微蒸烤炸一体机

KCO52-11-W5S

产品介绍


产品特点

本产品是微波、烘烤、蒸汽三合一的多功能产品，一来可通过电加热管通电加热，使腔体内的空气加热升温，继而对腔体内的食物进行烘烤至熟；二来可以通过蒸汽发生器产生高温蒸汽，对腔体内的食物蒸制至熟，可更好保留食物中所含的水分和营养成分；三来可以使用微波加热食物，到达加热效率加倍的目的。

- 本产品只适合家庭厨房使用, 不适合商业用途或其他用途;
- 请在安装产品时使用16A的插座。

部件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

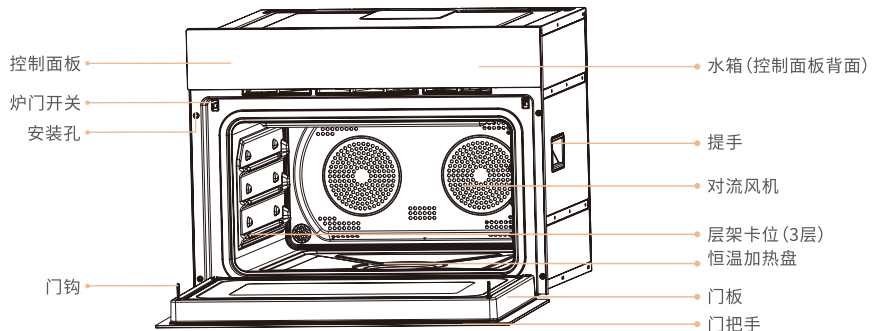

配件清单

提示:蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。(注意:单微波模式下不可使用)
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或制作其他菜,也可以置于网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣。 (注意:单微波下不能使用)
3	网架		1	可以用来做支撑架,上面搁置盛放食物的器皿,单微波下也可以使用。
4	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
5	防烫手套		1	用来拿取微蒸烤一体机里面的器皿防止烫伤。
6	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

仅可由专业的工作人员操作完成。

櫥櫃要求：

对于要装入本电器产品的橱柜,其组件(塑料材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100°C);

不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合；

橱柜须有足够的空间可供电器连接；

要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本电器产品牢固地安装到凹处;

倘若可保证充分通风的话,可将本电器产品安装到直列式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方。


- 产品使用前, 须将本电器产品腔内的包装物全部取出;
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏, 如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司维修部;
- 安装橱柜时, 插座要安装在橱柜外;
- 如插座安装于橱柜内, 在橱柜外须安装双刀双掷开关, 以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法


安装前检查确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉开门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置;根据使用手册进行试机。

安装示意图:本机尺寸及橱柜尺寸

名称	宽	高	深
橱柜开孔尺寸 (mm)	560	450	≥540

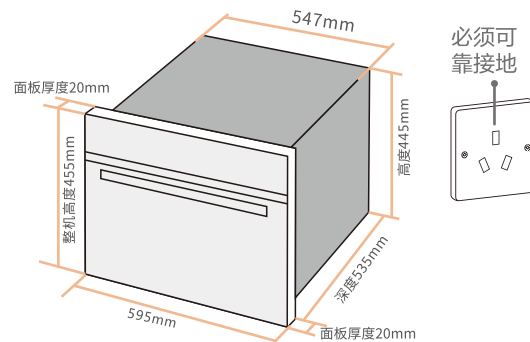


注:整机高度是从底板炉脚到门顶部的最大距离。

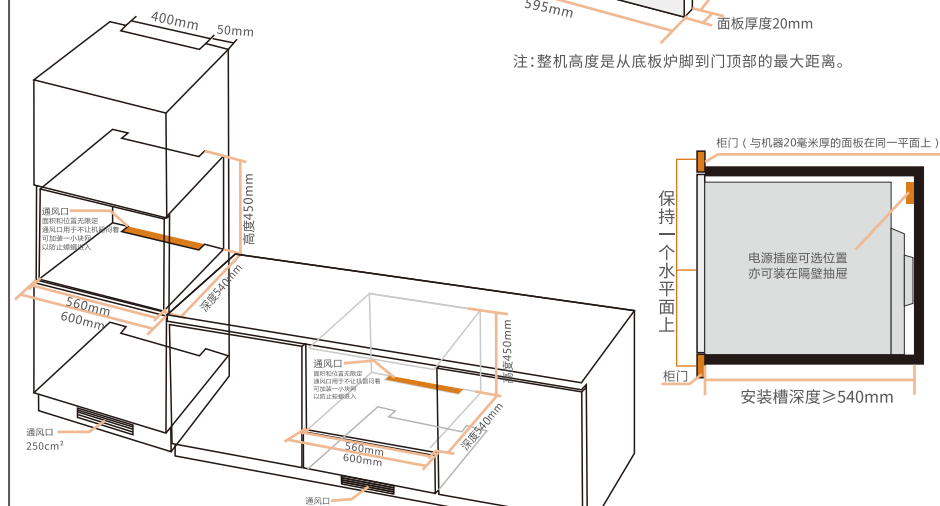

安装示意图仅供参考,具体以实机尺寸装配为准!

本机固定在家具中

- 1.将本机嵌入家具凹进处；
- 2.打开本机门；
- 3.用4个螺钉将本机主体固定。

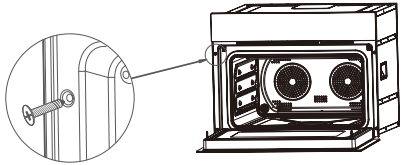

控制面板

按键说明 方便您快速理解上手（图示仅为展示效果，具体以实际为准）	
	1、点按：熄屏关机。 2、长按：开机。
	1、点按弹出水箱盖板。 2、缺水时水箱按键图标闪烁。
	wifi设定，联网成功。
	1、待机状态，点按进入锁屏页面； 2、工作状态，点按图标，页面需弹出提示框：程序工作中，是否确认锁屏？
	搜索菜谱 点按可搜索菜谱。
	点按进入设置。
	点按开启和关闭炉灯。
	点按返回上一级。
	点按返回主界面。
	1、滑动页面，可滑动选择语音控制界面和新手教程以及最近使用页面； 2、点按进入第二级菜单。
	点按进入我的收藏查看菜单。
	点按进入大厨模式第二级菜单。
	点按进入智能菜谱。
	点按进入辅助&清洁二级菜单。
	动态小图标，在自定义模块设置好模式后，此版块切换为设定的模式。
	自定义，设置一键启动模式。

功能指引

- 鲜蒸**

快速蒸:微波助蒸,适合快速翻热饭菜、肉类食品等,不适合蒸面食。

鲜嫩蒸:适合低温慢煮类食物。

健康蒸:适合蒸面食、大部分菜式。

高温蒸:适合蒸蹄筋、带骨头等难煮软烂的食物。

香炸

空气炸:健康脱脂,适合薯条等酥脆食物,可选择蒸汽辅助。
- 嫩烤**

3D热风:可多层烘烤,适合饼干、蛋糕等,可叠加微波和蒸汽辅助。

上下焙烤:经典烘焙,适合大部分烘焙或烧烤,可选择蒸汽辅助。

独立烘焙:独立烘焙属于上下烘焙的一种,可选择蒸汽辅助。

立体烧烤:可多层烘烤,适合烤肉,可选择蒸汽辅助。

底部热风:适合增加披萨、馅饼等底部的褐色,可叠加微波和蒸汽辅助。

上强烤:适合烧扁平或上色食物,可选择蒸汽辅助。

风扇烤:适合烤大块肉类、家禽、整鱼等,可叠加微波和蒸汽辅助。

- 微波**
- 猛火1100W:适合快速加热快手菜、肉菜、米饭等主食。
- 高火900W:适合加热冷冻食品、煲汤等。
- 中高火700W:适合烤海鲜、快速烤鱼、小块肉类等。
- 中火500W:适合慢炖、深入解冻融化冷冻类等食物。
- 中低火300W:适合解冻、焖煮等食物。
- 低火100W:适合温和加热、软解冻、黄油/巧克力软化等。

- 养生炖**
- 养生炖:隔水焖炖,适合炖汤、炖肉、甜品等。
- 节气养生**
- 节气养生:包括养生食谱和膳食管理2个模块。
- 天气**
- 新手教程:用户可以通过此页面学习如何使用该机器。

- 智能菜:固定烹饪程序,一键烹饪**
- 菜谱百科:100道菜谱。
- 烹饪教学:20条教学视频。
- 智能组菜:根据食材搜索菜谱。

- 辅助**
- 解冻:利用微波加热解冻。
- 发酵:用于发酵面团、酸奶等。
- 干果:利用低温风干使食物脱水。
- 保温:保温菜肴,暖菜锁鲜。
- 新机除味:一键去除新机的味道。
- 烘干:烘干内腔水渍,保持干燥。
- 除垢:清理水路管道中的水垢。
- 杀菌:对耐高温(≥100°C)餐具进行蒸汽杀菌。
- 清洁:蒸汽汽化内腔污垢,便于后续擦洗。

功能介绍

功能	二级菜单	三级菜单	默认温度/功率 默认时间	温度/功率范围 时间范围	温度调节档位	辅助模式	预热开关
大厨模式	微波	猛火	1100W 30秒	5s~60min	/	默认辅助无,可做低湿辅助	无预热
		高火	900W 30秒	5s~60min	/	默认辅助无,可做低湿、中湿两档辅助	无预热
		中高火	700W 30秒	5s~60min	/		无预热
		中火	500W 30秒	5s~60min	/	默认辅助无,可做低湿、中湿、高温三档辅助	无预热
		中低火	300W 30秒	5s~60min	/		无预热
		低火	100W 30秒	5s~60min	/		无预热
	鲜蒸	快速蒸	100°C 5min	1min~30min	/	/	默认无预热
		鲜嫩蒸	85°C 20min	50~90°C 1min~3h	1°C一档	/	默认无预热 可开启预热
		健康蒸	100°C 20min	91~100°C 1min~3h	1°C一档	/	默认无预热 可开启预热
		高温蒸	110°C 20min	101~150°C 1min~3h	1°C一档	/	默认无预热 可开启预热
	嫩烤	3D热风	180°C 20min	50~230°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可叠加三档微波火力,1档100W、2档200W、3档300W; 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		上下焙烤	180°C 20min	50~220°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		独立烘焙	上、下180°C 20min	上180~200°C 下180~200°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		立体烧烤	160°C 20min	50~220°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		底部热风	220°C 20min	50~220°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可叠加三档微波火力,1档100W、2档200W、3档300W; 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		上强烤	220°C 20min	50~230°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
		风扇烤	180°C 20min	50~220°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无 可叠加三档微波火力,1档100W、2档200W、3档300W; 可做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热

功能	二级菜单	三级菜单	默认温度/功率 默认时间	温度/功率范围 时间范围	温度调节档位	辅助模式	预热开关
大厨 模式	香炸	空气炸	190°C 20min	120~230°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无可 做低、中、高温三档蒸汽辅助。	默认有预热 可关闭预热
	养生炖	养生炖	110°C 40min	100~150°C 1min~3h	1°C一档	默认辅助无可 叠加三档微波火力，1档、2档、3档。	默认无预热 可开启预热
辅助 & 清洁	辅助	解冻	100g 默认时间	100g~2000g 默认时间	100g一档	/	无预热
		发酵	30°C 20min	30~45°C 1min~24h	1°C一档	/	无预热
		干果	70°C 2h	50~90°C 1min~24h	1°C一档	/	默认无预热 可开启预热
		保温	60°C 120min	60~80°C 1min~24h	1°C一档	/	无预热
	清洁	新机除味	默认	默认	默认	/	无预热
		烘干	默认	默认	默认	/	无预热
		除垢	默认	默认	默认	/	无预热
		杀菌	100°C 30min	/	/	/	无预热
		清洁	100°C 20min	/	/	/	无预热
智能菜谱	菜谱百科	菜谱百科	内部有：快手家常、悠享烘焙、肉食主义、水产鱼虾、米面杂粮、果蔬蛋奶、母婴营养7大模块，合计100道内置菜谱程序，温度、时间默认不可调。				
	烹饪教学	烹饪教学	20条视频，包括微波教学、蒸教学、烤教学、炸教学、炖教学。				
	智能组菜	智能组菜	根据食材搜索食谱。				
节气养生	养生食谱	养生食谱	默认食谱。				
	膳食管理	膳食管理	默认食谱。				

首次上电



第一步:机器上电后,蜂鸣器Bi一声,彩屏进入开机画面,此时电源键、水箱键也亮起。



第二步:待机状态下,屏幕、电源键、水箱键全亮,均可点按操作。



第三步:进入首页后,2分钟内无任何操作,进入屏保模式,此时电源键、水箱键均全亮。屏保模式下,点按屏幕任意位置两下,屏幕亮起,进入首页。屏保模式下,点按水箱键,控制面板翻开,同时屏幕自动切换至首页;点按电源键,进入关机(熄屏模式)。



第四步:进入屏保模式后,2分钟内无任何操作,屏幕熄灭,水箱键熄灭,电源键全亮。需长按电源键1.5秒,发出1声提示音,进入首页,进入待机状态。屏幕熄灭状态下可以点按屏幕任意位置两下,屏幕亮起。

使用步骤


鲜蒸、嫩烤、香炸、养生炖的使用步骤详解。



第一步:待机状态下,点按大厨模式,进入大厨模式二级页面,二级页面默认为微波模式选择页面。



第二步:在上方菜单栏点按选择需要的主功能,在左侧选择主功能对应的模式,在模式页面滑动调整时间和温度。

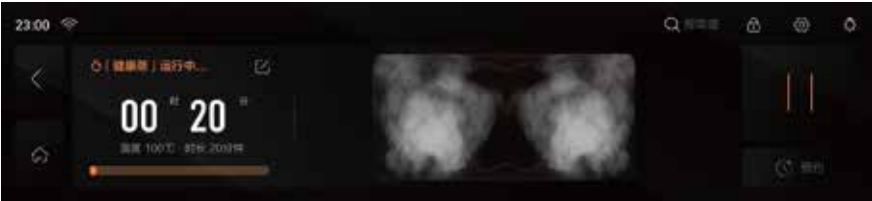

第三步:点按开始,机器开始运行。


小tips

- 1、“鲜蒸”、“养生炖”模式默认预热关闭,“嫩烤”、“香炸”模式默认预热开启,用户可以根据烹饪需要在模式页面选择开启或关闭预热。
- 2、请将食物放在网架/烤盘/蒸盘上烹制
- 3、工作过程中,2分钟无任何操作,进入锁屏界面,除电源键,照明键外其他案件不可操作,此时需长按电源键解锁,恢复操作。
- 4、工作过程中,若要结束程序,非锁屏界面下,点按电源键,取消程序
- 5、工作过程中,若要调整参数,可点按参数编辑键“”,在弹出的参数调节框中编辑参数,调整数值后,程序默认按照调整后的数值工作。

微波模式的使用步骤详解。



第一步:待机状态下,点按大厨模式,进入大厨模式二级页面,二级页面默认为微波模式选择页面,在微波页面滑动调整时间和温度。

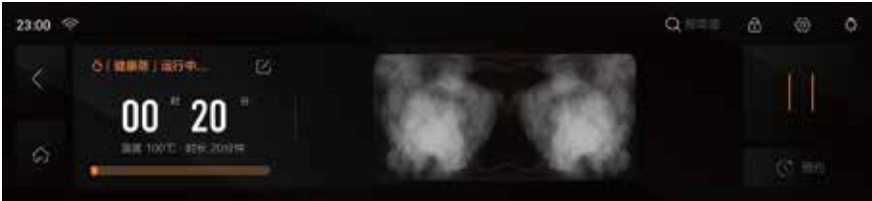

第二步:点按开始,机器开始运行。

小tips

- 1、微波默认不带预热,启动工作后,时间开始倒计时。
- 2、微波模式下,可将加热器皿放置于本机配套的网架的中心位置,但请勿将网架放置于最顶层。
- 3、请严格按照微波的烹饪注意事项操作,禁止使用金属器皿、锡箔纸,禁止加热带壳食物,液体加热时容易容量不可超2/3等。
- 4、工作过程中,点击暂停键“”可暂停当前工作。
- 5、工作过程中,若要调整参数,可点按设置键“”,在弹出的参数调节框中编辑参数,调整数值后,程序默认按照调整后的数值工作。
- 6、微波默认无蒸汽辅助,可根据烹饪需求自行选择蒸汽辅助功能
- 7、设置好火力、时间后,可点按“预约”进行预约设置
- 8、在微波设置页面可点按“智能菜谱”,可跳转至智能菜谱的微波类型菜谱

DIY使用步骤详解，微波模式不能DIY。



第一步：待机状态下，点按大厨模式，进入大厨模式二级页面，在上方菜单栏点按DIY，进入DIY设置页面。



第二步：设定好各步骤的参数。



第三步：重复第二步的操作，设置好烹饪所需的所有步骤。



第四步：点按开始，机器开始运行。

辅助&清洁模式的使用步骤详解。



第一步：待机状态下，点按“辅助&清洁”键，进入辅助&清洁模式二级界面，默认进入辅助的解冻功能页面。



第二步：在上方菜单栏点按选择需要的主功能，在左侧选择主功能对应的模式，在模式页面滑动调整时间和温度。




第三步：点按开始，机器开始运行。

小tips

- 1、解冻模式按重量解冻，有对应的解冻时间参考。
- 2、解冻使用注意事项同微波模式。
- 3、在干果设置页面可点按“智能菜谱”，可跳转至智能菜谱的干果类型菜谱。

除垢使用步骤详解。

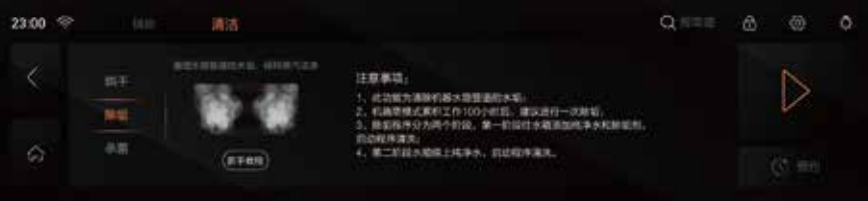

第一步:待机状态下,点按“辅助&清洁”键,进入辅助&清洁模式二级界面,在该界面依次选择:清洁“除垢”。



第二步:点按“开始”,机器进入除垢的第一阶段。



第三步:第一阶段完成后,请根据机器弹窗提示加水并开始第二阶段除垢。

小tips

除垢程序运行中无法暂停。

节气养生-养生食谱使用步骤详解。



第一步:待机状态下,点按“节气养生”键,进入节气养生模式二级界面,默认进入养生食谱页面。



第二步:在养生食谱页面点按推荐的菜谱,进入菜谱页面。



第三步:点按菜谱详情,进入菜谱详情页面。



第四步:点按开始,机器开始运行。

节气养生-膳食管理使用步骤详解。



第一步：待机状态下，点按“节气养生”键，进入节气养生模式二级界面，默认进入养生食谱页面。



第二步：点选“膳食管理”，在“膳食管理”页面选择对应的餐分类，界面显示对应的菜谱。



第三步：点按菜谱，进入菜谱详情页面。



第四步：点按开始，机器开始运行。

智能菜-菜谱百科使用步骤详解。



第一步：待机状态下，点按智能菜谱，进入智能菜谱二级页面，默认进入菜谱百科页面。



第二步：在左侧选择主功能对应的菜谱分类，在菜谱分类中选出需要的菜谱，点按进入菜谱详情页面。



第三步：点按开始，机器开始运行。

智能菜-烹饪教学使用步骤详解。



第一步:待机状态下,点按智能菜谱,进入智能菜谱二级页面,点按上方的“烹饪教学”键,进入烹饪教学页面。



第二步:在左侧选择主烹饪教学分类,在分类中选出需要的教学,点按进入教学详细页面。



第三步:点按“Hi, 跟着做吧”,进入分步播放。



第四步:分步播放完成后点按开始,进入工作模式。

智能菜-智能组菜使用步骤详解。



第一步:待机状态下,点按智能菜谱,进入智能菜谱二级页面,点按上方的“智能组菜”键,进入智能组菜页面。



第二步:点按“+”进入食材选择页面,选定左边的食材大类后再选择右边的具体食材。



第三步:重复第二步的操作,直到选好所有需要的食材。



第四步:食材选择完成后,点按菜谱推荐,进入菜谱推荐页面,可参考智能菜谱的操作方式进行下一步的工作。

智能菜菜式 (菜谱会有更新, 请以实际机器显示的为准)

快手家常

P01 早餐鸡蛋杯* P02 元气杂粮蒸 P03 牛奶燕麦粥 P04 快手酱香饼*
P05 芝士烤饭团* P06 家常酿豆腐 P07 肉沫烧豆角 P08 美味清蒸鱼
P09 蒜蓉粉丝虾 P10 土豆炖排骨

悠享烘焙

P11 广式月饼* P12 宫廷桃酥* P13 酥皮泡芙* P14 Q弹麻薯*
P15 焦糖布丁* P16 葡式蛋挞* P17 鳕鱼披萨* P18 核桃坚果派*
P19 可可马卡龙* P20 蔓越莓曲奇* P21 俄罗斯大列巴* P22 培根三明治*
P23 芒果蛋糕卷* P24 全麦戚风蛋糕* P25 巴斯克芝士蛋糕* P26 草莓甜心软欧*
P27 免揉乡村欧包* P28 北海道吐司* P29 全麦菠菜咸口面包*
P30 芥末奶酪三文鱼法棍

肉食主义

P31 法式烤猪肘 P32 山药排骨汤 P33 辣椒炒肉 P34 番茄炖牛腩
P35 日式寿喜锅 P36 蒜泥猪耳 P37 风味牛肉干 P38 惠灵顿牛排*
P39 低温慢煮和牛 P40 姬松茸炖鸡 P41 奥尔良鸡翅* P42 低温鸡胸色拉
P43 五彩鸡肉串* P44 圣诞烤鸡 P45 孜然烤羊排* P46 花胶羊肉汤
P47 油封慢烤鸭腿 P48 冬瓜薏米老鸭汤 P49 啤酒炖大鹅 P50 黑松露鹅肝*

水产鱼虾

P51 香辣烤鱼 P52 柠香多宝鱼 P53 鲫鱼豆腐汤 P54 椒盐烤虾*
P55 波士顿龙虾* P56 香草三文鱼 P57 花雕醉蟹 P58 盐焗帝王蟹*
P59 银丝蒸鲍鱼 P60 芝士焗扇贝*

米面杂粮

P61 蒸卤面 P62 炸酱面 P63 立夏饭 P64 腊味煲仔饭
P65 香菇鸡肉饭 P66 莲枣猪肝粥 P67 干贝滑鸡粥 P68 芥菜排骨粥
P69 白菜猪肉饺 P70 桂花汤圆 P71 定胜糕* P72 咸蛋黄鲜肉粽
P73 陕西凉皮 P74 广式肠粉 P75 豆沙青团 P76 手工馒头
P77 葱油花卷 P78 糯米烧麦 P79 水晶虾饺 P80 玉米面发糕

果蔬蛋奶

P81 盐蒸橙子 P82 风干柠檬片 P83 红烧冬瓜 P84 椒盐金针菇*
P85 手撕杏鲍菇 P86 蒜蓉烤茄子* P87 黄金炸薯条* P88 紫薯苦瓜圈
P89 四季菌菇汤 P90 丝瓜豆腐煲 P91 葱花水蒸蛋 P92 芝士烤红薯*
P93 咖喱烤玉米* P94 香烤牛奶块*

母婴营养

P95 宝宝蝴蝶面 P96 奶油蘑菇浓汤 P97 南瓜元贝蛋羹 P98 红豆马蹄糕
P99 雪耳炖燕窝 P100 虫草花花胶汤

小tips

- 1、菜谱详情 (食材、步骤等) 请查阅本机配套的菜谱, 或者在凯度生活家APP中查看本型号的菜谱页。
- 2、带“*”的菜谱内含预热程序, 预热阶段无需放入食物, 预热完成后放入食物, 继续烹饪。
- 3、工作非锁屏状态下, 点按电源键, 可取消程序。

我的收藏

- 第一步** 待机状态下, 点按“我的收藏”键, 进入我的收藏页面, 可看到近期收藏的自定义模式和菜谱 (最多收藏51条菜谱, DIY模式最多收藏10条)。
- 第二步** 点击菜谱或模式上的删除或启动, 可删除菜谱或启动烹饪。一键删除可删除所有收藏。

最近使用

- 第一步** 待机状态下, 滑动首页天气页面, 点按“最近使用”, 进入最近使用页面, 可看到记录到的用户启动过的大厨模式、智能菜谱、节气养生、辅助&清洁、我的收藏板块下的模式。
- 第二步** 点击菜谱或模式上的删除或启动, 可删除菜谱或启动烹饪。一键删除可删除所有记录。

新手教程

- 第一步** 待机状态下, 滑动首页天气页面, 点按“新手教程”, 进入新手教程页面。
- 第二步** 在新手教程页面, 用户可根据需求选择点按产品简介/快速入门/注意事项/清洁保养模块, 进入该模块学习产品使用。

水箱功能的使用步骤详解,此功能是防止机器在缺水的情况下补水作用,以及水箱的抽取和插入注意事项。

- 第一步** 工作时, 水箱中的水用到水箱最低水位时, 屏幕弹窗显示, 机器暂停工作。
- 第二步** 点按水箱按键“”, 控制面板自动打开后, 取出水箱, 装好纯净水至最高水位线。
- 第三步** 将水箱插回水箱座, 并确保安插到位, 关闭控制面板机器继续运行 (点按控制面板内部右侧按键关闭), 此时提示音消除。
- 第四步** 工作过程中, 点按水箱按键“”, 控制面板打开, 机器暂停工作。

水箱使用注意事项小tips

- 1、水箱中的水最好使用纯净水, 请勿使用井水等矿物质含量太高的水, 以免影响机器的使用寿命。
- 2、使用完本机器后, 请务必将水箱取出, 倒掉水箱剩余的水, 再将接水盘的积水用吸水球清洁干净。
- 3、在一个烹饪周期结束后, 清空并清洗水箱, 它可以防止细菌及石灰石的生成, 请不要用洗碗机清洗。
- 4、与蒸相关的模式下, 水箱内需要有水, 避免出现缺水提示。
- 5、禁止将热水加入到水箱中, 以免造成水箱变形及机器损坏。

预约功能的使用步骤, 预约功能设置前, 请先设置机器时钟。

第一步

待机状态下, 点按需要预约的模式, 例如“鲜蒸”中的“鲜嫩蒸”模式。

第二步

按照前面的操作指引, 设定好模式、温度和时间等参数。

第三步

点按“预约”图标, 屏幕时间区切换为预约结束时间的设置, 此时可通过上下滑动来选择时间。


第四步

设置好时间后, 点按确认, 预约设置完成, 进入预约中页面, 屏幕显示程序启动的时间和程序完成的时间。

小tips

- 1、设置预约前, 请先核对机器时钟是否为当前时间: 机器若有配网, 时钟会同步网络时间, 不用手动调节; 机器无配网, 需要在待机状态下, 点按设置图标 “” 进入设界面去完成时钟的设置
- 2、预约成功后, 在机器端不可修改模式参数和预约时间, 如需修改参数, 点按“取消预约”, 返回参数上一级。
- 3、预约启动, 带预热的模式, 不做进入保温, 预热结束直接进入工作。
- 4、预约最长时间为24小时。

电气原理图

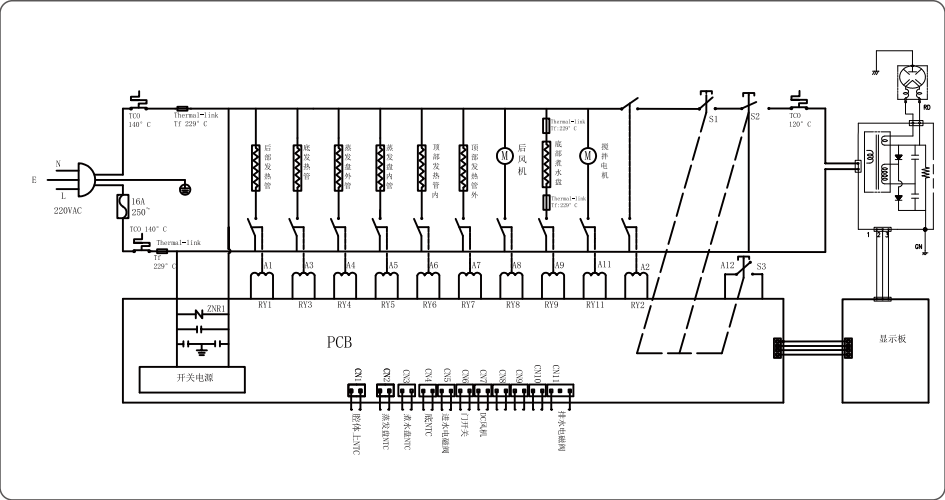

(线路如有更改, 恕不另行通知!)

技术参数

品名	微蒸烤炸一体机	单层搁架额定承重量	5kg
型号	KCO52-11-W5S	容积	52L
额定电压	220V~	水箱容积	1.3L
额定频率	50Hz	电源插头	16A
额定输入功率	最大3000W、2000W (空炸) 1900W (微波)	电线长度	1米
微波输出额定功率	1100W	外形尺寸 (宽*深*高)	595*555*455mm
微波工作频率	2465MHz	外箱尺寸 (宽*深*高)	665*665*584mm
净重/毛重	36/44kg	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.22-2008 GB4706.21-2008

故障排除及处理

故障现象	可能导致故障的原因	处理方法
E1	腔体高温提示	· 等它降温即可 · 联系售后服务中心或更换
E2	蒸发器发生器高温提示	· 等它降温即可 · 联系售后服务中心或更换
E3	腔体低温提示	· 重新上电; 异常无法解决请联系售后服务
E4	蒸发器发生器低温提示	· 重新上电; 异常无法解决请联系售后服务
E5	NTC开路	· 重新上电; 异常无法解决请联系售后服务
E6	NTC短路	· 重新上电; 异常无法解决请联系售后服务
E7	通信故障	· 重新上电; 异常无法解决请联系售后服务

凯度电器全国服务热线电话: 4008-110-168

附注:

- 1、本说明书内容经过认真核对, 如有印刷错误或内容上的误解, 本公司保留解释权;
- 2、产品外观请以实物为准;
- 3、如遇产品技术或软件升级, 恕不另行通知;
- 4、请仔细阅读本说明书, 更多操作可以搜索关注我们的公众服务号“CASDON凯度电器”!

 请您在使用本产品之前阅读本说明书, 并保存好, 以便将来参阅使用

尺寸:282*200mm

材质:157G铜版纸,过哑膜

样式:手册

装订:骑马钉

备注:红框不印刷