

材质:157G铜版纸,过哑膜

尺寸:成品141*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

141mm

CASDON 凯度

产品使用说明

【操作指南】

蒸烤一体机

SR5628DE24-FSAir

200mm

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电加热,使腔体内的空气加热升温,继而腔体内的食物进行烘烤至熟;同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽,对腔体内的食物蒸制至熟,可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

本产品只适合家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。

部件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

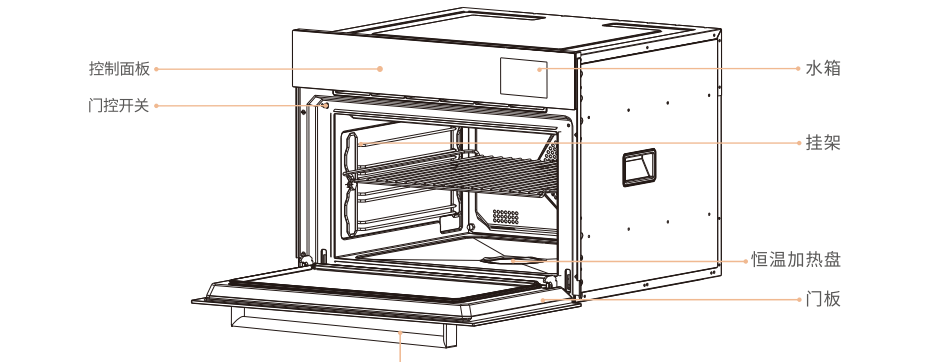

配件清单

提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	规格图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溢油脂油或者食物残渣。
3	网架		1	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面放置盛放食物的器皿。
4	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
5	防烫手套		1	用来拿取蒸烤箱盖面的器皿防止烫伤。
6	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。
7	说明书		1	教您快速上手机器
8	菜谱		1	教您正确使用蒸烤箱做菜

附注(配件)提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

仅可由专业的工作人员操作完成。


橱柜要求:

- 对于要装入本电器产品的橱柜,其组件(基材材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100℃);
- 不合用的材料和粘合剂可导致变形和不粘合;
- 橱柜须有足够的空间可供电源连接;
- 要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本电器产品牢固地安装到实处;
- 倘若可保证充分通风的话,可将本电器产品安装到直列式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方。
- 产品使用前,须将本电器产品腔内的包装物全部取出;
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏,如有损坏,请立即联系经销商或本公司维修部;
- 安装橱柜时,插座要安装在橱柜外;
- 如插座安装在橱柜内,在橱柜外须安装双刀双联开关,以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉升门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置;根据使用手册进行调试。


安装示意图+产品尺寸

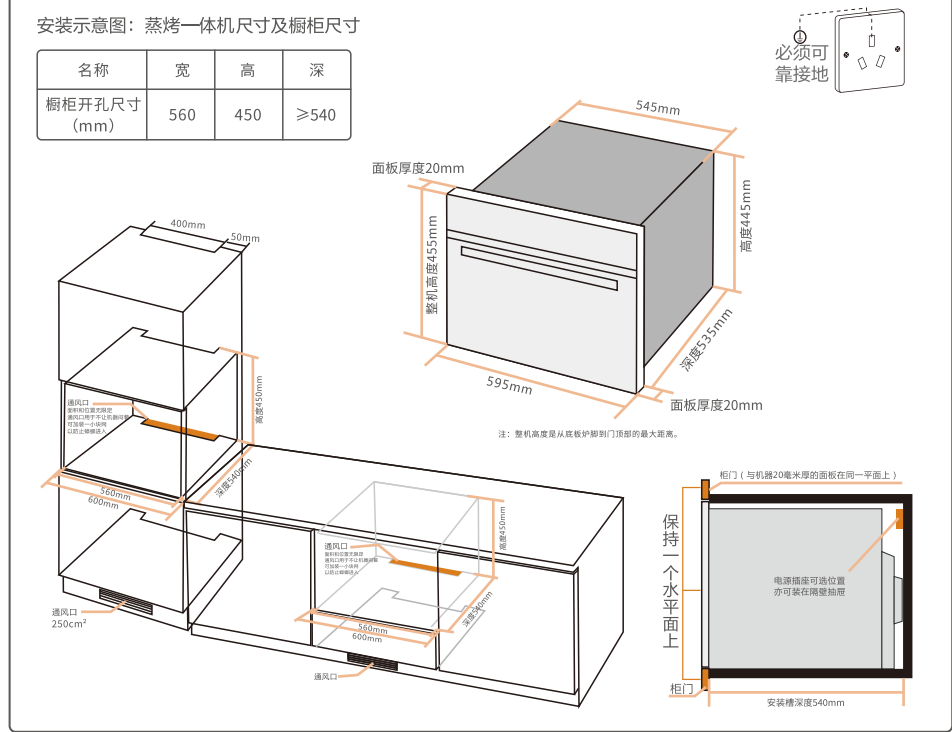

安装示意图仅供参考,具体以实机尺寸装配为准!

蒸烤箱固定在家具中

- 1.将本机嵌入家具凹进处;
- 2.打开蒸烤箱门;
- 3.用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

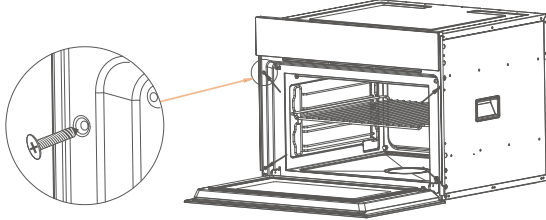

控制面板

按键说明 方便您快速理解上手



上次记忆

首次上电:
当上电时,机器各功能处于默认状态,显示屏与LED照明全亮1秒;
上电1s后,机器进入待机状态;
待机界面下,全部按键全亮,数码管显示北京时间,按任意功能按键点亮,不受锁屏键控制;
按键灯半亮(电源除外),数码管界面进入功能参数设置界面;
当机器处于待机界面,无任何操作经过2分钟,将自动进入省电模式,此时电源减半,数码管显示北京时间;
处于省电模式下,点按电源键,显示屏返回待机界面。

按键说明

按键名称	按键图标	功能说明
电源		用于开关机、取消预约及返回退出功能。
炉灯键		1.除关机状态外,任何状态下都可开启照明灯,不受锁屏键控制; 2.功能启动运行时,达到恒温时炉灯点亮,工作1分钟后关闭; 3.炉门打开/关闭时开启,炉灯1分钟后关闭。
鲜蒸		按键选择“鲜蒸”模式:纯蒸、高温蒸。
嫩烤		按键选择“嫩烤模式”:上下烤、3D热风、顶部热风、底部热风、下烤、加温烤。

按键名称	按键图标	功能说明
热风烤		按键选择“热风烤”。
增加键		顺时针旋转按钮,调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
减少键		逆时针旋转按钮,调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
启/停		1.启动或暂停工作。 2.重锁状态下,长按2s解锁。
空气炸		按键选择“空气炸”模式。
智能菜		按键选择“智能菜”模式:P01-P50(50道菜单)
附加功能		按键选择“附加功能”模式:养生炖、速热、发酵、解冻、烘干、除霜。
预约		1.选择模式、时间和温度后,按键激活预约功能。 2.将机器下,点按此按钮设置当前时间。
加水		按键弹出水箱(另机器预缺水时亦会自动弹出水箱)。

功能介绍

图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)	图示	功能名称	默认温度 (℃)	默认时间 (min)
▶ /	蒸/炖蒸模式	100	20	▶ /	烤/热风烤	180	20
▶ /	蒸-高温蒸模式	110	20	▶ /	炸/空气炸模式	190	20
▶ /	烤-上下烤模式	180	20	▶ /	智能菜		
▶ /	烤:3D热风模式	180	20	▶ /	养生炖功能	110	40
▶ /	烤:顶部热风模式	140	20	▶ /	速热模式	140	15
▶ /	烤:底部热风模式	220	20	▶ /	烘干模式	烘干内腔底部积水,积水烘干完毕后程序自动结束。	
▶ /	烤:下烤	180	20	▶ /	发酵模式	30	20
▶ /	烤:加温烤	180	20	▶ /	解冻模式	50	20

中国高端新厨电专家



凯度电器公众号
微信扫码,服务即到

扫码加客服微信
享1对1专属服务

深圳市凯度电器有限公司

服务热线: 4008-110-168
公司地址: 广东省深圳市光明区马田街道
北社区西岗路4号凯度中心A座202
生产厂商: 广东凯度电器有限公司
生产地址: 广东省佛山市顺德区大良街道
五沙社区新辉路2号之八
品牌官网: www.casdon.com.cn
版次: 20250228

图示	功能名称	默认温度(℃)	默认时间(min)	图示	功能名称	默认温度(℃)	默认时间(min)
▶ /	除霜模式	清除冰霜累积的水箱,分为两个阶段:首先,温度时间默认不可调。	▶ /	1	智能菜烹饪过程中依证不同的烹饪阶段自定义中的多段程序显示。		
▶ /	预约模式	预约状态显示。	▶ /	2	智能菜烹饪过程中依证不同的烹饪阶段自定义中的多段程序显示。		
▶ /	暂停	暂停状态显示。	▶ /	3	智能菜烹饪过程中依证不同的烹饪阶段自定义中的多段程序显示。		
▶ /	工作	机器工作时显示。	▶ /	4	智能菜烹饪过程中依证不同的烹饪阶段自定义中的多段程序显示。		
▶ /	缺水状态显示。			5	智能菜烹饪过程中依证不同的烹饪阶段自定义中的多段程序显示。		

使用步骤

鲜蒸/嫩烤/热风烤/空气炸/智能菜/附加功能

- 第一步: 待机状态下,点按“鲜蒸/嫩烤热风/空气炸/智能菜/附加功能”菜单按键后,进入对应界面模式。
- 第二步: 此时点按“启/停”可直接启动工作。
- 第三步: 对于可调整参数的模式,可直接旋转按钮调整温度或时间数值,对于温度和时间参数均可调整的模式,需先调整好温度再进行时间参数的调整。
- 第四步: 温度时间参数调整好后,点按按钮启动工作。
- 第五步: 工作过程中,点按按钮,机器暂停烹饪工作。
- 第六步: 工作过程中,点按电源键,机器结束当前烹饪模式,返回待机状态。

小贴士

- 1.不带预热功能的主模式和菜谱,启动工作后时间开始倒计时,温度升温至目标设定温度后恒温。
- 2.工作过程中,若需调整温度或时间参数,可通过旋转按钮按键,激活参数闪烁,参数调节方法与上述使用步骤描述一致。
- 3.工作过程中,若要切换模式,需先结束程序后,再重新选择模式。
- 4.除烤模式和炸模式外,其他主模式均不带预热过程。
- 5.部分智能菜谱含预热过程,具体见菜谱图例。
- 6.含预热功能的模式,机器到达预热目标温度后,会蜂鸣3声,并立刻进入烹饪倒计时。
- 7.鲜蒸模式由于工作温度相对较低些,因此烹饪完成存在少量和水残留属正常现象。

智能菜模式的使用步骤详解,内置菜谱一键烹制,简单便捷。

注:菜单功能有多步的,部分菜单需要中途将食物取出加工,打开门取出食物时机器会自动暂停,关上门后自动启动工作。

- 第一步: 待机状态下,点按智能菜按键,进入智能菜谱选择界面。
- 第二步: 此时,点按“+”或“-”,可进行菜谱P01-P50的选择。
- 第三步: 点按“启/停”键,开始自动对应菜谱烹饪工作。

私房小菜	四季养生	宴客佳肴	脱脂料理	畅享烘培
P01手工馒头 P02秋菜蒸蛋 P03清蒸鲈鱼 P04清蒸大虾 P05粉蒸排骨 P06蒜香茄子 P07土豆丝饼 P08剁椒鱼头 P09海鲜时蔬 P10红烧肉	P11雪豆排骨 P12椰子鸡汤 P13豆腐煲 P14清蒸大虾 P15佛手排骨 P16柠檬干	P17蜜汁羊排* P18爆炒龙虾* P19豉汁蒸鸡 P20红椒乳鸽 P21脆皮炸子鸡 P22花雕醉蟹 P23清蒸鲈鱼 P24椒盐排骨 P25香酥排骨 P26香酥鸡	P27蜜汁红蜜 P28清炒时蔬* P29豉汁蒸鸡 P30椒盐排骨 P31三文鱼* P32小食拼盘* P33孜然羊排* P34椒盐排骨* P35香酥排骨* P36香酥带鱼* P37鸡中翅* P38脆皮鸡*	P39焦糖栗子* P40葡式蛋挞* P41素酥布丁* P42可可舒芙* P43戚风蛋糕* P44黄油曲奇* P45Q弹果冻* P46双色吐司* P47乡村欧包* P48红豆面包* P49绿茶泡芙* P50甜心软欧*

⚠Tips

带“*”的菜谱内含预热程序,预热阶段无需放入食物,预热完成后放入食物,继续烹饪。

辅助菜单下的除霜,默认温度和时,适用于清洁水路管道堵塞的除霜。

蒸发累计运行100小时,启动高/低等模式工作时,“除霜”图标会闪烁,蜂鸣器报警,此时可开关键取消报警,但下次启动蒸发盘参与的功能时,仍会报警,除非机器按除霜功能进行除霜后不再报警。

除霜模式分为两种除霜:第一-阶段水箱加水至最高水位线,进行清洗;第二-阶段,水箱加水至最高水位线,进行清洗。

- 第一步: 机器待机状态下,先取出水箱,将一包除霜剂倒入水箱内,然后将水箱加水至最高水位线,再装入一体机的水箱。
- 第二步: 点按“附加功能”按键,切换选择除霜模式。
- 第三步: 点按“启/停”按键启动除霜功能,此时屏幕显示C01,此阶段约25分钟,界面跳转C02。
- 第四步: 此时蜂鸣器鸣叫,机器显示C02,然后把水箱中混有除霜剂的水倒掉,换为清水,插入水箱,点按“启动”键继续。(约25分钟)
- 第五步: 机器显示End表示结束,将机器冷却后,请用清水清除掉机器底部的水和残渣。
- 第六步: 为防止除霜剂的残留,可以重复操作一次除霜模式(清水操作)。

⚠Tips

取消除霜及恢复出厂设置后,蒸发盘将重新计时。

水箱功能的使用步骤详解,此功能是防止机器在缺水的情况下下水作用,以及水箱的抽取和加水注意事项。

- 第一步: 工作时,水箱中的水用到水箱最低水位时,屏幕会弹出缺水提示,程序暂停,水箱自动弹出,同时发出蜂鸣声。
- 第二步: 取出水箱接好纯净水,水位不可超过最高水位线。
- 第三步: 将水箱插回水箱座,并确保安装到位,点按“启/停”键恢复工作。

⚠Tips

- 1.水箱中的水最好使用纯净水,请勿使用井水等矿物质含量太高的水,以免影响机器的使用寿命。
- 2.使用完成蒸烤一体机后,请务必将水箱取出,倒掉水箱剩余的,再将接水盘的积水用水清洗干净。
- 3.在一个烹饪周期结束后,清空并清洗水箱,它可以防止细菌及石灰石的生成,请不要用刷具清洗。
- 4.与蒸相关的模式下,水箱内需要有水,避免出现缺水提示。
- 5.禁止将热水加入到水箱中,以免造成水箱变形及机器损坏。

预约功能的使用步骤,预约功能设置前,请先设置机器时钟。

- 第一步: 待机状态下,点按需要预约的模式,例如“鲜蒸”中的“高温蒸”模式。
- 第二步: 按前面的操作指引,设定好模式、温度和时间等参数。
- 第三步: 点按“预约”键,屏幕弹出预约结束时间的设置界面。
- 第四步: 此时,旋转按钮调整小时位,小时位调整好后,点按按钮确认当前小时位,此时,分钟位闪烁,而后以同样方式调整好分钟位。
- 第五步: 设定好时间后,点按按钮,时间位变亮,预约设置完成。


⚠Tips

- 1.设置预约前,请先将机器时钟是否为当前时间;机器若有配网,时钟会同步网络时间,不用手动调节;
- 2.预约成功后,可点按电源键,取消预约,返回待机状态。
- 3.非烹饪模式(解冻、烘干、余温)不可预约,其他模式可预约。
- 4.预约最长时间为24小时(含、余温)不可预约,其他模式可预约。
- 5.带预热的程序预约时,预约结束时间为预估时间,程序以预约开始时间为基准来启动。

联网操作的使用步骤

长按“炉灯”按键3s激活WIFI联网功能。

电气原理图

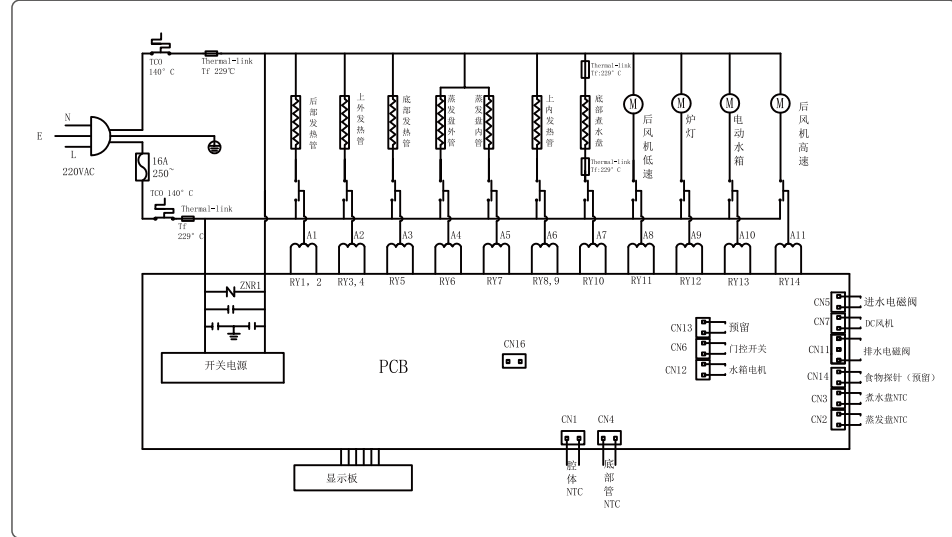

(线路如有更改,恕不另行通知)

技术参数

品名	蒸烤一体机	容积	56L
型号	SR5628DE24-FSAir	水箱容积	1.2L
额定电压	220V~	电源插头	16A
额定频率	50Hz	电线长度	1.5米
额定输入功率	2800W	外形尺寸(宽*深*高)	595*555*456mm
净重/毛重	28/34kg	嵌入尺寸尺寸(宽*深*高)	545*535*445mm
单门橱柜额定承重	5kg	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.22-2008

故障排除及处理

故障描述	可能导致故障的原因	解决办法
产品不工作	• 没有电源供应 • 产品没有接通电源	• 检查电源连接状况 • 正确连接电源
产品照明灯不亮	• 产品灯泡问题 • 产品电源连接问题或保险丝烧断	• 拆紧或更换新的高温灯泡 • 接通电源或检查保险丝
产品运行时有烟冒出	• 产品内有残余油脂	• 清洁产品内的残留油脂
产品电源关闭后仍有电机响声	• 产品冷却电机工作,冷却烤箱	• 完全属于正常
产品内温度不均衡,有温度现象	• 烘烤食物产生了油烟或水份	• 产品冷却后清理产品内部玻璃
产品关门时有“咔嚓”声	• 产品门体铰链上的压舌未压紧	• 将铰链上的压舌用力压紧
屏幕显示E01报警	• 腔体温度探头温度高于260℃	• 联系客服售后
屏幕显示E02报警	• 蒸发盘探头温度高于260℃	• 联系客服售后
屏幕显示E03报警	• 启动工作后5分钟无变化且腔体温度低于35℃	• 联系客服售后
屏幕显示E04报警	• 启动工作后5分钟无变化且蒸发盘温度低于35℃	• 联系客服售后
屏幕显示E05报警	• 腔体温度探头开路或者短路	• 联系客服售后
屏幕显示E06报警	• 蒸发盘温度探头短路	• 联系客服售后
屏幕显示E07报警	• 煮水盘开路或短路	• 联系客服售后
屏幕显示E08报警	• 下发热管探头开路或短路	• 联系客服售后
屏幕显示E09报警	• 通信故障	• 联系客服售后

附注:
1、本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误或内容上的误解,本公司保留解释权;
2、产品外观请以实物为准;
3、如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知;
4、请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注我们的公众服务号“CASDON凯度电器”!

▲请您在使用本产品之前阅读本说明书,并保存好,以便将来参阅使用。

凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168