141mm

200mm

Casdon 凯度
中国蒸烤专家

产品使用说明
（操作指南）
蒸汽烤箱（蒸箱）

SR6027SC22-CE

产品介绍

产品特点

本产品是通过高压加生蒸产生高温蒸汽，对控体内的食物原料而热；蒸制的食物鲜嫩多汁，可更好保留食物中所含有的水分和营养成分。

- 本产品只适合家庭厨房使用，不适合商业用途或其他用途；
- 请在安装产品时使用16A的插座；

部件展示

由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



配件清单

提示：蒸盘等长时间使用高温烧灼下可能出现轻微变形，这并不影响功能，将冷却之后会恢复原状。

序号	名称	实物图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	网架		1	可以用作烘烤架，上面摆置盛放食物的盘盘。
3	吸水球		1	用来清洁排水槽及控块内的积水。
4	防烫手套		1	用来拿取蒸箱里面的盘盘防止烫伤。
5	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。

安装指导

安装空间准备及场地要求

安装工作清理台面和柜体相关部件。
仅可在专业的工作人员操作完成。
橱柜要求：
对于要嵌入本电器产品的橱柜，其结构（塑料材料和装饰木）流会刮热粘合剂来组装（最高100°C）；
不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合；
橱柜用板子固定可应用电器连接；
要嵌入本电器产品的橱柜须足以经受可承受设备的重量，连同本电器产品平固地安装到位；
确保只有当设备完全就位后，可将本电器产品安装到适当位置橱柜内或一个独立嵌入式顶部的下方。
- 产品使用前，请将本电器产品取内的包装物全部取出；
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏，如有损坏，请立即联络经销商或本公司维修部；
- 安装橱柜时，隔屏要安装在橱柜内；
- 如隔板安装于橱柜内，但橱柜外沿安装应了应留开关，以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装步骤

安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门堵，用4个固定螺钉将产品固定在与门最平齐的位置；根据使用手册进行试机。

安装示意图：蒸箱尺寸及橱柜尺寸

名称	宽	高	深
橱柜开孔尺寸（mm）	560	450	>535

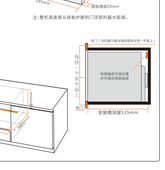



控制面板

按键与彩屏说明 | 方便您快速理解上手

（图示仅为展示效果，真实以实际为准）

1.关机状态下，长按开机； 2.待机状态下，点按关机； 3.模式界面下，点按进行取消功能操作，返回待机界面。	点按屏幕出水口，可取出清水。
点按返回上一级。	1.待机界面下，点按进入收藏夹； 2.智能菜单界面下，点按进行菜谱收藏或取消菜谱收藏。
点按开启或关闭内部照明灯。	1.旋转切换模式或调整参数； 2.长按四菜下，点按进入下一级界面； 3.在模式界面/参数界面/智能菜谱模式下，点按返回开始菜单程序工作。
待机状态下，点按进入烘箱模式界面。	待机状态下，点按进入烘盘模式界面。
待机状态下，点按进入蒸箱模式界面。	待机状态下，点按进入解冻模式界面。
待机状态下，点按进入智能菜单界面。	烘约 长按这个按钮，在模式界面/参数界面/智能菜谱模式下，点按进入烘约功能。
温/时 温度、时间参数切换键 1.在参数界面，调整切换参数； 2.长按进行时，点按切换至小时位。	辅助 待机状态下，点按进入辅助模式界面。
保温 待机状态下，点按进入保温模式界面。	烘干 待机状态下，点按进入烘干模式界面。

你触控彩屏界面：（图示仅展示效果，真实以实际为准）

功能指引

鲜蒸
鲜蒸类：适合低温慢煮类食物。
健康蒸：适合菜蔬食，大部分菜式等。
过温蒸：适合快速翻炒、蒸蒸酸等。

养生炖
炖类：适合妈妈炖肉类、排骨、鲜软入味。
炖汤：适合炖各类汤品，清醇味鲜。
甜品：适合炖甜品、粥品、淋芝麻酒。

智能菜：固定菜谱程序，一键烹饪。
发酵：用于发酵面团、酸奶类。
解冻：利用低温蒸汽解冻肉类、鱼虾等。
保温：保温菜单，暖菜期间。
烘干：烘干内腔水渍，保持干燥。
预约：提前设定烹饪程序，并且有时间自动启动。

辅助
除垢：清理水箱管道中的水垢。
杀菌：对烘盘盘（≥100℃）餐具进行蒸汽杀菌。
清洁：蒸汽软化内部污垢，便于后续擦洗。
收藏：收藏您的智能菜谱程序。
设置：进行wifi、时间、恢复出厂等设置。

功能介绍

功能	模式	默认温度℃	默认时间/分钟	温度范围℃	时间范围	温度调节间隔℃
鲜蒸	鲜嫩蒸	85	20	50~90	1min~3h	5℃一格
	健康蒸	100	20	95~100	1min~3h	5℃一格
	过温蒸	110	20	105~115	1min~3h	5℃一格
养生炖	炖汤	115（30min后转105）	50	不可调	30min~3h	不可调
	炖肉	115	90	不可调	1min~3h	不可调
	甜品	115（20min后转105）	50	不可调	20min~3h	不可调
发酵	发酵	30	20	30~45	1min~24h	5℃一格
解冻	解冻	50	20	50~60	1min~24h	5℃一格
辅助	杀菌	100	30	不可调	不可调	不可调
	清洁	100	20	不可调	不可调	不可调
	除垢	清除水箱管道里积的水垢，分为两个阶段清洁，要计耗时40分钟，温度时间默认不可调。				
	收藏	点按智能菜入收藏夹，可查看收藏的智能菜程序。				
	设置	Wi-Fi设置	Wi-Fi连接指引。			
		时间设置	本机日期、时间设置。			
		恢复出厂设置	清除本机原用数据，包括菜谱收藏，wifi解除绑定，本机时间，累计工作时长等数据，恢复到出厂状态。			
保温	保温	60	20	60~80	1min~24h	5℃一格
烘干	烘干	烘干内腔底部积水，积水烘干完毕后程序自动结束。				
智能菜	分四季养生和私房小菜两大类，合计25道菜谱程序。温度、时间默认不可调。					
	Wi-Fi连接显示，常亮代表已联网，闪烁代表联网中。			90	温度参数值（仅示例）。	
	常亮代表解锁。			0:20	时间参数值（仅示例）。	
09:45	本机时间显示（仅示例）。				功能模式名称图例（仅示例）。	

使用步骤

标准/养生炖/发酵/解冻/保温模式和辅助菜单下的步骤，清洁模式的使用步骤详解。

步骤1 待机状态下，点按"标蒸"/"养生炖"/"发酵"/"解冻"/"保温"/"辅助"菜单按键后，进入对应模式界面。

步骤2 待机状态下，程序按键为半亮状态，4min内无操作，除电源键，照明键，水箱键常亮外，其他按键和屏幕熄灭；进入关机状态。

步骤3 关机模式下，长按电源键开机，进入待机状态。

步骤4 可操作按键全亮或半亮，不可操作按键熄灭。

使用步骤

步骤1 待机状态下，点按"标蒸"/"养生炖"/"发酵"/"解冻"/"保温"/"辅助"菜单按键后，进入对应模式界面。

步骤2 转动按钮，可切换模式，此时点按按钮可直接启动工作。

步骤3 对于可调参数的模式，点按"温/时"按键，进入参数界面，此时温度区域闪烁，转动按钮调整数值。

步骤4 再次点按"温/时"按键，由温度区域切换至时间区域分钟位闪烁，转动按钮调整数值；再点按"温/时"按键，可切换至时间小时位闪烁，转动按钮调整数值。

步骤5 点按控制按键启动工作，再点按控制按键暂停工作。

步骤6 工作过程中，点按返回键，弹出是否结束的对话框，若选择"是"，点按控制按键，程序结束，返回上一级界面。

步骤7 工作过程中，点按电源键，弹出是否结束的对话框，若选择"是"，点按控制按键，程序结束，返回待机界面。

小Tips

1. 程序当不带预热，启动工作后时间开始倒计时，温度开温至目标设定温度后恒温。
2. 将食物放置在烘架或蒸盘上烹制。
3. 工作过程中，若需调整温度或时间参数，可点按"温/时"按键，激活参数闪烁，转动旋钮进行调节。
4. 工作过程中，若要切换模式，需先结束程序后，再重新选择模式。
5. 蒸箱式，发酵模式，解冻模式下，到达预设温度值时，产品停止工作10秒并同时蜂鸣10次，提示后自动进入烹饪。

辅助菜单下的菜谱，设置的使用步骤详解。

步骤1 待机状态下，点按"辅助"键，进入辅助模式界面。

步骤2 转动按钮，切换至收藏/设置模式。

步骤3 点按控制按键，进入收藏夹界面或设置界面。

步骤4 在收藏夹界面，可查看收藏的菜谱列表，点按进入菜谱详情页；在设置界面，点按进入wi-fi连接、时间设置、恢复出厂等操作。

烘干模式的使用步骤详解，烘干前请将内部配件，食物等取出，并清理好内腔食物残渣。

步骤1 待机状态下，点按"烘干"键，进入烘干模式界面。

步骤2 点按控制按键，启动烘干工作，烘干前内底部积水后机器开启动结束。

智能菜模式的使用步骤详解，内置菜谱一键烹制，简单便捷。

注：菜单功能有多样的，部分菜单需要中途将食物取出加工，打开门取出食物时机器自动暂停，关上门后需点按按键启动工作。

步骤1 待机状态下，点按"智能菜"菜单按键，进入智能菜关类界面。

步骤2 转动按钮，切换智能菜大类。

步骤3 点按控制按键，进入智能菜小类界面，此时可点按收藏键，对菜谱进行收藏。

步骤4 转动按钮，切换菜谱。

步骤5 点按控制按键，进入菜谱详情，可查看菜谱的食材用料、烹饪步骤、温度、时间等。

步骤6 点按控制按键，启动工作。

智能菜菜谱代码表格，请以实际机器显示为准。

"私房小菜"大类		"四季养生"大类	
P01 手工馒头	P07 干切肉饼	P14 椰子鸡汤	P21 罗卜焖牛腩
P02 秘制菜蛋	P08 卤味鱼头	P15 菌菇炖鸡汤	P22 无花果梨汤
P03 清解鱼	P09 黄鳝蒸鸡蛋	P16 红枣乌鸡汤	P23 雪梨煮菊
P04 清蒸大虾	P10 虾蒸五花肉	P17 田园排骨汤	P24 种跟甜粥
P05 粉丝蒸菜	P11 双馅山药糕	P18 雪肉煲	P25 玉米鱼片粥
P06 香菇蒸鸡	P12 菜蒸蛋糕*	P19 红烧肉	
	P13 糖米梅花	P20 土豆排骨	

小Tips

1. 带"*"的菜谱内含预热程序，预热时间长无需放入食物，预热完成后再放入食物，继续烹饪。
2. 在智能菜小类界面，点按收藏键，菜谱收藏后，菜谱图片上的空心爱心变成红心，再次点按，取消收藏，红心变成空心。
3. 待机状态下，点按收藏键，可进入收藏夹，查看已收藏的菜谱。

辅助菜单下的除垢，除污，温度时间长，请将烹饪时间长的菜谱进行操作。

某发霉罩子运行100小时，点动系/除锈过工作时，机器屏幕会提醒用户进行除垢，蜂鸣并报警，表面显霉罩对机器进行除垢，您可以按照屏幕的提示取消报警提，下次启动机器工作时，仍会提醒您除垢，直至您启动除垢程序。
除垢模式分为两阶段进行：第一阶段水箱加纯净水和除垢剂，进行除垢；第二阶段，水箱加纯净水，进行清洗。

步骤1 待机状态下，点按"辅助"键，进入辅助模式界面。

步骤2 转动按钮，直至出现"除垢"模式。

步骤3 点按控制按键，启动除垢工作，此时水箱自动弹出，屏幕提示往水箱加纯净水和除垢剂。

步骤4 取出水箱，加入纯净水和除垢剂至水箱的最高水位线，将插入水箱盖。

步骤5 点按控制按键，启动第一阶段的除垢工作。

步骤6 第一阶段工作结束，发出蜂鸣声，程序暂停，水箱弹出，屏幕提示用户换纯净水。

步骤7 取出水箱，换上纯净水至水箱的最高水位线，将插入水箱盖。

步骤8 点按控制按键，启动第二阶段的除垢工作。

小Tips

机器断电后恢复出厂设置后，蒸发盘将重新计时。

水箱功能的使用步骤详解，此功能是用户长期在使用情况下的条件用，以及水箱的触取和取入注意事项。

步骤1 工作时，水箱中的水用到水箱最低水位时，屏幕会弹出缺水提示，程序暂停，水箱自动弹出，同时发出蜂鸣声。

步骤2 取出水箱装到纯净水，水位不可超过最高水位线。

步骤3 将水箱倒回水箱底，并确保安装到位，点按控制按键启动工作。

步骤4 点按水箱键，可弹出水箱，水箱弹出时，机器暂停工作。

小Tips

1. 水箱中的水最好使用纯净水，请勿使用井水等矿物质含量太高的水，以免影响机器的使用寿命。
2. 使用完成蒸烤食材后，请及时将水箱取出，倒掉水箱剩余的水，再用自来水进行冲洗，直至清洁干净。
3. 每一个烹饪周期结束后，请及时清洗水箱，它可以防止细菌及石石石的生成，请不要用洗碗机清洗。
4. 与系统关灯模式下，水箱内需要有水，请勿出现缺水提示。
5. 禁止将热水加入到水箱中，以免造成水箱变形及机器损坏。

预约功能的使用步骤，预约功能设置前，请先设置长期时钟。

步骤1 待机状态下，点按需要预约的模式，例如"鲜蒸"中的"健康蒸"模式。

步骤2 按照菜的操作指引，设定好模式、温度和时间等参数。

步骤3 点按"预约"键，屏幕弹出是否要预约的对话框，若选择"是"，点按控制按键，即切换至预约结束时间的设置界面。

步骤4 默认时间调整单位为分钟，点按"温/时"键，可切换至小时位，转动旋钮调整数值。

步骤5 设定好时间后，点按控制按键，预约设置完成。

步骤6 预约完成后，点按控制按键，可查看预约的程序开始时间，程序将在开始时间启动。

小Tips

1. 设置预约前，请先将时机器时钟显示为当前时间；机器若有配网，时钟会同步网络时间，不用手动调节；机器未配网，可进入辅助菜单下的设置模式，自时间设置上进行日期、时间的调节。
2. 预约成功后，可点按"温/时"键，调整温度或时间数值。
3. 预约成功后，可点按返回键或电源键，屏幕会弹出是否取消预约对话框，若选择"是"，点按控制按键，则取消预约，返回待机状态。
4. 烘干、辅助模式不可预约，其他模式可预约。
5. 预约最长时间为24小时。
6. 倒预热的程序预约时，预约结束时间为预热时间，程序应预约开始时间为菜单烹调启动。

电气原理图

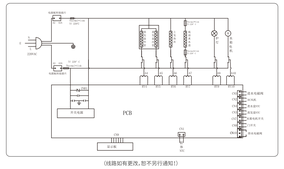

（线路如有更改，恕不另行通知！）

技术参数

品名	蒸汽烤箱（蒸箱）	容积	60L
型号	SR6027SC22-CE	水箱容积	1.2L
额定电压	220-240V~	电源插头	16A
额定频率	50Hz	电线长度	1.9K
额定输入功率	2100W	外形尺寸（宽*深*高）	595*550*455mm
净重/毛重	25/31kg	外箱尺寸（宽*深*高）	665*665*584mm
单层烤架至承重量	5kg	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.22-2008

故障排除及处理

故障现象	可能导致故障的原因	处理方法
E1	控块高温保护 （即冲性感温温高于安全设定）	停止工作，打开炉门等6-10分钟，则可重新启动工作。 停止工作，等6-10分钟，则可重新启动工作
E2	蒸发盘高温保护 （蒸发盘传感器温度高于安全设定）	停止工作，打开炉门等6-10分钟，则可重新启动工作。 停止工作，等6-10分钟，则可重新启动工作
E3	控块低温保护 （连续工作30分钟温度低于35℃）	联系售后服务
E4	蒸发盘低温保护 （连续工作30分钟温度低于35℃）	联系售后服务
E5	传感器连续出现障 （控块或蒸发盘传感器开路）	联系售后服务
E6	传感器间出现障 （控块或蒸发盘传感器短路）	联系售后服务
E7	通信故障	联系售后服务

凯度电器全国服务热线电话:4008-110-168

附注：
1. 本说明书内容经过认真核对，如有印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权；
2. 产品外观请以实物为准；
3. 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知；
4. 为了给您提供最佳使用，更多操作可以登录关注我们的公众服务号"CASDON凯度电器"！

本说明书内容未经允许不得复制或用于商业目的，否则将对侵犯知识产权行为追究法律责任。

深圳市凯度电器有限公司
品牌官网：www.casdon.com.cn 服务热线：4008-110-168
公司地址：广东省深圳市龙华区民治街道石岗社区鸿荣源北综中心A栋1201
生产地：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新辉路2号之八
版次：20230921
凯度电器公众号 关注我们 获取更多
扫码加专属客服 更多生活用品

材质:157G铜版纸,过哑膜（PANTONE473C）

样式:折页

备注:红框不印刷