141mm

200mm

Casdon 凯度
中国蒸烤专家

# 产品使用说明
## （操作指南）
嵌入式烤箱

SR8030XE22-ME

## 产品介绍

产品特点

本产品是通过电加热管通电发热，使腔体内的空气加热升温，继而对腔体内的食物进行烘烤复热。
- 本产品只适合家庭厨房使用，不适合商业用途或其他用途；
- 请按安装产品时使用说明执行安装；

部件展示

由于我们的产品不断升级，实际物与下图存在差异，请以实物为准。




配件清单

提示：烤盘等长时间使用高温烧灼下可能出现轻微变形，这并不影响功能，待冷却之后会恢复原状。

| 序号 | 名称 | 样板图 | 数量 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烤盘/接油盘 | | 1 | 烘烤或者制作其他菜，也可以置于金属网架下方，用于接纳滴解油脂或者食物残渣。 |
| 2 | 网架 | | 1 | 用来烤网饼等食物，还可以用做支撑，上面摆置蛋挞等物件最佳。 |
| 3 | 空气炸盘 | | 1 | 用来最独用于空炸烹饪的食物，烹饪时须配网架，放置于网架上方使用。 |
| 4 | 转叉组 | | 1 | 用来烤全鸡、大块食物，旋转烘烤。 |
| 5 | 支撑架 | | 1 | 用来配合转叉组，起到支撑作用。 |
| 6 | 防洗手套 | | 1 | 用来拿取烤箱里面的盘具防止烫伤。 |
| 7 | 安装螺丝钉 | | 4 | 橱柜安装使用。 |

## 安装指导

安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门体，用4个固定螺钉将产品固定在与门最平齐的位置；根据使用手册进行试机。

安装示意图：烤箱尺寸及橱柜尺寸

| 名称 | 宽 | 高 | 深 |
|---|---|---|---|
| 橱柜开孔尺寸 (mm) | 560 | 595 | >560 |

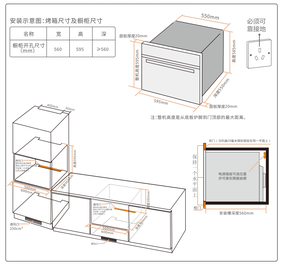


烤箱放置方框相关

1.将有烤盘入置高烘进处；
2.打开烤箱门；
3.将4个螺钉将烤箱主体固定。

## 控制面板

### 按键与彩屏说明
方便您快速理解上手

（图示仅为展示效果，具体以实际为准）

| | |
|---|---|
| 1. 长按状态下，长按关机。<br>2. 待机状态下，点按关机。<br>3. 模式界面下，点按进行取消功能操作，返回待机界面。 | 待机状态下，点按进入保温模式界面。 |
| 点按返回上一级。 | 1. 待机界面下，点按进入收藏夹。<br>2. 智能菜单界面下，点按进行菜谱收藏或取消菜谱收藏。 |
| 1. 点按开启或关闭内部照明灯；<br>2. 烤机模式下，长按护灯首动WIFI配网连接或重置网络。 | 1. 旋转旋钮或滚轮调整参数。<br>2. 长按三秒钮，点按进入下一级界面。<br>3. 在模式界面/参数界面/智能菜谱情况下，点按启动程序或暂停程序工作。 |
| 待机状态下，点按进入烘烤模式界面。 | 待机状态下，点按进入炸模式界面。 |
| 待机状态下，点按进入发酵模式界面。 | 待机状态下，点按进入解冻模式界面。 |
| 待机状态下，点按进入智能菜单界面。 | 预约 ▶ 未启动工作机，在模式四选/参数四选/智能菜谱界面下，点按进入预约设置。 |
| 温/时 ▶ 温度、时间参数切换键<br>1. 在参数界面，点按切换参数；<br>2. 长按或双钮，点按切换至小时位。 | 辅助 ▶ 待机状态下，点按进入辅助模式界面。 |
| 预热 ▶ 待机状态下，点按进入预热模式界面。 | 转叉 ▶ 点按此键在烤模式炸的模式下进入转烤设置，点按启动/取消旋转。 |

彩屏时间界面：

## 功能指引

**烘烤**
3D热风：饮食是首选，适合饼干、蛋糕等。
上下加热：经典烘烤，适合大部分烘烤或烘烤。
单加热：经典烘烤，适合大面积。
上强烤：适合强桌平或上色菜肴。
立体烘烤：饮食烘烤，适合烤肉。
底部热风：适合烤大块肉类、家禽、整条等。

**卷炸**
空气炸：健康脱脂，适合薯条等脆脆食物。

**智能菜谱烘焙程序，一键烹饪。**
蛋糕：用于蛋糕脆脆，甜点等。
面包：用于烤面包、吐司、肉桂卷、条纹等。
保温：保温菜肴，烤菜等。
预热：烤食物前，让内部先达到所需温度。
转叉：开启转叉360°旋转，食物立体受热。
预约：提前设定烹饪程序，到目标时间自动启动。

**辅助**
干发：利用低温风干烤食物脆水。
解冻：风机转动，冰风随内部存储。
发酵：对酵母菌（24-32℃）精确进行高温杀菌。
收藏：收藏喜欢的智能菜谱烹饪程序。
设置：进行wi-fi、时间、恢复出厂等设置

## 功能介绍

| 功能 | 模式 | 默认温度℃ | 默认时间/分钟 | 温度范围℃ | 时间范围 | 温度调节间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烘烤 | 3D热风 | 180 | 20 | 50~250 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 上下加热 | 180 | 20 | 50~220 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 独立烘烤 | 上：下180 | 20 | 上100~200<br>下100~180 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 立体烘烤 | 160 | 20 | 50~220 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 底部热风 | 220 | 20 | 50~220 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 风烧烤 | 180 | 20 | 50~230 | 1min~3h | 5℃一格 |
| | 上强烤 | 220 | 20 | 50~230 | 1min~3h | 5℃一格 |
| 卷炸 | 空气炸 | 190 | 20 | 120~230 | 1min~3h | 5℃一格 |
| 发酵 | 发酵 | 30 | 20 | 30~45 | 1min~24h | 5℃一格 |
| 解冻 | 解冻 | 50 | 20 | 50~60 | 1min~24h | 5℃一格 |
| 保温 | 保温 | 60 | 20 | 60~80 | 1min~24h | 5℃一格 |
| 预热 | 预热 | 180 | / | 100~230 | / | 5℃一格 |
| 辅助 | 干果 | 70 | 20 | 60~80 | 1min~24h | 5℃一格 |
| | 杀菌 | 120 | 30 | 不可调 | 不可调 | 不可调 |
| | 除味 | / | 10 | 不可调 | 不可调 | 不可调 |
| | 收藏 | 点按按钮进入收藏夹，可查看收藏的智能菜程序。 | | | | |
| | 设置 | Wi-Fi设置 | Wi-Fi连接指示。 | 时间设置 | 本机日期、时间设置。 | |
| | | 恢复出厂设置 | 清除本机使用数据，包括菜谱收藏，wi-fi解除绑定，本机时间，累计工作时长等数据，恢复到出厂状态。 | | | |
| 智能菜 | 分别指料理，菜谱性质和温度调值三大类，各炉沙温度菜肴不同，温度、时间默认不可调。 | | | | | |
| Wi-Fi连接显示，常亮代表已联网，闪烁代表联网中。 | | | | 190 | 温度参数值（仅示例）。 | |
| 常亮代表断网。 | | | | 0 — 20 | 时间参数值（仅示例）。 | |
| 09:45 | 本机时间显示（仅示例）。 | | | Acted 收藏 | 功能模式名和图例（仅示例）。 | |

## 使用步骤

注意：使用之前请仔细阅读安全说明，并按照说明正确安装。

**首次上电启动**
1. 机器上电后，蜂鸣器响一声，按键和屏幕全亮起，屏幕自开机界面跳转至时间界面，进入待机状态；
2. 待机状态下，45分钟无任何操作进入关机（省电）模式。
3. 关机模式下，长按电源键开机，进入待机状态；
4. 可操作按键全亮或半亮，不可操作按键熄灭。

**使用步骤**

注意：使用之前请仔细阅读安全说明，并按照说明正确安装。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 待机状态下，点按"烘烤"/"卷炸"/"发酵"/"解冻"/"保温"/"辅助"菜单按键后，进入对应模式界面。 |
| 步骤2 | 转动旋钮，可切换模式，此时点按旋钮可直接启动工作。 |
| 步骤3 | 对于可调参数的模式，点按"温/时"按键，进入参数界面，此时温度区域闪烁，转动旋钮调整数值。 |
| 步骤4 | 再次点按"温/时"按键，由温度区域切换至时间区域分钟位闪烁，转动旋钮调整数值；再点按"温/时"按键，可切换至时间小时位闪烁，转动旋钮调整数值。 |
| 步骤5 | 点按旋钮启动工作，再点按旋钮暂停工作。 |
| 步骤6 | 工作过程中，点按返回键，弹出是否结束的对话框，旋钮点按"是"，程序结束，返回上一级界面。 |
| 步骤7 | 工作过程中，点按电源键，弹出是否结束的对话框，旋钮点按"是"，程序结束，返回待机界面。 |

**小tips**
1. 程序均不带预热，自动工作后时间开始倒计时，温度升温至目标设定温度后恒温。
2. 独立烘烤模式，上下烤可设定的温度最不超过10℃。
3. 工作过程中，若需调整温度或时间参数，可点按"温/时"按键，激活参数闪烁，转动旋钮进行调节。
4. 工作过程中，若要切换模式，请先结束程序后，再重新选择模式。

辅助菜单下的功能，设置的使用步骤详解。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 待机状态下，点按"辅助"键，进入辅助模式界面。 |
| 步骤2 | 转动旋钮，切换至收藏/设置模式。 |
| 步骤3 | 点按旋钮，进入收藏夹界面或设置界面。 |
| 步骤4 | 在收藏夹界面，可查看收藏的菜谱列表，点按进入菜谱详情页；在设置界面，点按进入wi-fi连接、时间设置、恢复出厂等操作。 |

预热模式的使用步骤详解，预热阶段无需放入食物。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 待机状态下，点按"预热"键，进入预热模式界面。 |
| 步骤2 | 点按"温/时"按键，转动旋钮，调整温度数值。 |
| 步骤3 | 点按旋钮，启动预热。 |
| 步骤4 | 内腔温度到达目标设定温度后，预热完成。 |

智能菜模式的使用步骤详解，内置菜谱一键烹制，简单便捷。

注：菜单功能有多种的，部分菜单需要中途将食物取出加工，打开门取出食物时机器自动暂停，关上门后需点按旋钮启动工作。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 待机状态下，点按"智能菜"菜单按键，进入智能菜大类界面。 |
| 步骤2 | 转动旋钮，切换智能菜大类。 |
| 步骤3 | 点按旋钮，进入智能菜小类界面，此时可点按收藏键，对菜谱进行收藏。 |
| 步骤4 | 转动旋钮，切换菜谱。 |
| 步骤5 | 点按旋钮，进入菜谱详情，可查看菜谱的食材用料、烹饪步骤、温度、时间等。 |
| 步骤6 | 工作界面旋钮，启动工作。 |

智能菜菜式（需要自有菜肴，请以实际机器显示的为准）

| "烘焙类"大类 | "家常菜"大类 | "炸薯类"大类 |
|---|---|---|
| P01 柠檬干 | P08 海鲜蒸蛋* | P16 玛德琳* |
| P02 信阳毛尖 | P09 麻辣烤鱼* | P17 蜜式面包* |
| P03 蜜汁红薯 | P10 鱼香烤肉丝* | P18 蒜香面包* |
| P04 小青拌菌* | P11 蒜蓉生蚝* | P19 蒜香迷迭* |
| P05 柠檬香烤鸡* | P12 蒜蓉烤虾* | P20 蒜香菌菇* |
| P06 西然茶烤* | P13 宝盖烤鸡* | P21 桃酥饼干* |
| P07 烤鸡翅* | P14 椒盐土豆* | P22 椒盐薯* |
| | P15 四喜烤麸* | P23 乡村软包* |
| | | P24 红茶橙包* |
| | | P25 蔬色吐司* |

**小tips**
1. 带"*"的菜谱内含预热程序，预热阶段无需放入食物，预热完成后再放入食物，烘烤开始。
2. 在智能菜小类界面，点按收藏键，菜谱收藏后，菜谱图片上的空心变成红心；再次点按，取消收藏，红心变成空心。
3. 待机状态下，点按收藏键，可进入收藏夹，查看已收藏的菜谱。

特又功能的使用步骤详解，特又功能需在开启烤模式或炸模式的情况下才会运行。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 按前面"烘烤"或"卷炸"操作，设定好需要转烤的模式、温度、时间。 |
| 步骤2 | 点按"转叉"键，屏幕出现操作提示，将支撑架放在内腔侧架中间层（支撑架带防松螺钉）。 |
| 步骤3 | 将食物叉在烤叉组上，放在内腔支撑架上。 |
| 步骤4 | 点按旋钮，启动转烤。 |
| 步骤5 | 工作过程中，点按"转叉"键，取消旋转；点按旋钮，暂停工作。 |

**小tips**
能设置旋转烤的模式是烘烤和卷炸模式。

预约功能的使用步骤，预约功能设置前，请先设置机器时钟。

| | |
|---|---|
| 步骤1 | 待机状态下，点按需要预约的模式。例如"烘烤"中的"3D热风"模式。 |
| 步骤2 | 按前面的操作指引，设定好模式、温度和时间等参数。 |
| 步骤3 | 点按"预约"键，屏幕弹出是否要预约的对话框，旋钮点按"是"选项，即功能至预约结束时间的设置界面。 |
| 步骤4 | 默认时间调整单位为分钟，点按"温/时"键，可切换至小时位，转动旋钮调整数值。 |
| 步骤5 | 设定好时间后，点按旋钮，预约设置完成。 |
| 步骤6 | 预约完成后，转动旋钮，可查看预约的程序如时间，程序将在开始时间启动。 |

**小tips**
1. 设置预约时，请先核对机器时钟是否为当前时间；机器若有配网，时钟会同步网络时间，不用手动调节；机器关配网，可进入辅助菜单下的设置模式，在时间设置上进行调整，时间同步。
2. 预约成功后，可点按"温/时"键，调整温度或时间数值。
3. 预约时间到达，机器会自动启动工作，屏幕会弹出是否取消预约对话框，旋钮点按"是"选项，即取消预约，返回待机状态。
4. 辅助模式下除干果功能外，其他模式不可预约。
5. 预约最长时间为24小时。
6. 带预热的程序预约时，预约结束时间为预估时间，程序以预约开始时间为准来做启动。
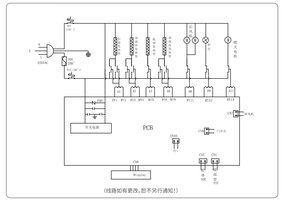
## 电气原理图