

材质:157G铜版纸,过哑膜(颜色PANTONE473C+单黑)

尺寸:成品141*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

141mm

200mm

产品使用说明

蒸烤一体机

Casdon 凯度
中国蒸烤专家

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电加热,使腔体内的空气加热升温,继而腔体内的食物进行烘烤加热;同时也可通过蒸汽发生器产生高温蒸汽,对腔体内的食物蒸制加热,可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

本产品只适合家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。

配件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

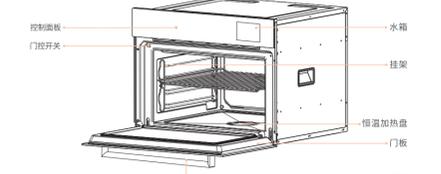

配件清单

提示:烤鱼或煎鱼等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	线稿图	数量	作用
1	烤鱼/烤鱼盘		1	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣。
2	网架		1	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面放置煎烤食物的器皿。
3	吸水球		1	用来清洁排水槽及腔体内的积水。
4	防烫手套		1	用来拿取蒸烤箱里面的器皿防止烫伤。
5	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。
6	说明书		1	教您快速上手机器。
7	菜谱		1	教您正确使用蒸烤箱做菜。

附件(配件)提示:烤鱼或煎鱼等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

位可由专业的工作人员操作完成。

橱柜要求:

对于要装入本电器产品的橱柜,其柜体(柜门材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100°C);

不适合的材料和粘合剂可导致变形和不粘合;

橱柜须有足够的空间可供电器连接;

要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本产品牢固地安装到橱柜;

倘若可保证充分通风的话,可将本产品安装到直立式橱柜内或一个标准层架顶部的下方。

· 产品使用前,须将本产品腔内的包装物全部取出;

· 应仔细查看本产品外观是否有损坏,如有损坏,请立即联系客服经销商或本公司维修部;


· 安装橱柜时,插座要安装在橱柜外;

· 如插座安装于橱柜内,在橱柜外须安装双刀双联开关,以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前请确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉升门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门齐平的位置;根据使用手册进行调试。

安装示意图+产品尺寸

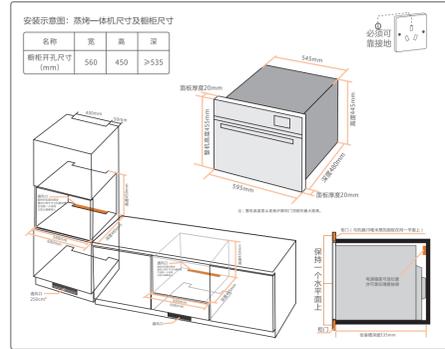

蒸烤箱固定在家中

1.将本机放入家具凹进处;

2.打开蒸烤箱门;

3.用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

控制面板

按键说明



首次上电:

首次上电:当上电时,机器各功能处于默认状态,显示屏与LED瞬间全亮1秒;上电1秒后进入待机状态(待机状态下,120秒内无任何操作,滴一声蜂鸣提示,进入省电模式;省电模式:所有按键灯熄灭(除电源键),显示屏时间位置显示当前时钟;待机状态:数码管显示北京时间,全部按键全亮。

按键说明

按键名称	按键图标	功能说明
电源		用于开关机(长按2秒开机进入待机,再长按2秒进入关机)关机状态下,电源图标平亮。
照明键		1.除了关机以外,任何状态下都可开启照明灯(不受触摸屏控制); 2.功能:自动运行工作1分钟后关闭,退出工作运行状态时灯关闭; 3.灯1打开灯1开启时间1min,灯1关闭灯1关闭。
时间/温度键		横按状态下:时间与温度切换键; 1.首次选择功能,进入时间设定,再次按下该键时,进入温度设定; 2.将机状态长按2秒进入时钟设置。
增加键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。

按键名称	按键图标	功能说明
减少键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
启动/暂停键		启动或暂停工作。
鲜蒸		按键选择“鲜蒸”模式。
烘烤		按键选择“烘烤”模式。
蒸烤		按键选择“蒸烤”模式。
蒸鱼肉		按键选择“蒸鱼肉”模式。
蒸玉米		按键选择“蒸玉米”模式。
烤红薯		按键选择“烤红薯”模式。
蛋糕		按键选择“蛋糕”模式。
热饭菜		按键选择“热饭菜”模式。
智能菜		内置42道智能菜谱。
发酵		按键选择“发酵”模式。
除垢		按键选择“除垢”模式。
预约		选择模式,时间和温度后,按键激活预约功能;设置的预约时间为默认工作完成的时间,除垢不可预约,预约1min-24h内。

功能介绍

指示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)	指示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)
	鲜蒸	100	20		烤红薯	220	60
	烘烤	180	20		蛋糕	140	50
	蒸烤	180	20		热饭菜	100	10
	蒸鱼肉	100	15		智能菜	内置42道菜谱程序,温度时间默认不可调	
	蒸玉米	100	20		发酵	35	30

中国蒸烤专家

深圳市凯度电器有限公司
品牌官网:www.casdon.com.cn 服务热线:4008-110-168
公司地址:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治大道中心A座3101
生产基地:广东顺德龙江镇力电电器有限公司
生产产地地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新和路2号之八
服务热线:4008-110-168
微信公众号 扫码即享专属福利
售后服务部 享尊贵售后服务

使用步骤

鲜蒸/烘烤/蒸烤/蒸鱼肉/蒸玉米/烤红薯/蛋糕/热饭菜/发酵的使用步骤说明。

- 待机状态下,点击“鲜蒸/烘烤/蒸烤/蒸鱼肉/蒸玉米/烤红薯/蛋糕/热饭菜/发酵”菜单按键后,进入对应模式界面。
- 此时点击“启动/暂停”可直接启动工作。
- 对于可调参数的模式,以“鲜蒸”为例,点击“鲜蒸”菜单按键后,此时时间区域闪烁,点击“^”和“v”调整数值。
- 再次点击“退/时”按键,由时间区域切换至温度区域分钟位内,点击“^”和“v”调整数值。
- 点击“启动/暂停”启动工作,再点击“启动/暂停”停止工作。
- 工作过程中,点击“启动/暂停”,机器暂停烹饪工作。
- 工作过程中,点击电源键,机器结束当前烹饪模式,返回待机状态。

小提示

- 不带预热功能的主模式和菜谱,启动工作后时间开始倒计时,温度升温至目标设定温度后恒温。
- 工作过程中,若需调整温度或时间参数,可点击“退/时”按键,调选参数闪烁,点击“^”和“v”进行调整。
- 工作过程中,若要切换模式,需先结束程序后,再重新选择模式。
- 凡涉及蒸烤和烘烤的模式均带预热过程,蒸模式不带预热。
- 部分智能菜谱含预热过程,具体见菜谱图例。
- 含预热功能的模式,机器到达预热目标温度后,会蜂鸣1声,并立刻进入烹饪倒计时。

智能菜谱的使用步骤说明,内容含一键烹饪,免烧步骤。

注:菜单功能有多步的,部分菜单需中途将食物取出加工,打开门取出食物时机器会自动暂停,关上门后自动启动工作。

- 待机状态下,点击“智能菜”菜单按键,进入智能菜谱选择界面。
- 此时,点击“^”或“v”,可进行页码P01-P42的选译。
- 点击“退/时”键,开始自动对应菜单烹饪工作。

智能菜谱表(菜谱会有更新,请以实际机器显示的为准)

P01蒸米饭	P10清蒸石斑鱼	P19酱蒸茄子	P27春笋炒生蚝*	P35焗烤辅助排*
P02馒头	P11清蒸鲈鱼	P20蒸蛋糕	P28香烤排骨*	P36奥尔良烤鸡腿*
P03蒸包子	P12蒜香粉蒸排骨	P21粒仁牛腩	P29香烤排骨*	P37南式蛋挞*
P04水浸鱼	P13清蒸大闸蟹	P22椒盐焗鸡	P30炸鸡柳*	P38香滑牛腩*
P05清蒸豆腐	P14蒜香炸鸡翅	P23黄油玉米*	P31烤鸡翅*	P39蒜香秋刀鱼*
P06香煎肉排	P15清炖鸡汤	P24烤红肠*	P32烤羊排*	P40肉桂卷蛋糕*
P07蒜香鳗鱼	P16蒜香焗肉排甲鱼	P25烤三文鱼*	P33烤鸡米花*	P41炸薯条*
P08烤猪肉	P17清蒸鲑鱼	P26煎三文鱼*	P34烤全鸡*	P42寸成风蛋糕*
P09云耳蒸鸡	P18粉蒸排骨			

小提示

带*的菜谱内含预热程序,预热阶段无需放入食物,预热完成后再次放入食物,继续烹饪。

除垢默认温度和时长,适用于通过机器水路管理的除垢。

蒸发器累计运行100小时,启动蒸等模式工作时,“除垢”图标会闪烁,蜂鸣器报警,此时可按开关键取消首次报警,但下次启动蒸发器参与的功能时,仍会报警,除非机器除垢功能运行结束后不再报警。

- 此时蜂鸣器鸣叫,机器显示CO2,然后把水箱中带有除垢剂的水倒掉,换为清水,插入水箱桶,点击“启动/暂停”键继续。(约25分钟)
- 机器显示End表示结束,将机器冷却后,请用抹布清除机器底部的水和残渣。
- 为防止除垢剂的残留,可以重复操作一次除垢模式(清水操作)。

小提示

取消除垢及恢复出厂设置后,蒸发器将重新计时。

水箱功能的使用步骤说明,此功能防止水箱缺水的情况下下水作用,以及水箱的抽取和注入注意事项。

- 工作时,水箱中的水用至水箱最低水位时,屏幕会弹出缺水提示,程序暂停,同时发出蜂鸣声。
- 按压取水箱,装好纯净水,水位不可超过最高水位线。
- 将水箱插回水箱,并确保安装到位,点击“启动/暂停”键恢复工作。

水箱使用注意事项小tips

- 水箱中的水最好使用纯净水,请勿使用井水等矿物质含量太高的水,以免影响机器的使用寿命。
- 使用完成或蒸烤机器后,请务必将水箱取出,倒掉水箱剩余的水,再将排水盘的积水用吸水球清理干净。
- 在一个烹饪周期结束后,清空并清洗水箱,它可以防止细菌及石灰石的生成,请不要用洗碗机清洗。
- 与蒸烤相关的模式下,水箱内需加水,避免出现缺水提示。
- 禁止将热蒸汽加入到水箱中,以免造成水箱变形及机器损坏。

预约功能的使用步骤,预约功能设置,请先阅读机器时。

- 待机状态下,点击需要预约的模式,例如“鲜蒸”模式。
- 按前面的操作指引,设定好模式、温度和时长等参数。
- 点击“预约”键,屏幕弹出预约结束时间的设置界面。
- 此时,点击“增加”或“减少”键来调整小时位,点击预约/时键,切换到分钟位。
- 设定好时间后,点击“启动/暂停”键,预约设置完成。
- 预约成功后,按此键时,可重复预约模式的烹饪时间与温度,再次点击进入烹饪结束时间,若5分钟内无任何操作时,退回当前北京时间时并暂停。

小提示

- 设置预约前,请先核对机器时钟是否为当前时间;若需调整时间,可于待机状态下,长按“时间/温度”键2s,进行机器定时时间的调整。
- 预约成功后,可点击电源键,取消预约,返回待机状态。
- 非烹饪时间(除垢和智能菜)不可预约,其他模式可预约。
- 预约最长时间为24小时。
- 带预热的程序预约时,预约结束时间为预估时间,程序以预约开始时间为基准来启动。

电气原理图

(线路如有更改,恕不另行通知)

技术参数

品名	蒸烤一体机	容积	42L
型号	SR4520SA23-SE	水箱容积	1.2L
额定电压	220V~	电源插头	10A
额定频率	50Hz	电线长度	1米
额定输入功率	2000W	外形尺寸(宽*深*高)	595*499*455mm
净重/毛重	25/28.2kg	嵌入部分尺寸(宽*深*高)	560*479*445mm
单层隔架额定重量	5kg	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.22-2008

故障排除及处理

故障描述	可能导致故障的原因	解决方法
产品不工作	· 没有电源供应 · 产品没有接通电源	· 检查电源连接状况 · 正确接通电源
产品照明灯不亮	· 产品灯泡有问题 · 产品电源连接问题或保险丝烧断	· 拆装或更换新的高温灯泡 · 接通电源或检查保险丝
产品运行时冒烟冒出	· 产品内有残余油脂	· 清洁产品内的残留油脂
产品电源关闭后仍有电机响声	· 产品冷却电机工作,冷却烤箱	· 完全属于正常
产品内部温度不清晰,有油烟报警	· 烘烤食物产生了油烟或水份	· 产品冷却后清理产品门内壁
产品关门时有“咔哒”声	· 产品门体铰链上的压舌未压紧	· 将铰链上的压舌用力压紧
屏幕显示E01报警	· 腔体温度探头温度高于290°C	· 联系客服后服务
屏幕显示E02报警	· 蒸发器探头温度高于260°C	· 联系客服后服务
屏幕显示E03报警	· 启动工作后5分钟无变化且腔体温度低于35°C	· 联系客服后服务
屏幕显示E04报警	· 启动工作后5分钟无变化且蒸发器温度低于35°C	· 联系客服后服务
屏幕显示E05报警	· 腔体温度探头开路或者短路	· 联系客服后服务
屏幕显示E06报警	· 蒸发器温度探头短路	· 联系客服后服务
屏幕显示E07报警	· 煮水盘开路或短路	· 联系客服后服务
屏幕显示E08报警	· 下发热管探头开路或短路	· 联系客服后服务
屏幕显示E09报警	· 通信故障	· 联系客服后服务

凯度电器全国服务热线:4008-110-168

备注:
1. 本说明书内容经过认真核对,如有印刷错误或内容上的误解,本公司保留解释权;
2. 产品外观请以实物为准;
3. 如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知;
4. 请仔细阅读本说明书,更多操作可以搜索关注我们的公众微信号“CASDON凯度电器”!
▲请您在使用本产品之前阅读本说明书,并保存好,以便将来查阅使用。