


材质:157G铜版纸,过哑膜

尺寸:成品141*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

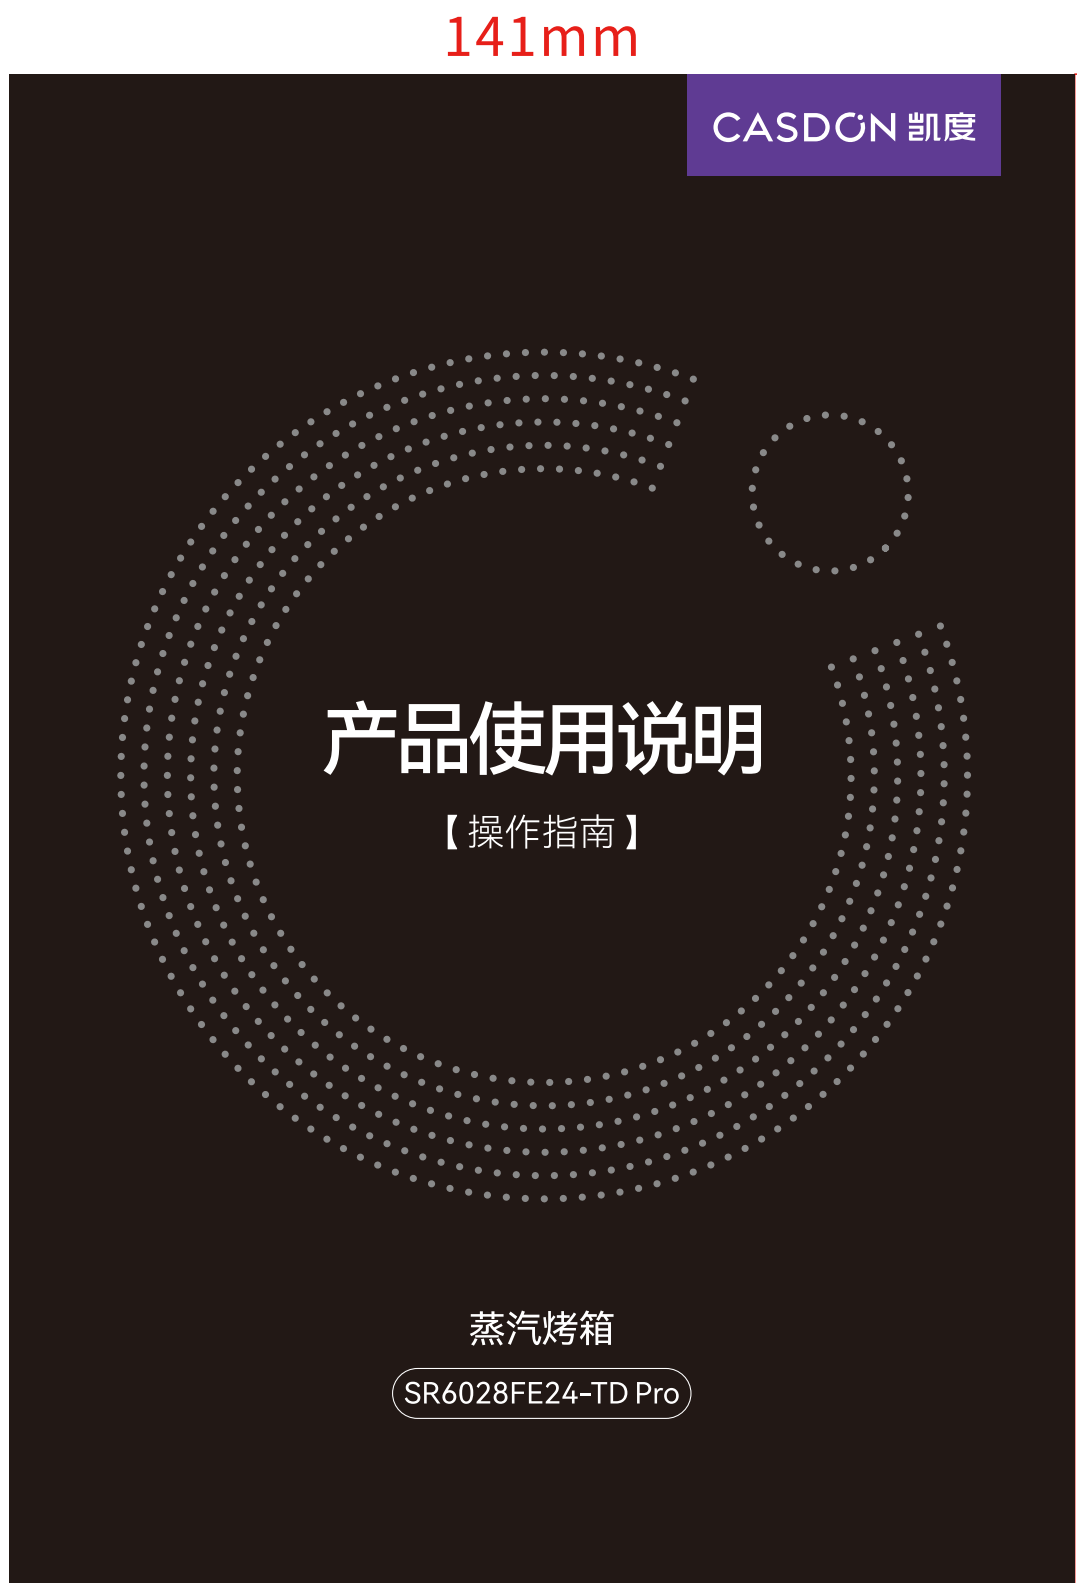

产品介绍


产品特点

本产品是通过电加热管通电加热,使腔体内的空气加热升温,继而腔体内的食物进行烘烤至熟;同时也可通过蒸汽发生产生高温蒸汽,对腔体内的食物蒸制至熟,可更好保留食物中所含的水分和营养成分。

本产品只适宜家庭厨房使用,不适合商业用途或其他用途。

部件展示

由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

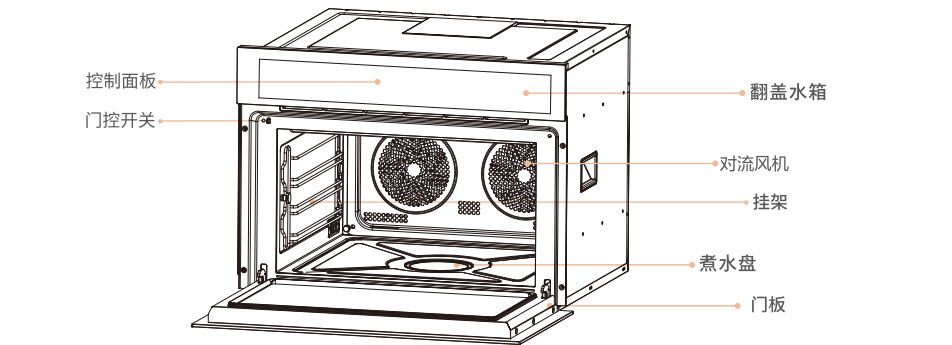

配件清单

提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这并不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

序号	名称	线框图	数量	作用
1	蒸盘		1	用来蒸食物。
2	烤盘/接油盘		1	烧烤或者制作其他菜,也可以置于金属网架下方,用于接纳溶解油脂或者食物残渣。
3	网架		1	用来烤鸡翅等食物,还可以用做支撑,上面放置盛放食物的器皿。
4	空气炸篮		1	用来盛放用于油炸烹饪的食物,烹饪时搭配网架,放置于网架上方便使用。
5	吸水球		1	用来清洁接水槽及腔体内的积水。
6	防護手套		1	用来拿取蒸烤箱里面的器皿防止烫伤。
7	安裝螺丝钉		4	橱柜安裝使用。
8	說明书		1	教您快速上手机器。

附件(配件)提示:烤盘或蒸盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形,这样不影响功能,待冷却之后会恢复原状。

安装指导

安装前的准备与检查

安装工作须符合当前标准和现行条例。

仅可由专业的工作人员操作完成。


橱柜要求:

- 对于要装入本电器产品的橱柜,其组件(塑料材料和装饰木)须由耐热粘合剂来组装(最高100°C);
- 不适合的材料和粘合剂可导致变形和不粘合;
- 橱柜须有足够的空间可供电路连接;
- 要装入本电器产品的橱柜须足以结实至可承受设备的重量,须将本电器产品牢固地安装到凹处;
- 倘若可保证充分通风的话,可将本电器产品安装到直列式橱柜内或一个标准厨具顶部的下方。
- 产品使用前,须将本电器产品腔内的包装物全部取出;
- 应仔细查看本电器产品外观是否有损坏,如有损坏,请立即联系经销商或本公司维修部;
- 安装橱柜时,插座要安装在橱柜外;
- 如插座安装于橱柜内,在橱柜外须安装双刀双联开关,以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座,确保可靠接地;将电源线插入插座中;将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中;拉开门体,用4个固定螺钉将产品固定在与门面平齐的位置;根据使用手册进行测试。

安装示意图+产品尺寸

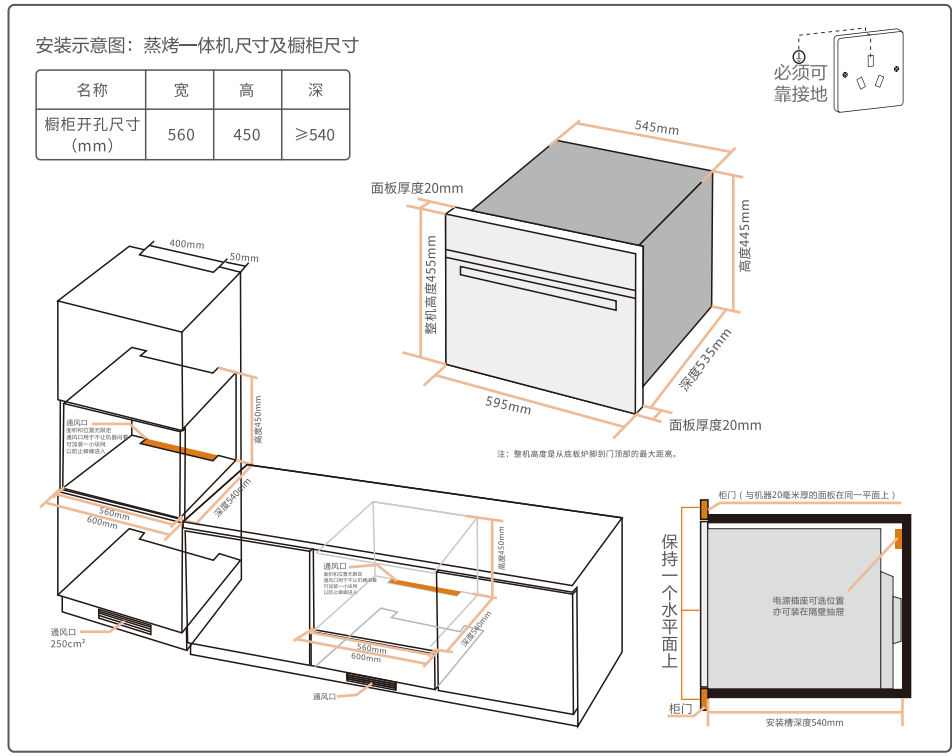

安装示意图仅供参考,具体以实机尺寸装配为准!

蒸烤箱固定在家中

- 将本机放入家具凹处;
- 打开蒸烤箱门;
- 用4个螺钉将蒸烤箱主体固定。

控制面板

按键说明 | 方便您快速理解上手



上电Tips

首次上电:

当上电时,机器各功能处于默认状态,屏显进入凯度LOGO页面;上电2s后,机器进入待机状态;待机界面下,全部按键全亮,显示屏进入待机页面;按任意功能按键,被按键功能按键灯常亮,其它功能按键灯半亮(电源除外),显示屏进入功能参数设置界面;当机器处于待机界面,无任何操作经过2分钟,将自动进入无任何显示的息屏模式,息屏模式下,按屏幕上的任意键,显示屏返回到待机界面。

按键说明

按键名称	按键图标	功能说明
电源		用于开关机、取消预约及返回退出功能。
炉灯键		1.除关机状态外,任何状态下都可开启照明灯,不受锁屏键控制; 2.开门/启动/取消/结束工作时炉灯点亮,炉灯1分钟后关闭。
鲜蒸		按键选择“鲜蒸”模式;鲜蒸蒸、健康蒸、高温蒸。
微烤		按键选择“微烤模式”:上下烤、独立烘焙、3D热风、上强烤、立体烧烤、风扇烤、底部热风、下烤。

按键名称	按键图标	功能说明
控湿烤		按键选择“控湿烤”模式:低温微烤、中温微烤、高温微烤。
增加键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
减少键		调整烹饪时间/温度,菜谱的切换。
温/时		模式设置状态下,时间与温度切换键;首次按下该键,进入温度设定,再次按下该键时,进入时间设定。待机模式下,点按设置北京时间。
启/停		1.启动或暂停工作。 2.息屏状态下,长按3s解锁。
飓风烤Plus		按键选择“飓风烤Plus”模式:3D热风Plus、立体烤烤Plus、风扇烤Plus、底部热风Plus、低温微烤Plus、中温微烤Plus、高温微烤Plus、空气炸Plus、蒸汽炸Plus。
香炸		按键选择“香炸”模式:空气炸、蒸汽炸。
加水		点按按键后显示屏盖打开,另机器接收水时,机器会弹窗提示。
附加功能		按键选择“附加功能”模式:养生炖、智能菜、一键面包、速热、发酵、解冻、保温、焖下、杀菌、解冻。
预约		1.选择模式、时间和温度后,按键激活预约功能; 2.待机模式下,长按此按键查看版本号。
开门		按键打开炉门。

功能介绍

图示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)	图示	功能名称	默认温度(°C)	默认时间(min)
▶ /	鲜蒸蒸	85	20	▶ /	底部热风	220	20
▶ /	健康蒸	100	20	▶ /	下烤	180	20
▶ /	高温蒸	110	20	▶ /	低温微烤	180	20
▶ /	上下烤	180	20	▶ /	中温微烤	180	20
▶ /	独立烘焙	上管180 下管180	20	▶ /	高温微烤	180	20
▶ /	3D热风	180	20	▶ /	空气炸	190	20
▶ /	上强烤	220	20	▶ /	蒸汽炸	190	20
▶ /	立体烧烤	160	20	▶ /	养生炖	110	40
▶ /	风扇烤	180	20	▶ /	智能菜	一键烹饪,内置50道自动烹饪程序。	

中国高端新厨电专家



扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家

扫码即可查看详情

微信扫码,服务到家