

材质:157G铜版纸,过哑膜(颜色PANTONE473C+单黑)

尺寸:成品140\*200mm

样式:风琴折

备注:红框不印刷

设	置	WHY-G2
系	统	157G铜
统	制	1:1
共张	第页	V2
		57 13

140mm

CASDON 凯度

## 产品使用说明

### 【操作指南】

壁挂式冷热管线饮水机


Y-GX1200-G2

#### 产品介绍

本产品作为智能型饮水产品,即开即饮,杜绝“再添水”、“干渴水”,健康安全;同时产品可以出不同温度的热水,满足多种饮品最佳冲泡要求,提升生活质量。

适用水质范围:符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)要求的纯水。

部件名称:为提高产品性能,产品部件如变更恕不另行通知,请以实物为准。

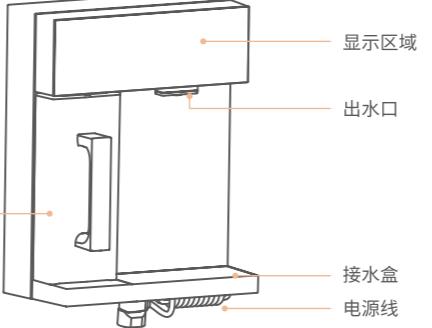

#### 装箱清单

由于我们的产品在不断升级和优化,如实物与下图有差异,请以实物为准。

序号	名称	线稿图	数量
1	整机		1
2	接水盒(含接水盒盖)		1
3	说明书		1
4	挂板		2
5	螺丝包		1包(十字自攻螺钉4颗,塑料膨胀4颗)
6	2分L型接头		1
7	PE管		2分PE管3米,3分PE管2米
8	2分T型三通接头		1
9	2分一字双通接头		1
10	卡环		2分卡环6个,3分卡环4个
11	分配阀		1
12	桶装水接头		1

#### 控制面板及操作说明

控制面板说明 | 方便您快速理解操作



各温度档位;按下按键选择出水水温。  
自定义按键:LAPP上设定温度和水量,会记忆在“自定义”模式,点击即可选择“自定义”模式;  
2.长按3s“自定义”,可手动启动配网,或退出联网。

当屏幕熄灭时,需点亮屏幕后再按下锁键才可解锁;

点按增加按键,可从“150ml、200ml、350ml、500ml、650ml、750ml、1000ml、连续出水”,可“循环选择”

点按减少按键,可从“连续出水、1000ml、750ml、650ml、500ml、350ml、200ml、150ml”,可“循环选择”

点按出水按键,出现当前相位的水温,水量的水,或者是上一次选择中APP上选中的水,APP和机器同步。

出水时出水键闪烁,表示正在出水,出水键可暂停出水,再次点击出水键从0开始计算;出水结束后恢复到默认状态。

重锁状态提醒,常亮时不能出热水,可以出常温水和冷水。

WiFi状态提醒,闪烁代表未连接状态,常亮代表联网成功;熄灭代表断网状态。

机器制水状态提示,闪烁代表整机冲洗;熄灭代表纯水箱水满,可以正常取水。

ml 水量单位,当前设置水量档位的单位显示。

TDS 出水时,会显示管路中的纯水TDS值。

长按冷水按键(3s)秒可开启或关闭制冷功能;当制冷功能开启时TFT屏上显示蓝色制冷雪花图标;当制冷功能完成后TFT屏上显示白色制冷雪花图标。

水箱补水显示,水箱补水时灯环蓝色LED点亮显示进度条、水箱满水后灯环蓝色显示。

#### 安装注意事项

1.安装时务必切断水断电。

2.必须由专业人员安装,确保安全。

3.安装位置放置正确,安装地点应位于干燥、阴凉、无粉尘油腻的室内。

4.建议安装高度离地1.2m,机器安装倾斜角度不得大于8°。

5.首次使用或断电后再使用需将一杯常温水才可使用其他功能。

6.在安装过程中,如果在墙上开孔,应先确定墙内打孔位置没有电路和水路。

7.请勿使用随意剪断的PE管,旧PE管不能重复利用。

8.请务必确保进水无杂质颗粒,以免堵塞管道。


#### 安装步骤

1.打开包装,取出随机附带的安装挂板,用直径6mm的钻头钻4个孔,将塑料膨胀销压入孔内,再用随机配备的螺钉将挂板可靠固定于墙面上。

2.将机器垂直挂于安装挂板上,并移动机器至稳定。

3.将原水管通过3分PE管接入分配阀前端接口,从分配阀侧端3分接口连接到制水主机进水口,从制水主机接出来的2分PE水管,插入分配阀中间2分接口上,再从分配阀侧端剩余2分接口接入2分PE管,连接到净水机底部的1/4快速接头内,并确认接入可靠。

4.最后将电源线插头插入电源插座,则安装完成。

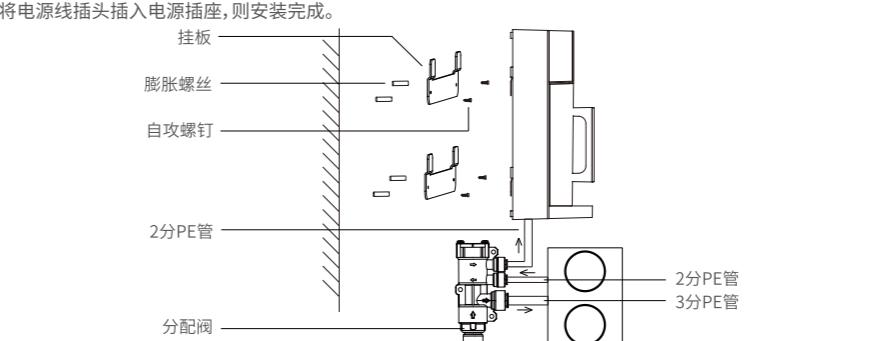

#### 清洁保养

1.请在维护前拔掉电源。



2.产品清洁保养时,请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂,否则可能造成裂纹、划伤和变色。

3.请勿直接洒水清洁机器。

#### 规格参数

产品名称:壁挂式冷热管线饮水机	产品毛重:6.9Kg
产品型号:Y-GX1200-G2	包装尺寸(长*宽*高):415*265*500mm
额定电压:220V	适用水源:符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)要求的纯水
额定频率:50Hz	评价规范:《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)要求的纯水
额定总功率:220W	执行标准:GB 4706.1-2005;GB 4706.13-2014
额定制热功率:2100W	GB 4706.19-2008;Q/KD 005-2024
额定制冷功率:65W	卫生许可证文号:浙(04)卫字(2024)第0578号
防触电保护类型:Ⅰ类	进水温度:5~38°C
进水压力:0.1~0.4MPa	卫生质量:符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》(2001)的要求
产品尺寸:325*183*417mm	产品净重:5.9Kg

#### 电路示意简图

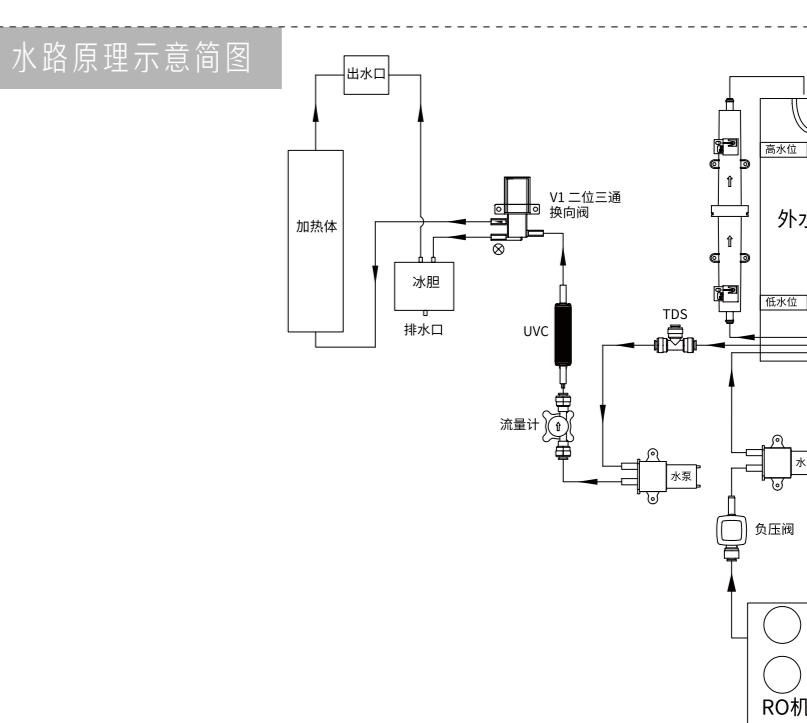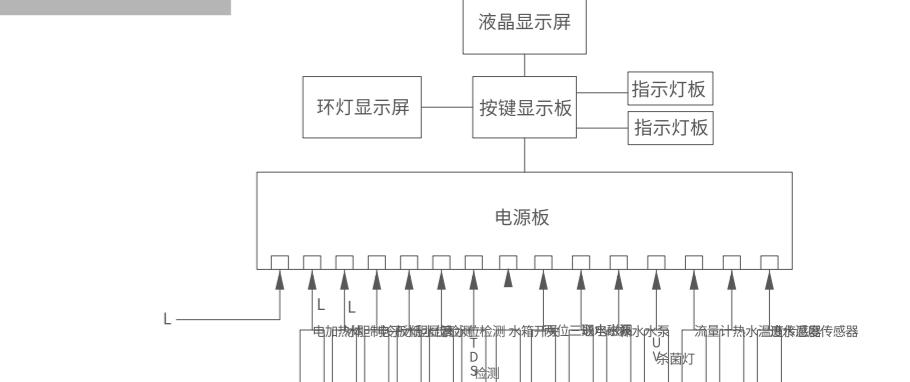

200mm



#### 告用户环境影响书

##### 告用户环境影响书

“保护环境,造福人类,预防污染,持续改进”是我司环境管理的宗旨和方向。我司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下:请正确处理包装材料、废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物,废泡沫塑料为不可回收废弃物,拆包装后应扔到指定分类垃圾箱中。

任何产品均有使用寿命,请按国家文明规定的使用报废年限报废,无论是到期报废还是中途报废,均应送到当地报废品收购站。

通过正确处置该产品,您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

#### 电器产品有害物质名称及含量说明(RoHS)

部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
X	0	0	0	0	0	0
线材(配线,连接线等)	0	0	0	0	0	0
电气件(电机、电磁阀、泵等)	0	0	0	0	0	0
金属件(固定脚、挂板等)	0	0	0	0	0	0
塑料件(外壳、盖等)	0	0	0	0	0	0
电线(电源线板等)	0	0	0	0	0	0
硅橡胶件(橡胶圈,密封圈等)	0	0	0	0	0	0
加热体	0	0	0	0	0	0
螺钉及螺母	0	0	0	0	0	0
玻璃(玻璃瓶等)	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超GB/T 26572规定的限量要求。

有害物质识别:我公司产品所使用材料中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T 26572的限量要求,其中部分称“X”的表示因全球技术水平的发展无法实现有害物质元素含量的替代,我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及新材料中有害物质环保升级,将会定期更新此说明。

此标识适用于中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下的环境环保限值的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。

本产品必须连接到净水机后端。

请务必使用本公司提供的配件,否则可能影响产品性能。

8岁以上的儿童,若在无人监督的情况下使用,请确保对儿童足够的行为认知能力,能够采用安全正确的办法使用,提供充分的使用指导并确认儿童能明白不正确使用本产品的危险性。

请尽可能将机器安装在靠近地线处。

清洗时必须切断电源,请勿使用玻璃刮刀、剧烈或腐蚀性的清洁用品或洗涤剂清洁产品。注意使用中性清洁剂以及柔软抹布擦洗,防止划伤表面。

避免将产品存放在强烈阳光照射的环境中,造成产品部件老化。避免将产品存放在或暴露在4°C以下的环境中。

请尽可能将机器安装在靠近地线处。

如有出现其他故障或有不明之处,请与售后服务中心联系。

全国服务热线电话:4008-110-168

#### 故障排除

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案,请拨打服务热线或联系您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能原因	故障解决方法
漏水	连接管组装不到位 其它零部件有磨损	请按照正确的方法重新安装 请联系售后人员
按键失灵	按键检测模块异常	请联系售后人员

#### 故障代码

故障代码	故障现象	解决方法



<tbl\_r cells="3" ix="