141mm

200mm

CASDON 凯度

产品使用说明

【操作指南】

嵌入式烤箱

SR8030XE22-ME

产品介绍

产品特点

本产品是通过电加热管通电发热，使腔体内的空气加热升温，使用时腔体内的食物进行烘烤至熟。

- 本产品只适合家庭即带使用，不适合商业用途或其他用途；
- 请在安装产品时使用16A的插座；

部件展示

由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



配件清单

提示：烤盘等长时间使用高温情况下可能出现轻微变形，这并不影响功能，转冷即之后会恢复原状。

序号	名称	结构图	数量	作用
1	烤盘/烤油盘		1	烘烤或者制作风物菜，也可以置于金属网架下方，用于接收滴落出来的油脂。
2	网架		1	用来烤鸡翅等食物，还可以用来支撑，上面摆放需要烘烤的物品。
3	空气炸篮		1	用来盛放用于空炸烹饪的食物，烹饪时需配网架，放置于网架上方使用。
4	转叉组		1	用来烤全鸡、大块食物，旋转烘烤。
5	支撑架		1	用来配合转叉组，起到支撑作用。
6	防烫手套		1	用来拿取烤箱里面的盘具防止烫伤。
7	安装螺丝钉		4	橱柜安装使用。

安装指导

安装前准备与检查

安装工作涉及到电器和橱柜的操作，

仅可由专业的工作人员操作完成。

橱柜要求：

对于要嵌入本电器产品的橱柜，其结构（塑料材料和装饰木）适合耐热粘合剂来粘接（最高100°C）；

不合适的材料和粘合剂可导致变形和不粘合；

橱柜周围至少留有空间可供电器连接；

要嵌入本电器产品的橱柜深度以给其至少来安设备的重量，烘烤本电器产品平面地安装到位；

确保可保证有足够的风孔，可将本电器产品安装到首饰可橱柜内或一个独立隔离顶部的下方。

- 产品使用前，烘烤本电器产品取内的包装物全部取出；
- 在印模查看本电器产品外观是否有损坏，如有损坏，请立刻联络经销商或本公司维修部；
- 安装橱柜时，隔板要安装在橱柜外；
- 如隔板安装于橱柜内，在橱柜外须安装百万皮顶开关，以保证机器安装后能随时切断机器电源。

安装方法

安装前检查确定单独使用16A插座，确保可靠接地；将电源线插入插座中；将产品平稳推入已经预留好的橱柜开口中；拉开门闭，用4个固定螺钉将产品固定在门框平齐的位置；根据使用手册进行试机。

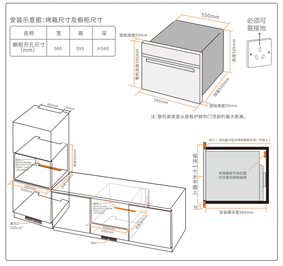

名称	宽	高	深
橱柜开孔尺寸 (mm)	560	595	≥560

烤箱固定在橱柜中

1.将本机嵌入要放置的进处；

2.打开烤箱门；

3.用4个螺钉将其主体固定。



控制面板

按键与彩屏说明 | 方便您快速理解上手

（图示仅为展示效果，具体以实际为准）

▶ 1.未机状态下，长按开机。 2.待机状态下，点按关机。 3.模式界面下，长按进行取消功能操作，返回待机界面。	▶ 待机状态下，点按进入保温模式界面。
▶ 点按返回上一级。	▶ 1.待机界面下，点按进入收藏。 2.智能菜单界面下，点按进行菜谱收藏或取消菜谱收藏。
▶ 1.点按开启或关闭内部照明灯； 2.烘焙模式下，长按炉灯自动闪时1秒钟来强制结束蒸发时间。	▶ 1.旋转功能模式或调整参数。 2.单按页面下，点按进入下一级界面。 3.在模式页面/参数页面/智能菜谱情况下，点按自动结束智能烹饪工作。
▶ 待机状态下，点按进入烘焙模式界面。	▶ 待机状态下，点按进入烘焙模式界面。
▶ 待机状态下，点按进入解冻模式界面。	▶ 待机状态下，点按进入解冻模式界面。
▶ 待机状态下，点按进入智能菜单界面。	预约 ▶ 未启动工作前，在模式页面/参数页面/智能菜谱界面下，点按进入预约设置。
温/时 ▶ 温度/时间参数调整 1.在参数页面，点按切换参数。 2.对应调节时，点按切换至小时位。	辅助 ▶ 待机状态下，点按进入辅助模式页面。
预热 ▶ 待机状态下，点按进入预热模式页面。	转叉 ▶ 点按此键在烘烤的模式下进入转烤设置，点按此键/取消旋转。

导航控制屏界面：

（图示仅展示效果，具体以实际为准）

功能指引

烘焙

热风风：饮食星级烤，适合饼干、面包等。

上下加热：经典烘烤，适合大部分烘焙或烧烤。

独立烘烤：可独立设置上下管温度。

上强烤：适合强扇平暖上色食物。

立体烘烤：可多层烘烤，适合烤鸡。

底部热风：适合烤厚底食物，如披萨。

风扇烤：适合烤大块肉类，蛋糕，面条等。

智能菜单：

智能菜谱：一键烹饪，简单便捷。

蒸菜：用于蒸蛋糕类，鱼肉等。

解冻：利用温和热风解冻肉类，鱼虾等。

保温：保温面板，保温菜肴。

预热：烤食物前，让内部充达到所需温度。

转叉：开启转叉360°旋转，使物立体受热。

预约：提前设定烹饪程序，到目标时间自动启动。

辅助：

干燥：利用低温风干蔬食物蔬水。

除味：风机转动，冷风除内部异味。

消毒：利用蒸汽杀菌，适合婴儿奶瓶等。

收藏：收藏喜欢的智能菜谱或程序。

设置：进行wi-fi，时间，恢复出厂等设置

功能介绍

模式	菜单	默认温度(℃)	默认时间(分钟)	温度范围(℃)	时间范围	温度调节间隔
烘烤	3D热风	180	20	50~250	1min~3h	5℃一格
	上下加烤	180	20	50~220	1min~3h	5℃一格
	独立烘烤	上、下180	20	上100~200 下100~180	1min~3h	5℃一格
	立体烘烤	160	20	50~220	1min~3h	5℃一格
	底部热风	220	20	50~220	1min~3h	5℃一格
	风扇烤	180	20	50~230	1min~3h	5℃一格
	上强烤	220	20	50~230	1min~3h	5℃一格
叠件	空气炸	190	20	120~230	1min~3h	5℃一格
发酵	发酵	30	20	30~45	1min~24h	5℃一格
解冻	解冻	50	20	50~60	1min~24h	5℃一格
保温	保温	60	20	60~80	1min~24h	5℃一格
预热	预热	180	/	100~230	/	5℃一格
辅助	干菜	70	20	60~80	1min~24h	5℃一格
	杀菌	120	30	不可调	不可调	不可调
	除味	/	10	不可调	不可调	不可调
	收藏	点按按钮进入收藏来，可查看收藏的智能菜程序。				
	设置	Wi-Fi设置	Wi-Fi连接指引。	时间设置	本机日期，时间设置。	
		恢复出厂设置	清除本机使用数据，包括菜谱收藏，wi-fi解除绑定，本机时间，累计工作时长等数据，恢复到出厂状态。			
智能菜	分类指料理，菜单按照菜系排成三大类，由小白直接菜谱烹饪，每个步骤菜谱有时间，温度，时间默认不可调。					

	Wi-Fi连接显示，常亮代表已联网，闪烁代表联网中。	190 °C	温度参数值(仅示例)。
	常亮代表断网。	0 ~ 20	时间参数值(仅示例)。
00:45	本机时间显示(仅示例)。	0:00K	功能模式名称图例(仅示例)。

中国高端新厨电专家

深圳市凯度电器有限公司

服务热线：4008-110-168

公司地址：广东省深圳市龙华区民治街道

北站社区湾荣源北站中心A楼3201

生 产 商：广东顺德新万年厨具有限公司

生产基地址：广东省佛山市顺德区大良街道

五沙社区新城路2号之八

品牌官网：www.casdon.com.cn

版次：20240628

使用步骤

开机/关机：长按3秒

微信扫码，服务即到

扫描官方服务微信

享1对1专属服务

开机

1. 机器上电后，蜂鸣器叫一声，按键和屏幕全亮起，屏幕自开机界面跳转至时间界面，进入待机状态；
2. 待机状态下，4分钟无任何操作进入关机（省电）模式。
3. 关机模式下，长按电源键开机，进入待机状态；
4. 可操作按键全亮或半亮，不可操作按键熄灭。

烘烤/蒸汽/发酵/解冻/保温模式和辅助菜单下的干菜、杀菌、除味模式的使用步骤详解。

步骤1	待机状态下，点按“烘烤”/“蒸汽”/“发酵”/“解冻”/“保温”/“辅助”菜单按键后，进入对应模式界面。
步骤2	转动旋钮，可切换模式，此时点按旋钮可直接启动工作。
步骤3	对于可调参数的模式，点按“温/时”按键，进入参数界面，此时温度区域闪烁，转动旋钮调整数值。
步骤4	再次点按“温/时”按键，由温度区域切换至时间区域闪烁，转动旋钮调整数值；再点按“温/时”按键，可切换至时间小时位闪烁，转动旋钮调整数值。
步骤5	点按旋钮启动工作，再点按旋钮暂停工作。
步骤6	工作过程中，点按返回键，弹出是否结束的对话框，旋钮点按“是”，程序结束，返回上一级界面。
步骤7	工作过程中，点按电源键，弹出是否结束的对话框，旋钮点按“是”，程序结束，返回待机界面。

小tips

1. 烘“＊＊”的菜谱内含预热程序，预热阶段无需放入食物，预热完成后再放入食物，继续烹饪。
2. 在智能菜小类界面，点按收藏键，菜谱收藏后，菜谱图片上的空心变成红心；再次点按，取消收藏，红心变成空心。
3. 待机状态下，点按收藏键，可进入收藏夹，查看已收藏的菜谱。

转叉功能的使用步骤详解，转叉功能要在开启烤模式或炸模式的情况下才会运行。

步骤1	按旋钮“烘烤”或“炸件”操作，设定好需要转烤的模式，温度，时间。
步骤2	点按“转叉”键，屏幕出现操作提示，将支撑架放在内腔侧架中间层（支撑架带凹位朝外）。
步骤3	将食物叉在烤叉组上，放在内腔支撑架上。
步骤4	点按旋钮，启动转烤。
步骤5	工作过程中，点按“转叉”键，取消旋转；点按旋钮，暂停工作。

小tips

能设置旋转烤的模式是烘烤和叠件模式。

智能菜谱模式的使用步骤详解，内置菜谱一键烹制，简单便捷。

注：菜单功能有多步的，部分菜单需要中途将食物取出加工，打开门取出食物时机器自动暂停，关上门后需点按旋钮启动工作。

步骤1	待机状态下，点按“智能菜”菜单按键，进入智能菜大类界面。
步骤2	转动旋钮，切换智能菜大类。
步骤3	点按旋钮，进入智能菜小类界面，此时可点按收藏键，对菜谱进行收藏。
步骤4	转动旋钮，切换菜谱。
步骤5	点按旋钮，进入菜谱详情，可查看菜谱的食材用料，烹饪步骤，温度，时间等。
步骤6	工点按旋钮，启动工作。

智能菜谱(菜谱自有更新，请以实际机器显示的为准)

“炸物料理”大类	“蒸菜”分类大类	“烘焙料理”大类
P01 鸡翅中 P02 低糖脆奶 P03 紫芋红薯 P04 小青拼盘* P05 炸青拼盘* P06 西然草莓* P07 蜜鸡翼*	P08 海鲜蒸饺* P09 麻辣鸡爪* P10 鲁菜鸡翅* P11 蒜蓉生蚝* P12 蒜蒸蝦仔* P13 蒜蒸鳳梨* P14 蒜蒸豆腐* P15 蒜蒸鱔伊*	P16 玛德琳* P17 雙式蛋糕* P18 果油曲奇* P19 蛋白蛋卷* P20 雙式蛋糕* P21 椒鹽饼干* P22 威风蛋糕* P23 乡村软包*	P24 红豆蛋包* P25 甜色吐司*

小tips

1. 带“＊”的菜谱内含预热程序，预热阶段无需放入食物，预热完成后再放入食物，继续烹饪。
2. 在智能菜小类界面，点按收藏键，菜谱收藏后，菜谱图片上的空心变成红心；再次点按，取消收藏，红心变成空心。
3. 待机状态下，点按收藏键，可进入收藏夹，查看已收藏的菜谱。

预约功能的使用步骤，预约功能设置前，请先设置机器时钟。

步骤1	待机状态下，点按需要预约的模式，例如“烘烤”中的“3D热风”模式。
步骤2	按照提示的操作指引，设定好模式，温度和时间等参数。
步骤3	点按“预约”键，屏幕弹出是否要预约的对话框，旋转点按“是”选项，即切换至预约结束时间的设置界面。
步骤4	默认时间调整单位为分钟，点按“温/时”键，可切换至小时位，转动旋钮调整数值。
步骤5	设定好时间后，点按旋钮，预约设置完成。
步骤6	预约完成后，转动旋钮，可查看预约的程序及剩余时间，程序将在开始时间启动。

小tips

1. 设置预约前，请先校对机器时钟是否为当前时间，机器若有配网，时钟会同步网络时间，不用手动调节；若时间不准，请手动调节；
2. 预约模式下，可点按“温/时”键，调整温度及时间数值。
3. 预约成功后，可点按返回按键或电源键，屏幕会弹出是否取消预约的对话框，旋钮点按“是”选项，即取消预约，返回待机状态。
4. 辅助模式下除干菜功能外，其他模式不可预约。
5. 预约最长时间为24小时。
6. 等预热的程序预约时，预约结束时间为预估时间，程序以预约开始时间为准来做启动。
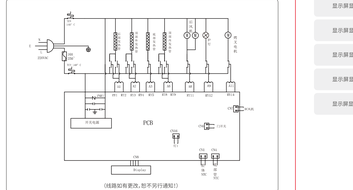
电气原理图